

Dolphin Wave 75 Pool Cleaner

คู่มือการใช้งาน



คู่มือการใช้งาน

หุ่นยนต์ความสะอาดสระว่ายน้ำอัตโนมัติ

Dolphin รุ่น Wave 75

เนื้อหา

1 บทนำ	2
2 สเปค	2
3 คำเตือนและข้อควรระวัง	2
3.1 คำเตือน	2
3.2 ข้อควรระวัง	2
4 ชิ้นส่วน เครื่องทำความสะอาด สระว่ายน้ำ	3
5 การใช้เครื่องทำความสะอาด สระว่ายน้ำ.....	4
5.1 การติดตั้ง อุปกรณ์.....	4
5.2 การนำเครื่องสระว่ายน้ำ ที่สะอาด ลงไปในสระ	5
5.3 การนำ เครื่องทำความสะอาด สระว่ายน้ำ ขึ้นสระว่ายน้ำ	5
5.4 การบำรุงรักษา	6
5.5 การจัดเก็บ รักษาเมื่อเลิกใช้งาน.....	7
6 พาวเวอร์ซัพพลาย.....	8
7 รีโมทคอนโทรล.....	9-10

เครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำ Wave 75

คู่มือการใช้งาน

1. คำแนะนำ

ขอบคุณที่สั่งซื้อ เครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำจาก Maytronics. เรามั่นใจว่า หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำของ Maytronics จะทำให้คุณเชื่อถือได้ในความสะดวกสบาย และประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำทำความสะอาดสระว่ายน้ำ. การกรองที่เชื่อถือได้ในทุกสภาพสระ และแปรงของเราสามารถปัดได้ในทุกสภาพพื้นผิว เพื่อเพิ่มสุขอนามัยในสระว่ายน้ำสูงสุด หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำจาก Maytronics มีเทคโนโลยีการทำความสะอาดที่ทันสมัยมาอย่างยาวนานง่ายต่อการใช้งานและการบำรุงรักษา

2. สเปค

ระบบป้องกันมอเตอร์ : IP68

ระดับน้ำตื้นสุดที่เครื่องสามารถทำงานได้ : .0.80 เมตร / 2.6 ฟุต

ระดับน้ำลึกสุดที่เครื่องสามารถทำงานได้ : 5.00 เมตร / 16.4 ฟุต

3. คำเตือนและข้อควรระวัง

3.1 คำเตือน



- ใช้พาวเวอร์ซัพพลายมาตรฐานที่ให้มาเท่านั้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เต้าเสียบปลั๊กไฟ มีการป้องกัน โดยการติดตั้งสายดิน (GFI) หรือ ป้องกันไฟรั่วลงดินเรียบร้อยแล้ว (ELI)
- ให้ พาวเวอร์ซัพพลาย อยู่ในตำแหน่งที่ไม่โดนน้ำ
- พาวเวอร์ซัพพลาย ต้องอยู่ห่างจากสระอย่างน้อย 3 เมตร / 10 ฟุต
- อย่างละครึ่งในขณะที่กำลังทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
- ถอดปลั๊กพาวเวอร์ซัพพลายทุกครั้ง ก่อนการบำรุงรักษา


3.2 ข้อควรระวัง

- เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำให้วางเครื่องบนรถเข็น และ เก็บในร่ม
- ใช้เครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำในสภาพน้ำดังต่อไปนี้เท่านั้น

Chlorine	Max 4 ppm
pH	7.0 - 7.8
Temperature	6 – 34°C (43-93°F)
NaCl	Maximum = 5000 ppm

4. POOL CLEANER PARTS


► Robotic Pool Cleaner Model Dolphin Wave 75

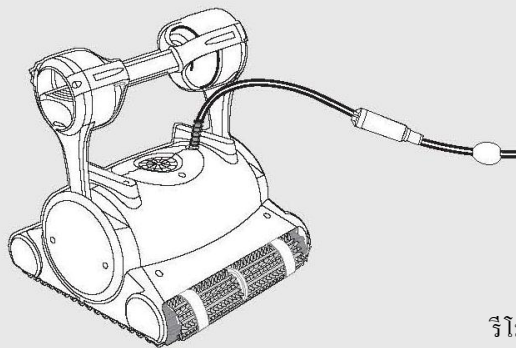

รีโมท คอนโทรล




► Brushes

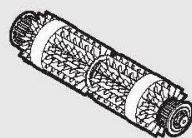


Combined Brush
เหมาะสำหรับพื้นผิว กระจกประเภท

ตัวเลือกชนิด แปรง

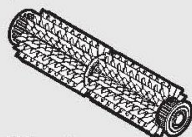


PVC Brush
สำหรับกระจกกริด, PVC,
ไฟเบอร์กลาส, ไวนิล

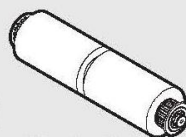


Wonder Brush
สำหรับกระเบื้องที่มีพื้นผิวเรียบ

► Power supply unit

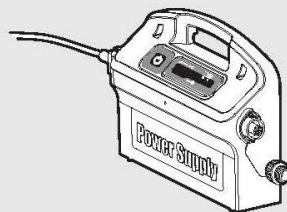


► Filtration

ถุงกรองและฟัดคั้นล่าง

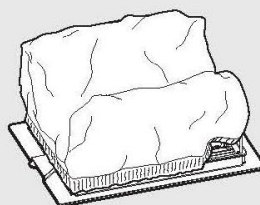

5. การใช้งานเครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำ


5.1 Set อุปกรณ์

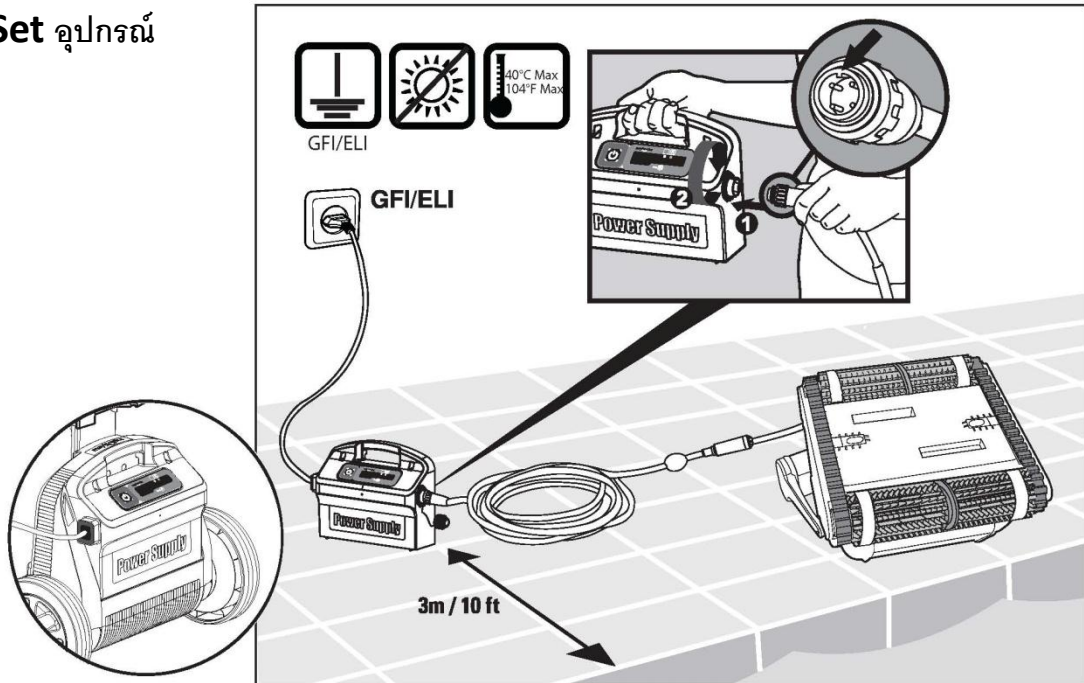


ต่อสายไฟเข้ากันพาวเวอร์สวิตช์พลาาย ดูตามรอยหยักให้ตรงกัน แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา

5.2 การนำเครื่องทำความสะอาดสระไล้ลงไปในสระว่ายน้ำ

ถ้า Wonder brush / Wonder rings แห้ง
ให้แช่ไว้ในน้ำจนนุ่ม ไล้อากาศออกจากเครื่องให้หมด
จนเครื่องจมลงไปที่พื้นสระ

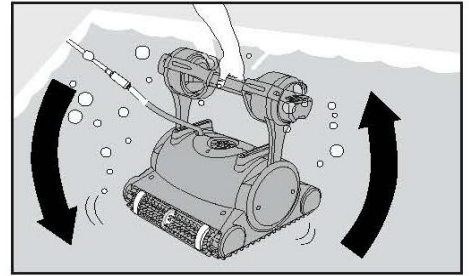

กดสวิตช์เปิดที่พาวเวอร์ซัพพลาย
เครื่องทำความสะอาดสระจะเริ่มทำงานจนจบ
ตามเวลาที่ตั้งไว้



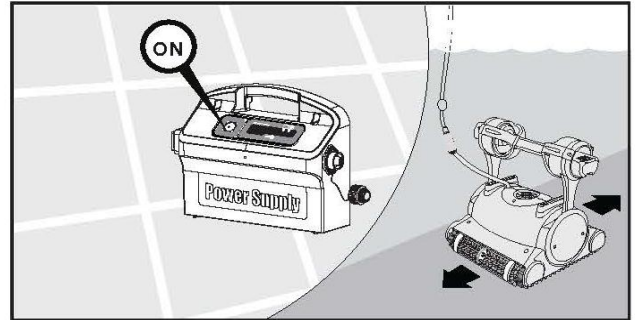


5.3 การนำเครื่องทำความสะอาดสระขึ้นจากสระว่ายน้ำ

หุ่นยนต์จะทำการหยุดอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุด รอบเวลาการทำความสะอาด



กดสวิตช์ ปิด และถอดปลั๊กพาวเวอร์ซัพพลาย

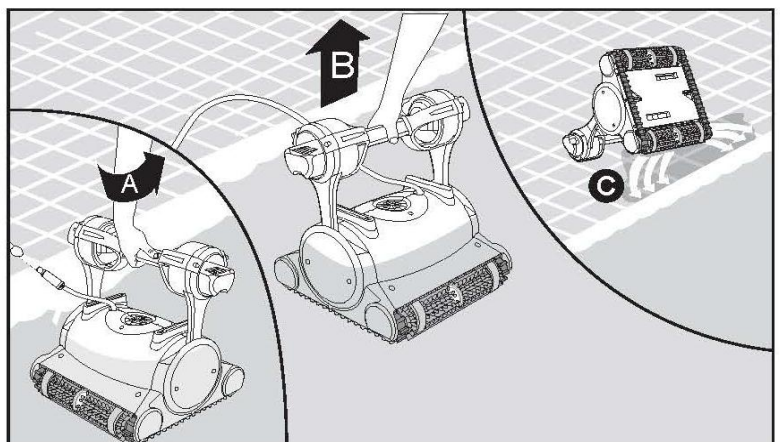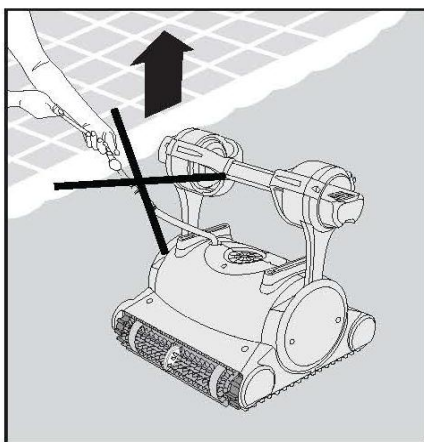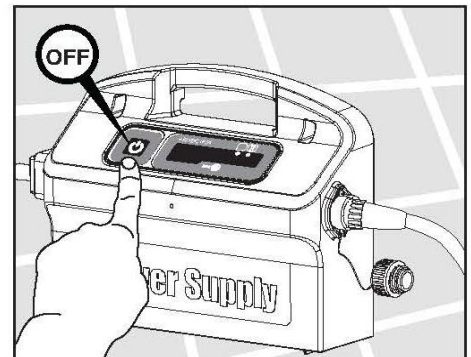








ดึงที่สายไฟของเครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำขึ้นมาที่ขอบสระว่ายน้ำ และใช้มือจับที่
ด้ามจับของตัวเครื่องและดึงขึ้นจากสระ



อย่าดึงเครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำขึ้นสระว่ายน้ำโดยใช้สายเคเบิล

5.4 การดูแลรักษาและทำความสะอาด

ทำความสะอาดถุงกรองและอุปกรณ์ประกอบ
หมั่นทำความสะอาดแปรงและเครื่องบดอื่นๆ
การซักถุงกรองในเครื่องซักผ้าให้ใช้โปรแกรม
ถนอมผ้า

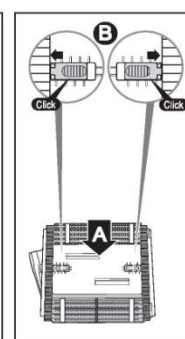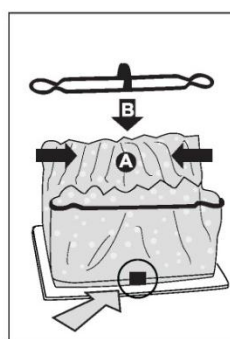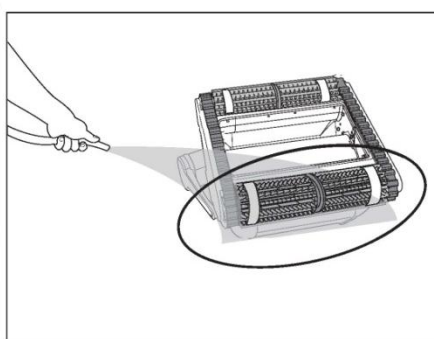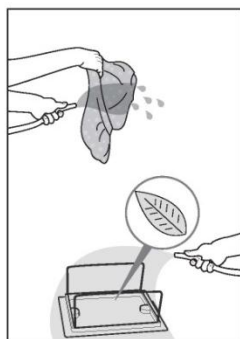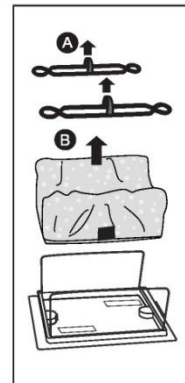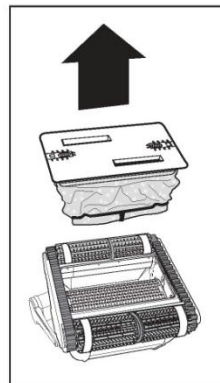
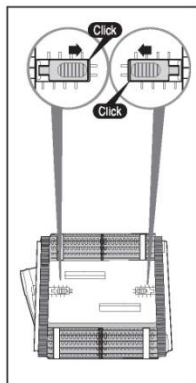


การทำความสะอาดใบพัด




ถอดปลั๊กพาวเวอร์ซัพพลาย

ถ้าเห็นเศษขยะติดใบพัด
ให้เปิดใบพัดและนำเศษ
ขยะออก

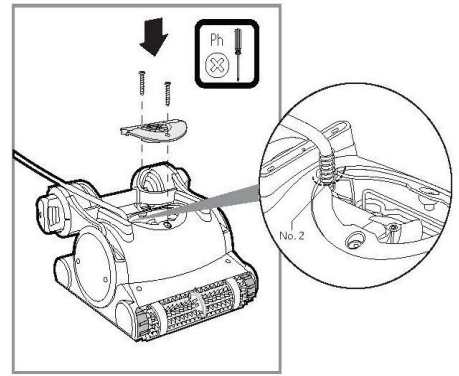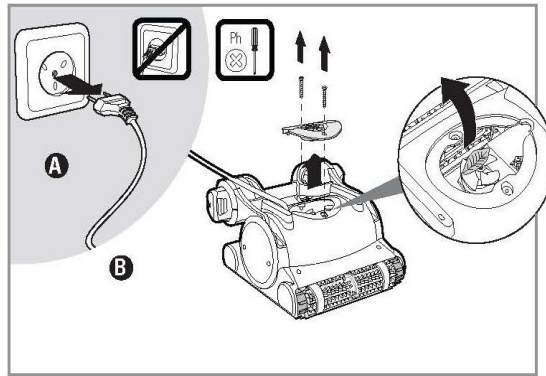

สายไฟ

วิธีแก้ไขการขมของสายไฟ ให้
ยืดสายไฟออกให้หมด และ
วาง ตากแดดอย่างน้อย 1 วัน

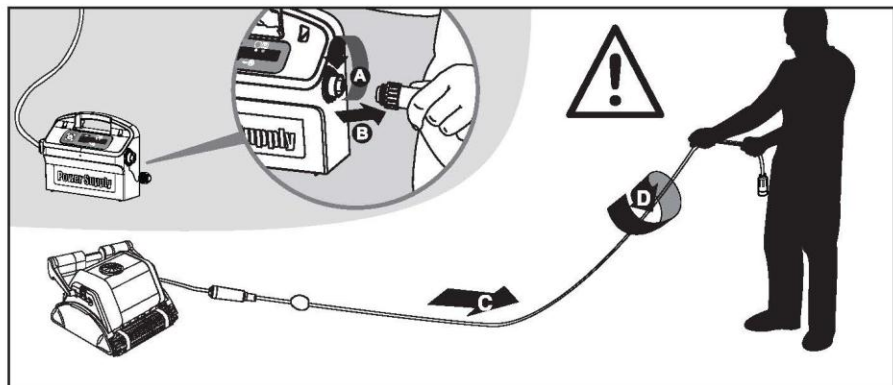

5.5 การเก็บรักษาเมื่อเลิกใช้งาน

หากไม่ได้ใช้งานเครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำเป็นเวลานาน ให้
ดำเนินการเก็บรักษาตามขั้นตอนต่อไปนี้



- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำเหลืออยู่ในเครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
- ทำความสะอาดอุปกรณ์แล้วนำไปใส่ในชุดกรอง
- ม้วนสายไฟเพื่อไม่ให้สายคดงอและนำวางบนรถเข็น
- เก็บเครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำบนรถเข็นหรือ จักรยานไว้



6. พาวเวอร์ซัพพลาย

แผง คิวติคอล แสง โหมด สวิตช์พาวเวอร์ซัพพลาย กับ สถานะถุงกรองเต็ม และการตั้งเวลาการทำงานล่วงหน้า

- Input - 100-250 AC Volts
- 50-60 Hertz
- 180 Watt
- Output - <30 VDC
- IP 54

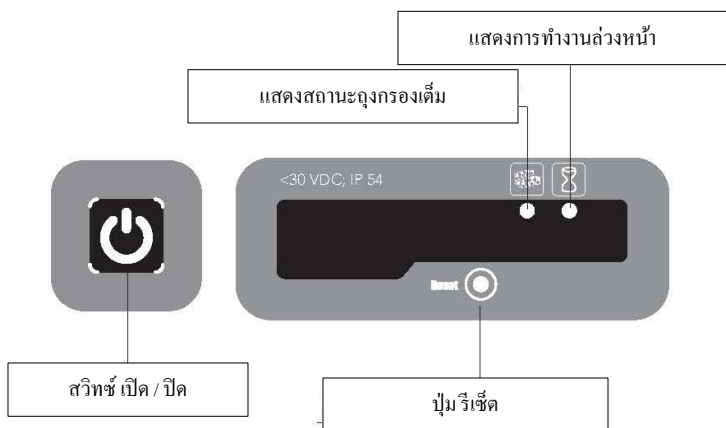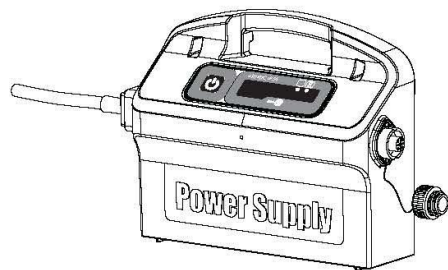

ตัวบ่งชี้ที่ถุงกรองเต็มและปุ่ม รีเซ็ต

พาวเวอร์ซัพพลาย เป็นอุปกรณ์ที่แสดงสถานะถุงกรอง

ไฟ LED สีแดง แสดงสถานะถุงกรอง 2 ข้อ

- เมื่อกระพริบ แสดงว่าถุงกรองเริ่มเต็ม
- เมื่อสว่างนิ่ง แสดงว่าถุงกรองเต็ม ต้องทำความสะอาด

ถ้าไฟไม่ปิดหลังจากทำความสะอาดถุงกรองแล้ว ให้กดปุ่ม รีเซ็ตในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน




การตั้งเวลาทำงานล่วงหน้า

พาวเวอร์ซัพพลาย เป็นอุปกรณ์ที่แสดงสถานะการตั้งเวลาทำงานล่วงหน้าเมื่อมีการตั้งเวลาทำงานล่วงหน้า (ผ่าน การตั้งที่ รีโมท คอนโทรล)

7. รีโมทคอนโทรล

แผงควบคุม

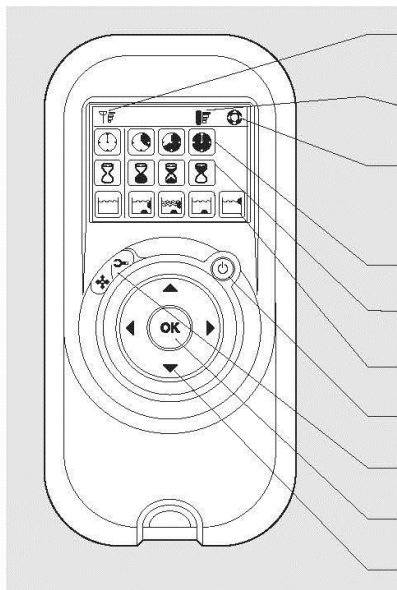

สถานะ สัญญาณรีโมท

เมื่อไม่มีสัญญาณให้ย้ายตำแหน่งรีโมทไปใกล้ๆ พาวเวอร์ซัพพลาย

สถานะ แบตเตอรี่

สถานะ การควบคุมการทำงานด้วยมือ

สามารถควบคุมด้วยมือ เมื่อต้องการความรวดเร็ว และเน้นตำแหน่งสำหรับทำความสะอาด

ตั้งระยะเวลาทำงาน

ตั้งการทำงานล่วงหน้า

สถานะ รูปแบบการทำงาน

ปุ่ม เปิด / ปิด

ปุ่มเลือก การทำงาน ควบคุมด้วยมือ หรือ ออโต้


ปุ่มตกลง

ปุ่ม เลื่อน ขึ้น-ลง / ซ้าย-ขวา / เติมน้ำ-ถอยหลัง / เลี้ยวซ้าย-เลี้ยวขวา

การใช้งานโหมด ควบคุมด้วยมือ



1. กดปุ่ม เปิด-ปิด 1 ครั้ง รีโมท จะเริ่มโหมดการควบคุมด้วยมือ
2. ใช้ปุ่มลูกศรควบคุมทิศทาง (ดูรูปขวา) ในการควบคุม การเคลื่อนไหวกของหุ่นยนต์ไปรอบ ๆ สระว่ายน้ำ

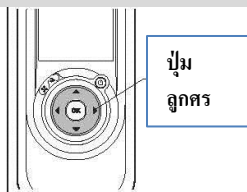

การออกจากโหมด ควบคุมด้วยมือ และ การตั้งค่าการทำงานแบบออโต้



1. เมื่อจะออกจากโหมด ควบคุมด้วยมือ ให้กด ปุ่มตัวเลือกการทำงาน เพียง 1 ครั้ง
2. หน้าจอดิจิทัล จะแสดงรูปแบบการทำงานขึ้นมา 3 แถว



1. เลือกโหมดที่ต้องการตั้งค่าโดยการกดปุ่ม ขึ้นหรือลง
2. เลือกตั้งารูปแบบการทำงานด้วยการ กดปุ่ม ซ้ายหรือขวา กดปุ่ม ตกลงเพื่อยืนยันการเลือกค่าที่ต้องการ



กดปุ่มเลือก ควบคุมด้วยมือ/ อัตโนมัติ แล้วเลือกโหมดที่ต้องการตั้งค่าตาม ตารางต่อไปนี้.

 รอบการทำงานนี้จะกำหนดระยะเวลาการทำงานสะอาดระหว่างน้ำของเครื่อง	 แบบรวดเร็ว 2 ชั่วโมง / รอบ	 แบบมีประสิทธิภาพ 3 ชั่วโมง / รอบสำหรับใช้ทุกวัน (การตั้งค่าเริ่มต้น)	 แบบละเอียด 4 ชั่วโมง / รอบ	
 การตั้งเวลาทำงานล่วงหน้า เมื่อเราเปิดระบบการทำงานของเครื่องระบบหน่วงเวลาจะช่วยยืดเวลาการเริ่มทำงานออกไปเพื่อรอให้สารแขวนลอยในสระตกตะกอนก่อน	 เริ่มทำงานทันที (การตั้งค่าเริ่มต้น)	 หน่วงเวลาการทำงาน 1 ชั่วโมง	 หน่วงเวลาการทำงาน 2 ชั่วโมง	
 รูปแบบการทำงานสามารถเลือกรูปแบบการทำงานของเครื่องได้ดังต่อไปนี้	 แบบมาตรฐาน ทำความสะอาดพื้นและผนัง (การตั้งค่าเริ่มต้น)	 แบบพิเศษ ดูดแรงขึ้นและเคลื่อนที่ช้าลง สำหรับ พื้นและผนัง	 พื้นอย่างเดียว ทำความสะอาดพื้นอย่างเดียวมื่อเจอผนังจะป็นแค่เครื่องตั้งจากแล้วออกกลับ	 ผนังอย่างเดียว ทำความสะอาดผนังและระดับน้ำที่ขอบสระ

หมายเหตุ

- หากไม่มีการกดปุ่มใดๆ บนรีโมทเป็นเวลา 2 นาที รีโมทจะปิดเองอัตโนมัติ และ เครื่องจะทำงานต่อตามโปรแกรมรูปแบบการทำงานที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้
- สำหรับรูปแบบการทำงาน “แบบพิเศษ” และ “แบบผนังอย่างเดียวน” เครื่องจะไม่จำ หากมีการตั้งค่าการทำงาน 2 รูปแบบนี้ เมื่อสิ้นสุดการทำงาน เครื่องจะกลับไปโหมด “การตั้งค่าเริ่มต้น”