


CHASING DT B

หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

(TH) คู่มือผู้ใช้ฉบับภาษาไทย

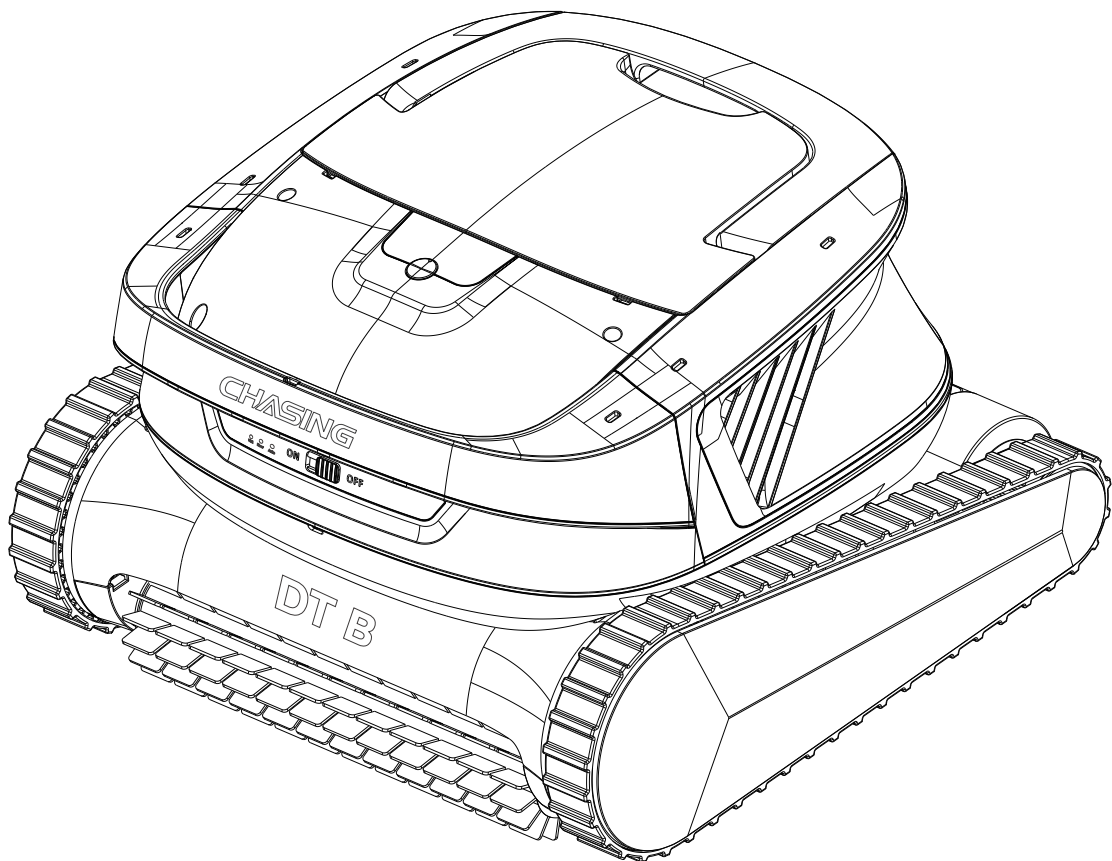

สารบัญ

TH

ข้อสงวนสิทธิ์	01
ข้อควรระวัง	02
ส่วนประกอบหลัก.....	03
หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ.....	03
อะแดปเตอร์แปลงไฟ	04
การชาร์จและการทำงาน	04
การชาร์จ.....	04
การใช้งานและการประยุกต์ใช้.....	05
คำอธิบายไฟแสดงสถานะ.....	06
หลังการทำความสะอาด	06
แอปพลิเคชัน	09
การดาวน์โหลดแอป CHASING GO3	09
การเชื่อมต่อบลูทูธ.....	09
หน้าหลัก	10
การตั้งค่าล่วงหน้า	10
ฉัน	11
การบำรุงรักษาประจำ	11
การแก้ไขปัญหา	12
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์	13
การบริการหลังการขาย	13

! ข้อสงวนสิทธิ์

กรุณาอ่านข้อสงวนสิทธิ์นี้โดยละเอียดก่อนใช้งาน CHASING DT B
การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ถือว่าท่านได้ยอมรับและเห็นด้วยในเนื้อหาทั้งหมดของข้อสงวนสิทธิ์นี้

TH


CHASING จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน (รวมถึงความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม) ที่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้:

1. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานโดยผู้ควบคุมที่มีสภาพร่างกายหรือจิตใจที่ไม่พร้อม
2. การบาดเจ็บต่อบุคคลและความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากเจตนาส่วนตัวของผู้ควบคุม
3. ค่าชดเชยสำหรับความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ
4. การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ถูกต้องในคู่มือนี้ในการประกอบหรือใช้งานผลิตภัณฑ์
5. ความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้งานเครื่องทำความสะอาดอย่างไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการดัดแปลงหรือเปลี่ยนอะไหล่หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้ผลิตโดย CHASING
6. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย CHASING
7. ค่าชดเชยสำหรับความเสียหายที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการใช้งานหรือการตัดสินใจผิดพลาดของผู้ควบคุม
8. การทำงานที่ไม่ถูกต้องที่เกิดจากการลืมหยอดตามธรรมชาติ การกัดกร่อน การเสื่อมสภาพของสายไฟ และปัญหาอื่น ๆ ของเครื่องทำความสะอาด
9. ความเสียหายอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของ CHASING

ข้อควรระวัง

TH

- ⚠ คำเตือน: กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานโดยละเอียด และใช้งานผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำในคู่มือนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม
- ⚠ คำเตือน: ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์นี้สามารถถอดประกอบและซ่อมแซมได้โดยช่างมืออาชีพที่ได้รับการอนุญาตและฝึกอบรมจากตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น มิฉะนั้นการรับประกันจะเป็นโมฆะและอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลได้
- ⚠ คำเตือน: หากใช้เครื่องทำความสะอาดที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิการทำงานที่กำหนดหรือถูกแสงแดดจัดเป็นเวลานาน ระบบป้องกันอุณหภูมิสูงจะทำงาน ทำให้เครื่องดับ หรือในกรณีร้ายแรง อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- ⚠ คำเตือน: ห้ามไม่ให้เด็กใช้ผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่มีการควบคุมดูแลจากผู้ปกครอง
- ⚠ คำเตือน: ห้ามเปิด บดขี้ ให้ความร้อน หรือเผาแบตเตอรี่ในเครื่องทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟไหม้และบาดแผลที่เกิดจากไฟไหม้
- ⚠ คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องทำความสะอาดอีกหากโครงสร้างภายในเสียหาย
- ⚠ เครื่องทำความสะอาดไม่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นแต่ใช้ได้เฉพาะในน้ำของสระเท่านั้น ห้ามไม่ให้ผู้ใดลงสระในขณะที่เครื่องทำความสะอาดกำลังทำงาน
- ⚠ ห้ามใช้มือสัมผัสชิ้นส่วนที่หมุนโดยตรงในขณะที่เครื่องทำความสะอาดกำลังทำงาน

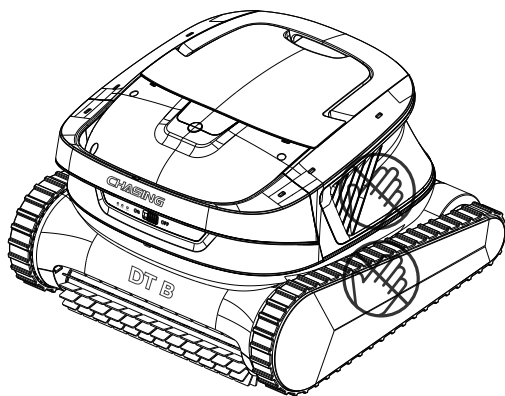


- ⚠ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสระว่ายน้ำที่มีการเติมสารตกตะกอนหรือสารทำให้น้ำใสอื่น ๆ ลงในน้ำ เนื่องจากตัวกรองของเครื่องทำความสะอาดอาจอุดตันหรือเสียหายได้
- ⚠ กรุณาใช้เครื่องทำความสะอาดในสภาพแวดล้อมที่กำหนดดังนี้:

ความลึกในการทำงาน	0.5-3 ม.
อุณหภูมิในการทำงาน	5-35C
ค่า pH	7-7.8
เกลือ	สูงสุด 5,000 ppm
คลอรีน	สูงสุด 4 ppm


ส่วนประกอบหลัก

หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

TH

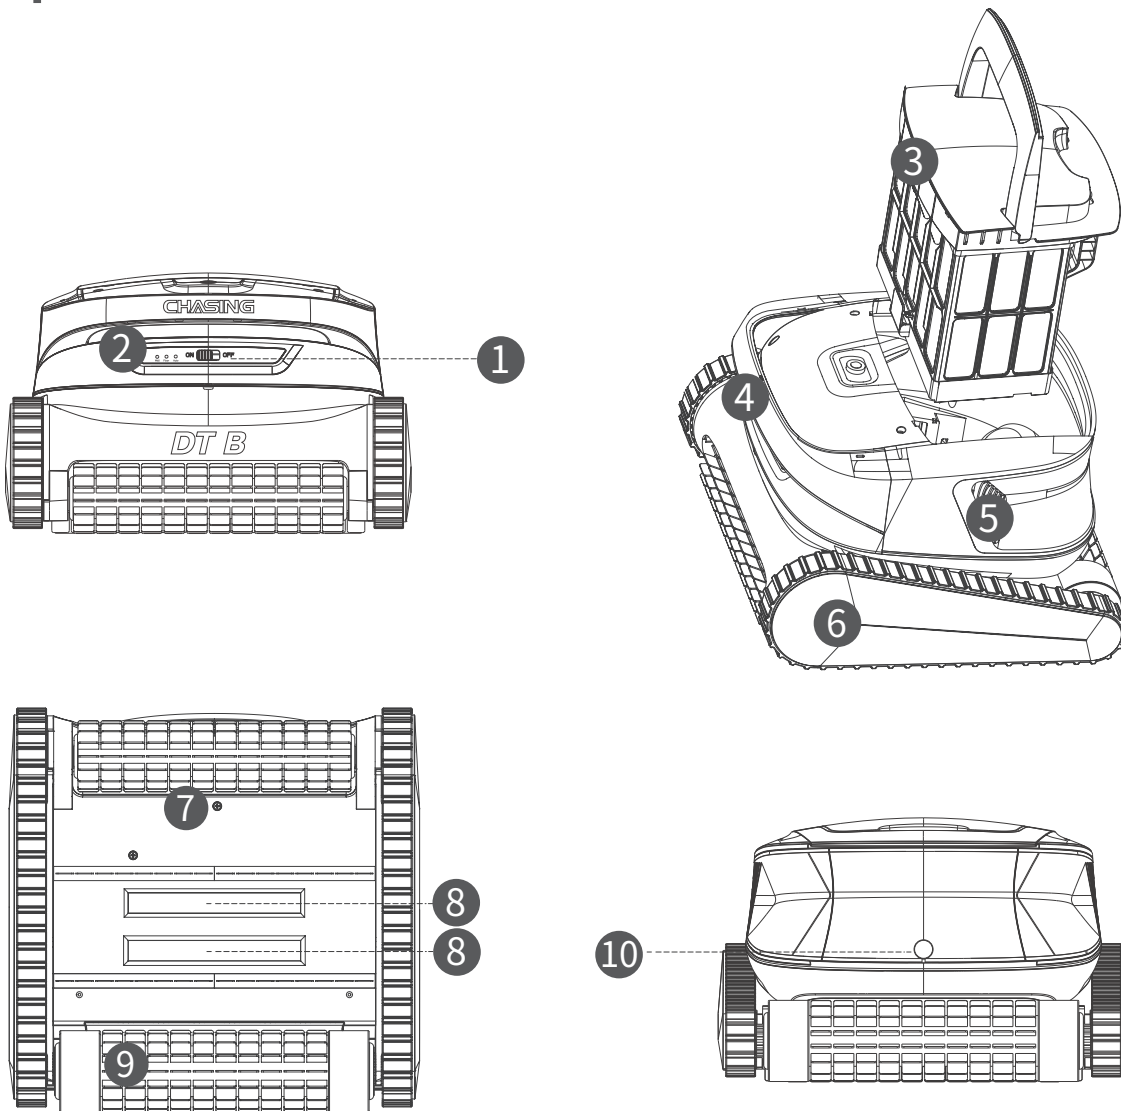


1. สวิตช์เลื่อน (เปิด/ปิด)
2. ไฟแสดงโหมด
3. ตะแกรงกรอง
4. ด้านจับ
5. ช่องน้ำออก
6. ล้อขับเคลื่อน
7. แปรงขยับ (active brush)
8. ช่องน้ำเข้า
9. แปรงขับเคลื่อน (driven brush)
10. พอร์ตชาร์จ
11. ตะขอเกี่ยว

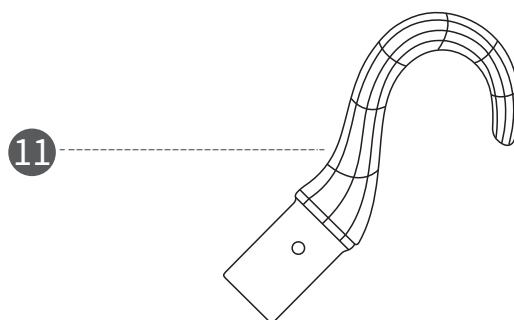

อะแดปเตอร์แปลงไฟ


TH

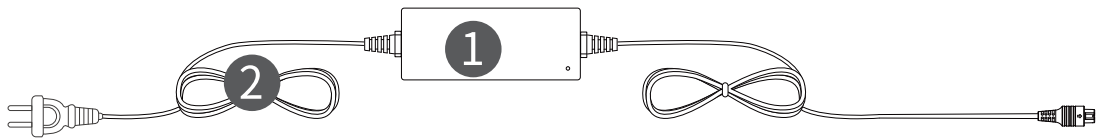

1. อะแดปเตอร์แปลงไฟ
2. สายไฟ AC

การชาร์จและการทำงาน

① การชาร์จ

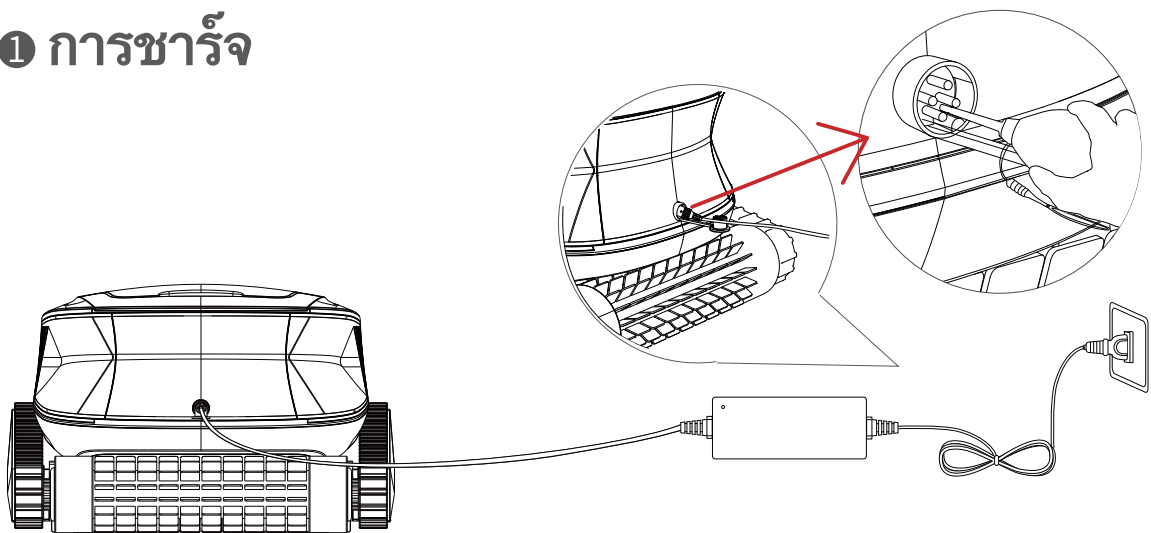


1. โปรดชาร์จเครื่องทำความสะอาดด้วยอะแดปเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐานของ CHASING
2. เช็ดน้ำบนพอร์ตชาร์จของเครื่องทำความสะอาดให้แห้งก่อนชาร์จ
3. จัดวางที่ชาร์จให้ตรงกับการออกแบบป้องกันการเชื่อมต่อผิดพลาดของพอร์ตชาร์จและเสียบให้ถูกต้อง
4. หากไฟแสดงสถานะอะแดปเตอร์เป็นสีแดง แสดงว่ากำลังชาร์จอยู่ หากเป็นสีเขียวแสดงว่าชาร์จเต็มแล้ว หลังจากชาร์จเสร็จ ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ออกทันที
5. ใส่ปลั๊กยางกลับเข้าไปหลังจากชาร์จเสร็จเพื่อป้องกันน้ำเข้า
6. ก่อนชาร์จ โปรดใช้เครื่องเป่าฝุ่นเพื่อขจัดความชื้นและฝุ่นออกจากภายในพอร์ตชาร์จ

ข้อควรระวัง

1. การเก็บรักษาเป็นเวลานานจะเร่งการคายประจุและการเสื่อมสภาพของสารออกฤทธิ์ จึงแนะนำให้ชาร์จให้เต็มและคายประจุเครื่องทำความสะอาดให้หมดทุกสามเดือนเพื่อลดผลกระทบเชิงลบจากการเก็บรักษาเป็นเวลานานและทำให้เครื่องกลับมามีประสิทธิภาพดังเดิม
2. แบตเตอรี่ลิเธียมของผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้ จึงควรนำไปรีไซเคิลที่สถานีรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่ควรนำไปทิ้งในถังขยะ
3. ห้ามวางอุปกรณ์ในแนวตั้งในการชาร์จเพื่อป้องกันน้ำเข้าพอร์ตชาร์จ
4. ห้ามชาร์จในร่ม



5. การป้องกันแบตเตอรี่

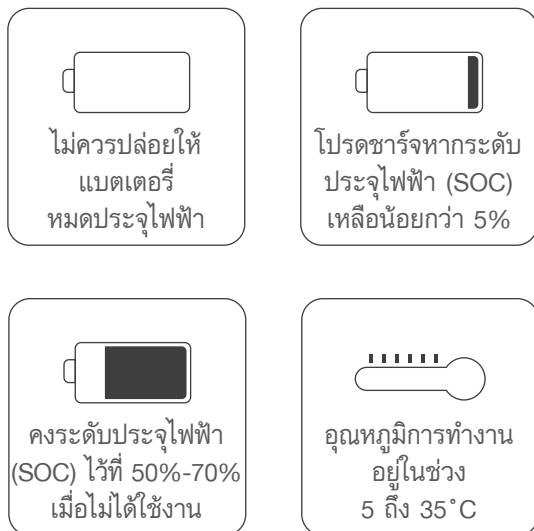



TH

๒ การใช้งานและการประยุกต์ใช้

1. เปิดเครื่อง: เลื่อนปุ่มสวิตช์ไปที่เครื่องหมาย "ON" เพื่อเปิดเครื่องทำความสะอาดไฟแสดงสถานะจะติดค้าง

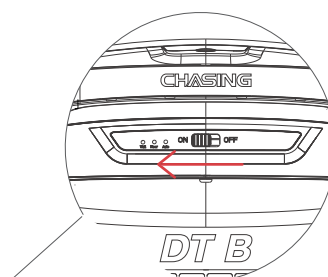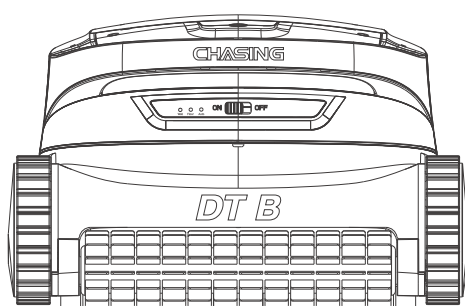


2. ปิดเครื่อง: เลื่อนปุ่มสวิตช์ไปที่เครื่องหมาย "OFF" เพื่อปิดเครื่องทำความสะอาดไฟแสดงสถานะจะดับ

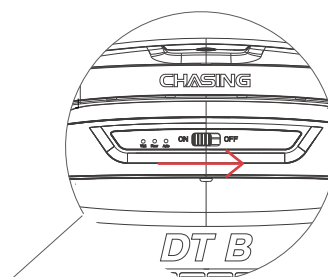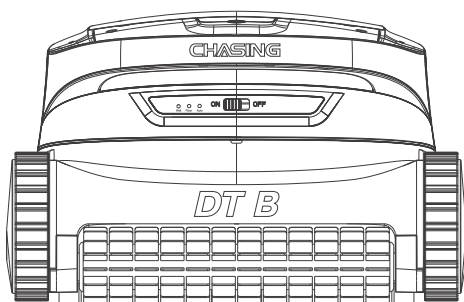


3. การสลับโหมด: สลับจาก ON เป็น OFF แล้วเป็น ON (ON → OFF → ON) ภายใน 5 วินาที

TH

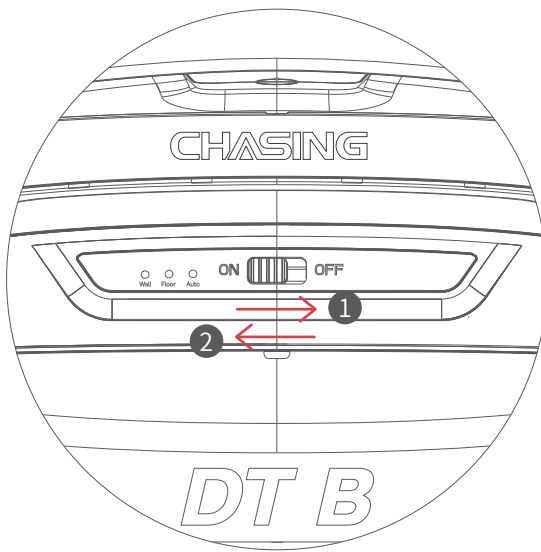

! เครื่องทำความสะอาดรองรับสามโหมด:
 1. อัตโนมัติ 2. กันสระ และ 3. พ่นสระ
 ในโหมดอัตโนมัติ เครื่องทำความสะอาดสามารถทำความสะอาดกันสระ พ่นสระ และเส้นลู่ว่ายน้ำ รวมถึงพื้นที่พื้นอย่างน้อย 80% และสามารถทำความสะอาดสระขนาดมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง
 ในโหมดกันสระ เครื่องทำความสะอาดจะทำความสะอาดกันสระเป็นหลัก เพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดกันสระ
 ในโหมดพ่นสระ เครื่องทำความสะอาดสามารถทำความสะอาดพ่นสระและเส้นลู่ว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดพื้นที่ที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดได้อย่างมาก

4. หลังจากเปิดเครื่อง ให้นำเครื่องทำความสะอาดลงในสระ และให้เริ่มทำความสะอาดหลังจากถึงกันสระ ในขณะนั้น ไฟแสดงสถานะจะอยู่ในสถานะกะพริบเป็นจังหวะคล้ายการหายใจ

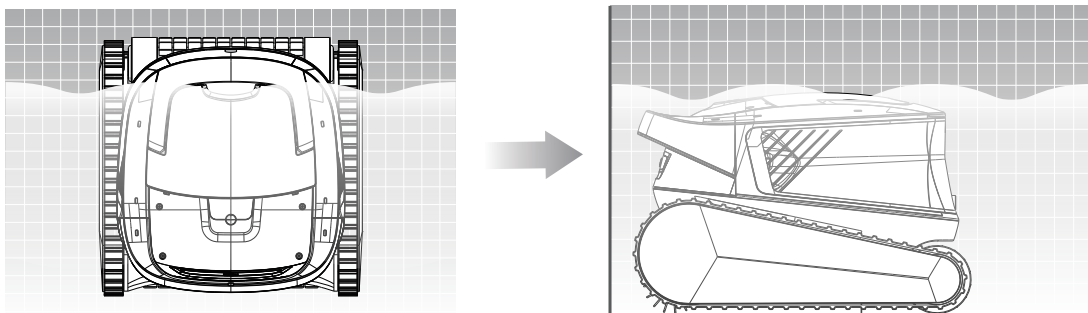


③ คำอธิบายไฟแสดงสถานะ

สถานะการทำงาน	สถานะไฟ
สแตนด์บาย	ติดค้าง (สีเปลี่ยนตามระดับแบตเตอรี่)
กำลังทำความสะอาด	กะพริบคล้ายการหายใจ (สีเปลี่ยนตามระดับแบตเตอรี่)
เครื่องทำความสะอาดผิดปกติ	กะพริบเป็นสีแดง
ตรวจสอบการอัปเดต/ตรวจสอบเอง	สีน้ำเงินเป็นจังหวะคล้ายการหายใจ
ระดับประจุ (SOC): > 80%	สีเขียว
ระดับประจุ (SOC): 20-79%	สีน้ำเงิน
ระดับประจุ (SOC): < 20%	สีแดง
ปิดเครื่อง	ดับ
กำลังชาร์จ/ยังชาร์จไม่เต็ม	ไฟสีแดงของที่ชาร์จติดค้าง
ชาร์จเต็มแล้ว/ไม่ได้ชาร์จ	ไฟสีเขียวของที่ชาร์จติดค้าง

④ หลังการทำความสะอาด


1. เครื่องทำความสะอาดจะเคลื่อนที่ไปที่ขอบสระและหยุดทำความสะอาดโดยอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 5%

TH

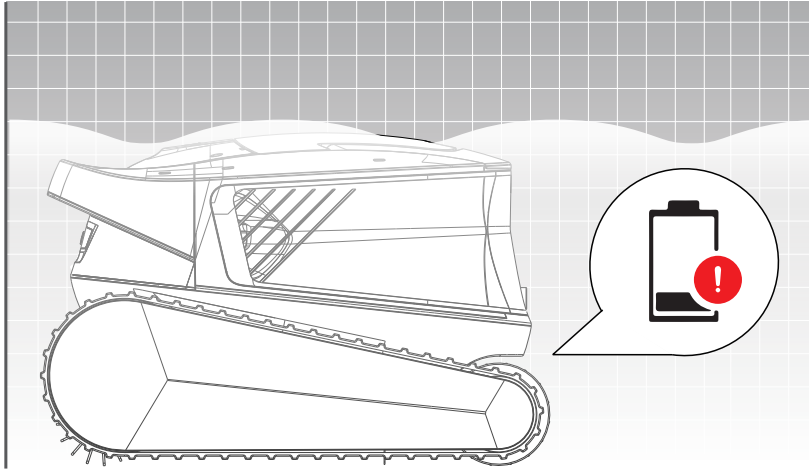


2. โปรดนำเครื่องออกจากสระด้วยตะขอกีว

- 2.1 ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อตะขอกีวที่ให้มีในชุดกับด้ามทำความสะอาดมาตรฐานเพื่อเพิ่มระยะในการเก็บกู้อุปกรณ์

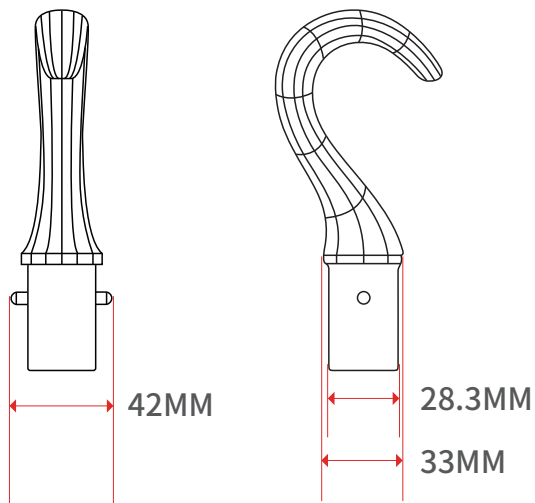


2.2 แผนภาพแสดงการเชื่อมต่อตะขอกีวกับด้ามทำความสะอาดสระ

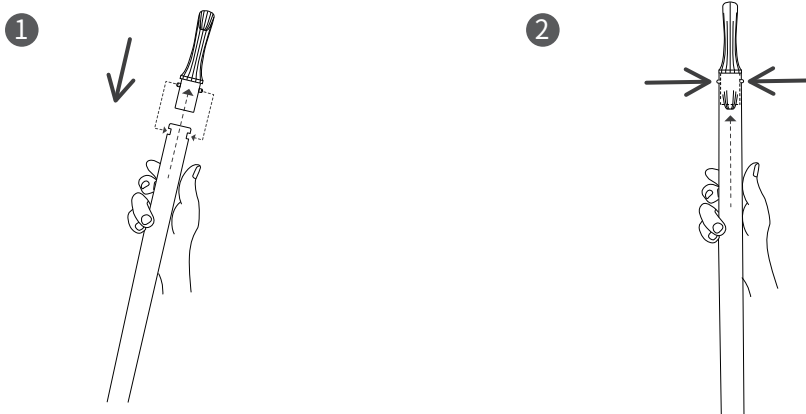


2.3 เกี่ยวด้ามจับของเครื่องทำความสะอาดด้วยตะขอเกี่ยวเพื่อดึงเครื่องทำความสะอาดออกจากน้ำ


TH

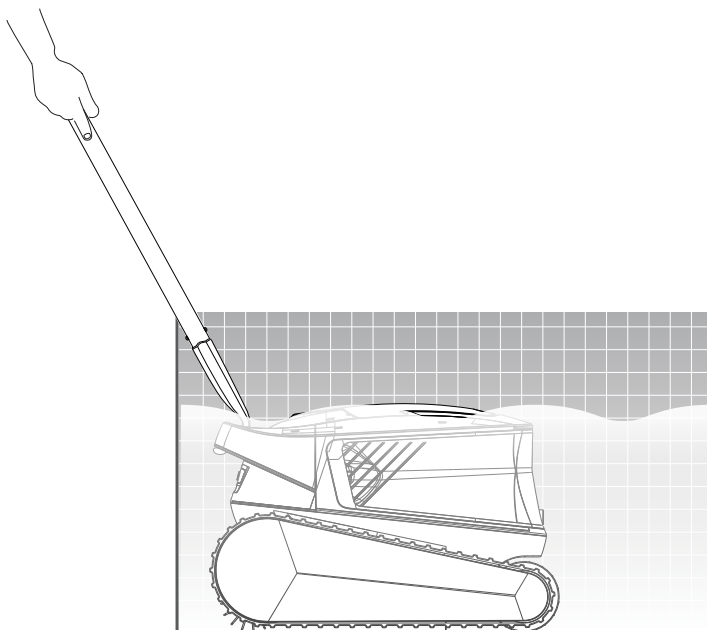

3. จับที่ด้ามจับของเครื่องทำความสะอาดและดึงออกจากน้ำ แล้วแขวนไว้เหนือน้ำเป็นเวลา 5-10 วินาทีเพื่อระบายน้ำที่ค้างอยู่ภายในเครื่อง

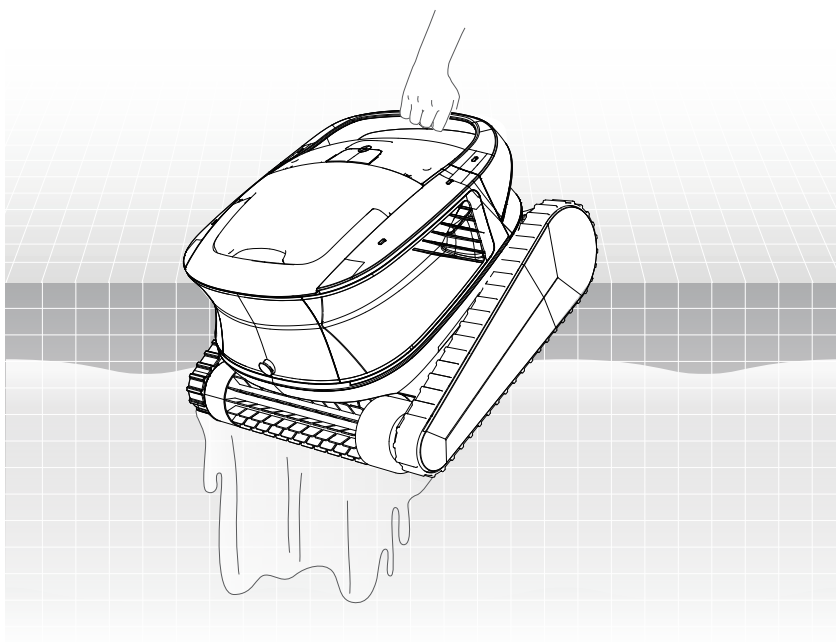

4. เลื่อนปุ่มสวิตช์ไปที่เครื่องหมาย "OFF" เพื่อปิดเครื่องทำความสะอาด

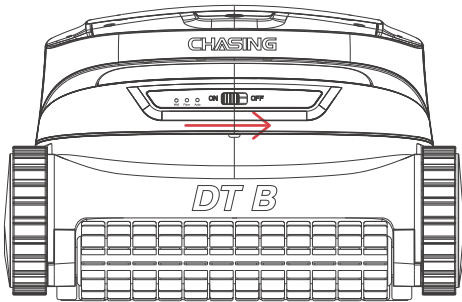

TH

แอปพลิเคชัน

① ดาวน์โหลดแอป CHASING GO3


แอป CHASING GO3: รองรับ iOS 11.0 ขึ้นไป และ Android 7.0 ขึ้นไป คุณสามารถดาวน์โหลดแอปได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด หรือโดยการเข้าไปที่ iOS App Store, Google Play และเว็บไซต์ของ CHASING



② การเชื่อมต่อบลูทูธ

1. เลือก "CHASING DT B" 2. คลิก "เชื่อมต่อ" ในหน้า "การเลือกอุปกรณ์"

3. เมื่อพบอุปกรณ์ใหม่ ให้คลิกที่อุปกรณ์นั้นเพื่อเชื่อมต่อ จากนั้นเข้าสู่ "หน้าหลัก" หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ

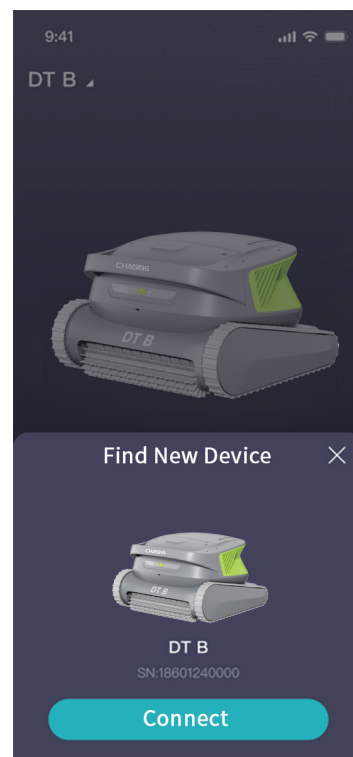

⚠️ รุ่น DT-B สามารถใช้งานได้เฉพาะบนพื้นดินเท่านั้นและไม่สามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อ การสื่อสารใต้น้ำได้

③ หน้าหลัก

TH

เชื่อมต่อ
บลูทูธแล้ว

เลือกโหมด


SOC

สลับเป็นโหมด
ประหยัดพลังงาน

ตั้งเวลาทำงาน/
เลื่อนเวลา



หน้าหลัก

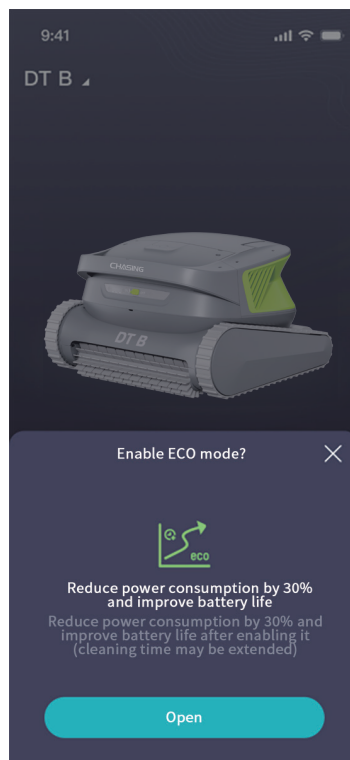


โหมดประหยัดพลังงาน


⚠ โหมดประหยัดพลังงานจะใช้ได้เฉพาะในโหมดอัตโนมัติหรือโหมดกันสระ เมื่อเปิดใช้งานโหมดนี้จะสามารถเพิ่มระยะเวลาการทำงานได้ 30%

④ การตั้งค่าล่วงหน้า


เมื่อเครื่องทำความสะอาดอยู่ในสถานะสแตนด์บายและวางอยู่ในสระ สามารถสร้างการตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับการทำความสะอาดและใช้งานแบบไร้คนควบคุมได้อย่างสมบูรณ์

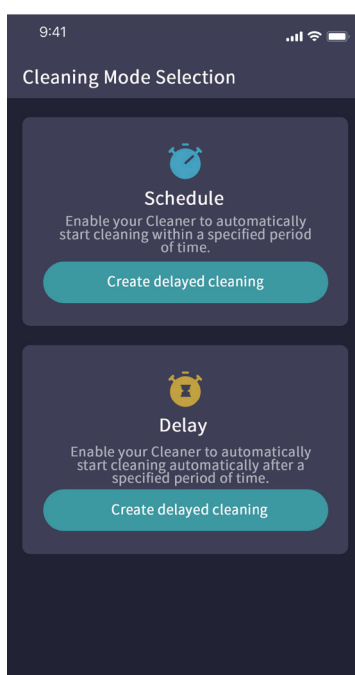


กำหนดแผนการ
ทำความสะอาดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

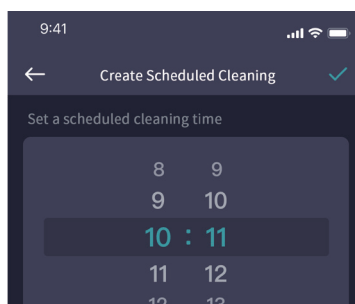

เข้าสู่หน้าจอ Create Timer

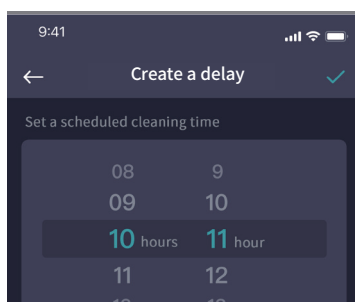


เข้าสู่หน้าจอ "Create Delay"
เพื่อกำหนดเวลาทำงาน/
หน่วงเวลาไว้ล่วงหน้า

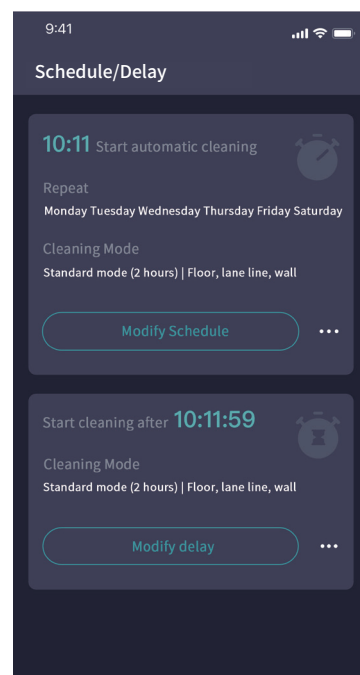

เสร็จสิ้นแผนการ
ทำความสะอาด
ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

๕ ฉับ

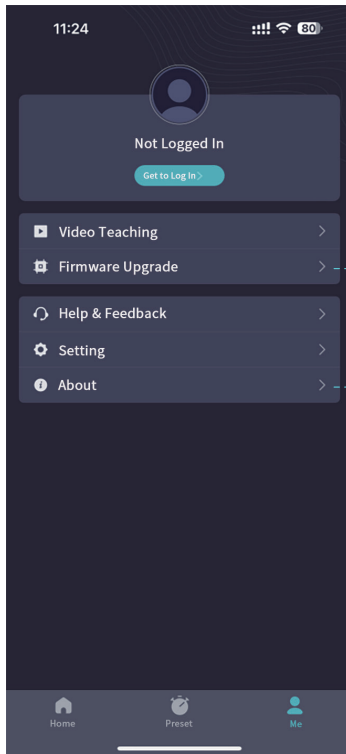


TH

พอร์ทัลอัปเดตเฟิร์มแวร์

พอร์ทัลสอบถามหมายเลขซีเรียล

การบำรุงรักษาประจำ ทำความสะอาดตะแกรงกรอง

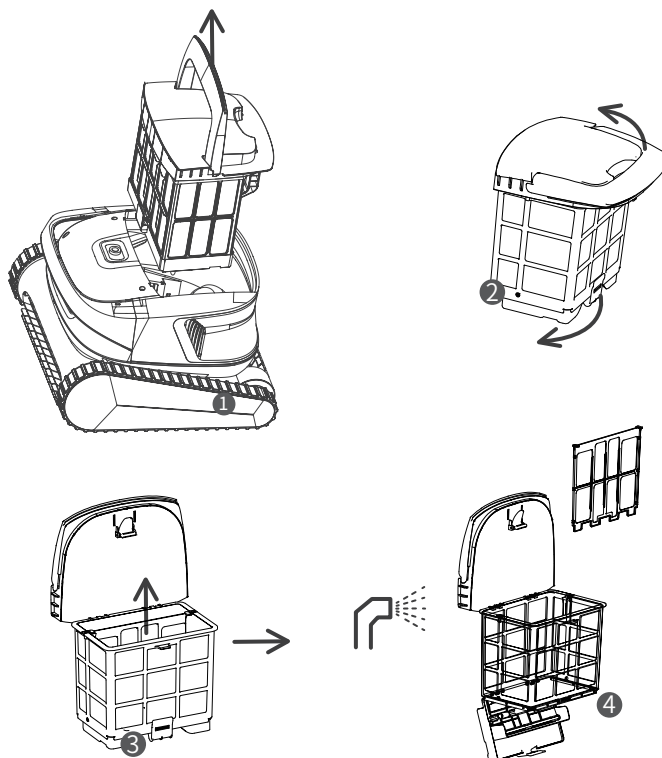

*เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำความสะอาดของเครื่อง เราขอแนะนำให้เปลี่ยนตะแกรงกรองอย่างน้อยทุกสามเดือนในระหว่างการใช้งาน

การเก็บรักษา

หากไม่ใช้เครื่องทำความสะอาดเป็นเวลานาน โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

TH

1. ทำความสะอาดตะกร้ากรองอย่างหมดจดและวางไว้ภายในเครื่องทำความสะอาด
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำเหลืออยู่ในเครื่องทำความสะอาด
3. ชาร์จเครื่องทำความสะอาดแล้วปิดเครื่อง
4. เก็บในร่ม ในที่เย็นและแห้ง ที่อุณหภูมิ 5-45°C

การแก้ไขปัญหา

ลักษณะปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
ไม่สามารถชาร์จ	ที่ชาร์จสัมผัสไม่ดี	เช็ดจุดสัมผัสการชาร์จของเครื่องทำความสะอาด และตรวจหาว่ามีความเสียหายหรือไม่
เครื่องทำความสะอาดได้ แบตเตอรี่ไม่เต็ม	ไม่ได้ปิดเครื่องทำความสะอาดหลังจากชาร์จ ทำให้เกิดการสูญเสียไฟในโหมดสแตนด์บาย	ตรวจสอบว่าได้ปิดเครื่องทำความสะอาดหลังจากชาร์จหรือไม่
เครื่องทำความสะอาดไม่ทำงาน	ไม่ได้นำเครื่องทำความสะอาดลงในน้ำ	นำเครื่องทำความสะอาดลงในน้ำ
	ล้อตีนตะขาบติดขัดเนื่องจากมีวัตถุแปลกปลอม	ตรวจสอบว่าล้อตีนตะขาบติดขัดหรือไม่ และนำวัตถุแปลกปลอมออก
	ระดับประจุ (SOC) ของแบตเตอรี่ต่ำเกินไป	ชาร์จเครื่องทำความสะอาด
เครื่องทำความสะอาดเคลื่อนที่แต่ทำความสะอาดได้ไม่ดี	ตะกร้ากรองอุดตัน	ทำความสะอาดตะกร้ากรอง
	ใบพัดถูกวัตถุแปลกปลอมกีดขวาง	ตรวจสอบว่าใบพัดถูกกีดขวางหรือไม่ และนำวัตถุแปลกปลอมออก
	ระดับประจุ (SOC) ของแบตเตอรี่ต่ำเกินไป	ชาร์จเครื่องทำความสะอาด
เครื่องทำความสะอาดไม่สามารถปั่นผนังได้	ตะกร้ากรองอุดตัน	ทำความสะอาดตะกร้ากรอง
	ใบพัดถูกวัตถุแปลกปลอมกีดขวาง	ตรวจสอบว่าใบพัดถูกกีดขวางหรือไม่ และนำวัตถุแปลกปลอมออก
	อุณหภูมิของสระหรือค่า pH ไม่เหมาะสม	ใช้เครื่องทำความสะอาดในสระที่มีอุณหภูมิ และค่า pH ตามที่กำหนด
	มีตะไคร่น้ำบนผนัง	ตรวจสอบระดับสารเคมีในน้ำ และขัดผนัง
	ระดับประจุ (SOC) ของแบตเตอรี่ต่ำเกินไป	ชาร์จเครื่องทำความสะอาด
เครื่องทำความสะอาดทำความสะอาดได้เพียงบางส่วนของสระ	ตะกร้ากรองอุดตัน	ทำความสะอาดตะกร้ากรอง
	มีสิ่งกีดขวางในสระ	นำสิ่งกีดขวางออก

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

TH

ขนาดเครื่องทำความสะอาด	398 * 405 * 253 มม.
น้ำหนักเครื่องทำความสะอาด	7.5 กก.
ความจุแบตเตอรี่	11000 mAh
ความอืดของแบตเตอรี่	200 นาที (โหมดประหยัดพลังงาน → 300 นาที)
กำลังไฟเฉลี่ย	100 W
กำลังไฟขาเข้า	สูงสุด 170W
เวลาในการชาร์จ	4 ชั่วโมง
ความลึกในการทำงาน	0.5-3 ม.
พื้นที่การใช้งานที่เหมาะสม	150-200 ตรม.
พื้นที่ทำความสะอาด	ก้นสระ ผนังสระ เส้นลู่ว่ายน้ำ
อัตราการไหลของการกรอง	สูงถึง 420 ลิตร/นาที
ความแม่นยำในการกรอง	180 ไมครอน
ความเร็วในการเคลื่อนที่	11 ม./นาที
ปริมาตรตะกร้ากรอง	4.1 ลิตร
แปรงชนิดขยับ (Active brush)	รองรับ
แอปพลิเคชัน	รองรับ
บริการคลาวด์	ไม่รองรับ

การบริการหลังการขาย

1. ในกรณีที่มีคำถามหรือปัญหาทางเทคนิค

โปรดส่งอีเมลถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการหลังการขายของ CHASING หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ E-chat บนเว็บไซต์ของบริษัท

ที่อยู่อีเมลบริการหลังการขาย:

- support01@poolmatebot.com ยุโรป
- support02@poolmatebot.com เอเชียและโอเชียเนีย
- support03@poolmatebot.com อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้และแอฟริกา

2. คุณสามารถดูวิดีโอสอนการใช้งานในเมนูแอป เว็บไซต์ของบริษัท และบัญชี WeChat ของบริษัทเพื่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

CHASING

คู่มือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ท่านสามารถหาเวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ของ CHASING:

<https://www.poolmatebot.com>

CHASING

www.poolmatebot.com