

หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ LIBERTY

LIBERTY™ 200 | 300 | 400

User Instructions



8159110



| maytronics™

TH

8159110-WEB

LIBERTY 200 | 300 | 400

หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำแบบไร้สาย

คู่มือการใช้งาน

สารบัญ

1. คำนำ	3
1.1 อุปกรณ์ในกล่อง	3
1.2 การใช้งานครั้งแรก	3
2. ข้อมูลจำเพาะ	4
2.1 หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	4
2.2 ลักษณะของน้ำที่เหมาะสมกับการใช้งาน	4
3. คุณสมบัติและสัญลักษณ์บนเครื่อง	4
4. ข้อแนะนำเกี่ยวกับการชาร์จ	5
5. การนำเครื่องขึ้นจากสระว่ายน้ำ	5
5.1 การใช้ตะขอ	5
5.2 การใช้คลิกเกอร์ ClickUp™ (Liberty 300 + 400)	5
5.3 การแจ้งเตือนเมื่อเสร็จสิ้นรอบการทำความสะอาด (Liberty 400)	5
6. การทำความสะอาดตัวกรอง	6
7. การทำความสะอาดตามเวลาที่เหมาะสม แนะนำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	7
8. ข้อแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน MyDolphin™ Plus	8
8.1 การเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชัน MyDolphin™ Plus	8
8.2 การเตรียมพร้อมเครื่องสำหรับการเชื่อมต่อ	8
8.3 การเริ่มต้นการใช้งานเครื่องด้วยโทรศัพท์มือถือ	8
9. การแก้ไขปัญหาการใช้งาน MyDolphin™ Plus	9
10. การแก้ไขปัญหาการใช้งานหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	9
11. การเก็บรักษานอกฤดูการใช้งาน	10
12. ค่าเตือนและข้อควรระวัง	11
12.1 ค่าเตือน	11
12.2 ข้อควรระวัง	11

LIBERTY 200 | 300 | 400

หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำแบบไร้สาย


คู่มือการใช้งาน

1. คำนำ

1.1 อุปกรณ์ในกล่อง


การตั้งค่าและระบบ
ไฟบ่งบอกสถานะ

ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง

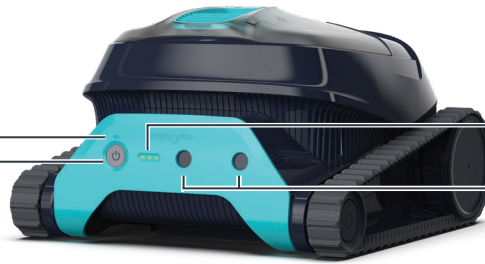


ระบบไฟแสดงระดับแบตเตอรี่

ช่องชาร์จแม่เหล็ก
แบบเหนี่ยวนำ



ตัวกรองหลายชั้น*




ตะกร้าตัวกรอง



ตะขอ




คลิกเกอร์*




อุปกรณ์ชาร์จ

*สำหรับรุ่น LIBERTY 300 & 400 เท่านั้น

1.2 การใช้งานครั้งแรก

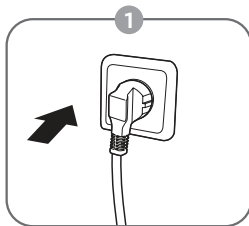


เสียบปลั๊กสายชาร์จ
เข้ากับเต้ารับ

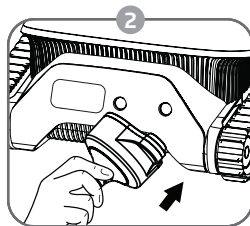


ต่อที่ชาร์จแม่เหล็ก
เข้ากับตัวเครื่อง




ลอกสติกเกอร์ออก

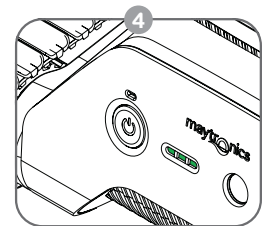


ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
100% ไฟจะขึ้นเป็น
สีเขียว 3 ชีต

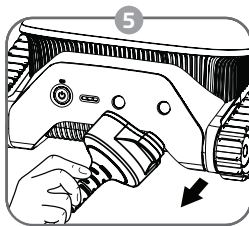

ดึงสายชาร์จแม่เหล็ก
ออกจากตัวเครื่อง

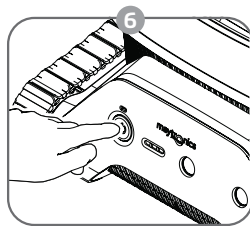

กดปุ่มเปิด

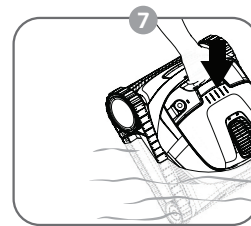

วางเครื่องลงในสระน้ำ
โดยจะเริ่มทำงานภายใน
30 วินาที

2. ข้อมูลจำเพาะ

2.1 คุณสมบัติทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

ระดับอุณหภูมิน้ำ: 6 - 35 องศาเซลเซียส หรือ 43 - 95 องศาฟาเรนไฮต์

ระดับความลึกของน้ำ: 0.4 - 3 เมตร หรือ 1.33 - 9.8 ฟุต

การป้องกันมอเตอร์: IP 68

การป้องกันที่ชาร์จ: IP 54

แบตเตอรี่: Lithium-ion | 5,000mAh | 25.2V ; 5Ah / 126Wh

การเชื่อมต่อไร้สาย: Bluetooth® 5.0 - 2402-2480 MHz - กำลังสูงสุด 2.1mW

2.2 อุปกรณ์ในกล่อง

ใช้เครื่องทำความสะอาดสระกับลักษณะน้ำดังต่อไปนี้เท่านั้น

- คลอรีน: สูงสุด 4 ppm
- ค่า pH: 7.0 - 7.8
- อุณหภูมิ: 6°C - 35°C หรือ 43°F - 95°F
- NaCl: สูงสุด 5000 ppm

3. คุณสมบัติและสัญลักษณ์บนเครื่อง



Cycle Selector - LIBERTY 300 & 400

ใช้ Cycle Selector ในการปรับแต่งรูปแบบการทำความสะอาดเป็น “เฉพาะพื้น”

1. เพื่อเริ่มต้น กดปุ่ม ON จนกว่าไฟ LED จะขึ้น
 2. กดปุ่ม ON อีกครั้ง เป็นเวลา 3-6 วินาที จนกว่าไฟ LED สีม่วงจะกะพริบ 3 ครั้ง
- หลังจากนำเครื่องลงในสระ เครื่องจะเริ่มทำงานภายใน 30 วินาที
- หลังจากสิ้นสุดรอบการทำความสะอาด เครื่องจะกลับสู่โหมดเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ



ClickUp™ - LIBERTY 300 & 400

หลังเสร็จสิ้นรอบการทำความสะอาด นำเครื่องออกจากสระอย่างง่ายดายด้วยการเขย่าคลิกเกอร์ในน้ำเป็นเวลา 3 วินาที เครื่องจะเคลื่อนตัวขึ้นไต่บนกำแพงที่ใกล้ที่สุดและรอให้ยกขึ้นจากน้ำ



Eco Mode - LIBERTY 300 & 400

ใช้โหมดประหยัดในการทำความสะอาดพื้น 1 สัปดาห์ ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

เครื่องจะทำความสะอาดพื้นสระโดยอัตโนมัติ เป็นเวลาสูงสุด 30 นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และพัก 48 ชั่วโมงระหว่างรอบการทำความสะอาด

1. กดปุ่ม ON เพื่อเปิดเครื่องจนกว่าไฟ LED จะขึ้น
2. หลังจากนั้น 3 วินาที ไฟ LED สีม่วงจะขึ้น กดปุ่มค้างไว้จนกว่าจะเห็นไฟสีเขียว
3. นำเครื่องลงสระ และเครื่องจะทำงานภายใน 30 วินาที

ในขณะที่อยู่ในโหมดประหยัด คุณสามารถใช้คลิกเกอร์ระหว่างรอบการทำความสะอาด หรือหลังจากรอบที่ 3 แต่การใช้คลิกเกอร์จะหยุดการใช้งานโหมดประหยัด



การแจ้งเตือนเกี่ยวกับอุณหภูมิ

ในกรณีที่มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับอุณหภูมิ ให้นำเครื่องไปชาร์จในพื้นที่ที่เหมาะสมและมีร่มเงา อุณหภูมิระหว่าง 6°C - 35°C หรือ 43°F - 95°F



ขีดบริเวณผิวน้ำ - LIBERTY 400

ขีดคราบสกปรกและความมันที่สะสมอยู่บริเวณผิวน้ำ



แอปพลิเคชัน MyDolphin™ Plus - LIBERTY 400

ดาวน์โหลดแอปฯ หลังจากนั้นก็ลงทะเบียน และทำตามขั้นตอนเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง โดยคุณสามารถตั้งค่าเครื่องด้วยแอปฯ เมื่อเครื่องอยู่บนบก เมื่อเชื่อมต่อ ไฟ LED เหนือปุ่มเปิด-ปิดจะกะพริบ ระหว่างนั้น คุณสามารถกำหนดเวลาการทำความสะอาด ปรับแต่งรอบการทำความสะอาด และรับการแจ้งเตือนเมื่อเครื่องพร้อมให้น้ำออกจากสระ



ความผิดพลาด (Error)

หากมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อผิดพลาด สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้ใช้



ขั้นตอนที่ 1



ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 1



ขั้นตอนที่ 2




4. ข้อแนะนำเกี่ยวกับการชาร์จ

- เมื่อแบตเตอรี่ต่ำ และสัญลักษณ์บนเครื่องทั้งหมดไม่ติดไฟ แสดงว่า เครื่องอยู่ในโหมด Standby ให้เชื่อมต่อที่ชาร์จเข้ากับเครื่องเพื่อให้เครื่องติด
- ชาร์จเครื่องในพื้นที่ที่เหมาะสมและมีร่มเงา ในอุณหภูมิระหว่าง 6°C - 35°C หรือ 43°F - 95°F จนกว่าไฟสีเขียวบนเครื่องจะขึ้น 3 ชิด (ใช้เวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง)
- ตรวจสอบว่าบริเวณที่ชาร์จและเต้ารับสะอาดเรียบร้อย ไม่มีสิ่งใดระหว่างเครื่องกับที่ชาร์จ
- ที่ชาร์จมีคุณสมบัติกันฝน ทำให้สามารถชาร์จเครื่องขณะเปียกได้ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถชาร์จในน้ำได้เนื่องจากไม่รองรับการชาร์จใต้น้ำ

5. การนำเครื่องออกจากสระว่ายน้ำ

5.1 การใช้ตะขอ

ลากตัวเครื่องมาที่ผิวน้ำและดึงขึ้น

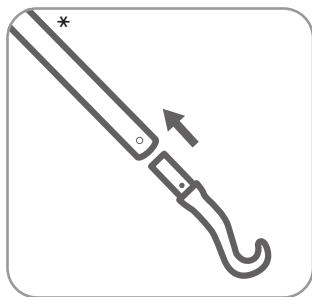

1



2



3


* ด้ามจับสแตนเลส ไม่รวมอยู่ในกล่อง

5.2 การใช้คลิกเกอร์ ClickUp™ - LIBERTY 300 & 400

หลังสิ้นสุดรอบการทำความสะอาด เช้าคลิกเกอร์ในน้ำประมาณ 3 วินาที และเครื่องจะไต่ขึ้นบนผนังที่ใกล้ที่สุด เครื่องจะต้องทำความสะอาดครบรอบ จึงจะสามารถถูกเรียกขึ้นได้ด้วยคลิกเกอร์ได้

ในโหมดปกติ พีเจอร์นี้จะสามารถใช้ได้เป็นเวลา 6 วันหลังสิ้นสุดรอบการทำความสะอาด

หมายเหตุ: เมื่ออยู่ใน Eco โหมดประหยัด คุณสามารถใช้คลิกเกอร์ระหว่างรอบและหลังสิ้นสุดรอบที่ 3 แต่การใช้คลิกเกอร์จะปิดการใช้งานโหมดประหยัด

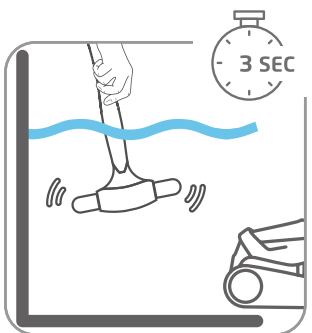

1



2



3


5.3 การแจ้งเตือนเมื่อเสร็จสิ้นรอบการทำความสะอาด - LIBERTY 400

ในช่วงไม่กี่นาทีก่อนจบรอบการทำความสะอาด เครื่องจะไต่ขึ้นผนังและรอให้น้ำขึ้นจากน้ำเป็นเวลา 20 วินาที ถ้าคุณสั่งเครื่องให้เริ่มทำความสะอาดจากแอปฯ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์มือถือว่าเครื่องรอให้น้ำขึ้นจากน้ำอยู่ ถ้าไม่ได้นำเครื่องขึ้นจากน้ำภายในเวลาที่กำหนด เครื่องจะรอบนพื้นข้างผนัง โดยคุณสามารถใช้คลิกเกอร์หรือตะขอเกี่ยวเครื่องขึ้นจากน้ำในภายหลัง


6. การทำความสะอาดตัวกรอง

เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกจับตัวอยู่ที่ตัวกรอง ขอแนะนำให้ล้างตัวกรองทันทีหลังนำเครื่องขึ้นจากสระ


นำตะแกรงกรองออกมาล้างทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน

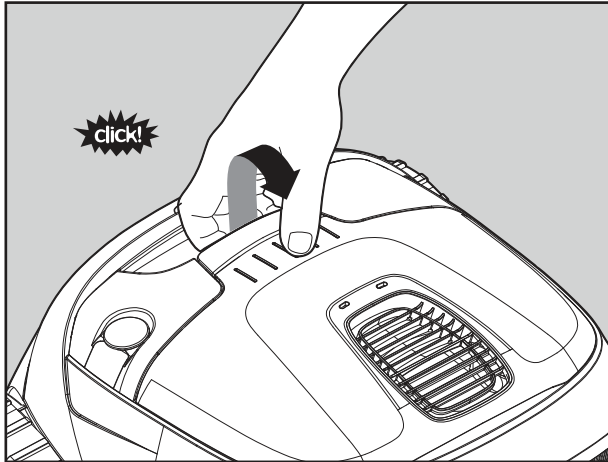


เปิดฝาปิดตัวกรอง

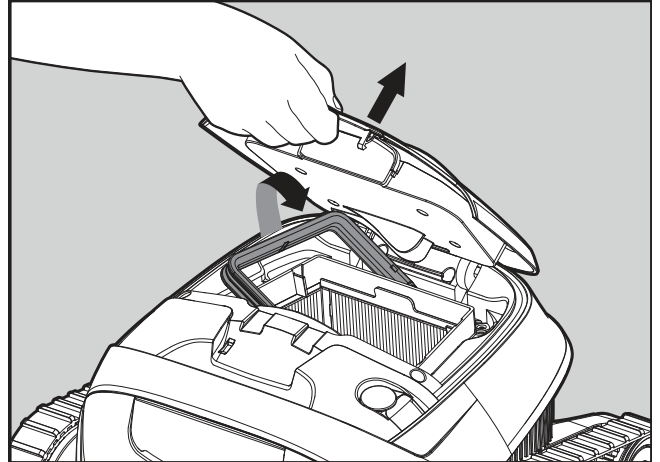


เมื่อเปิดฝา ที่จับตะแกรงจะขึ้นเอง

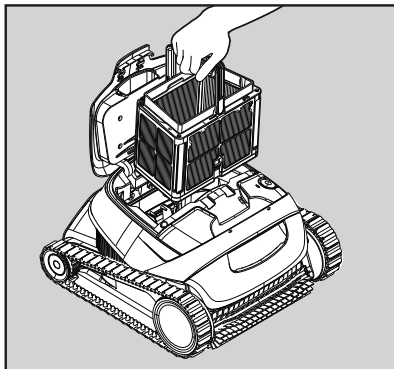

หยิบตะแกรงออกมา

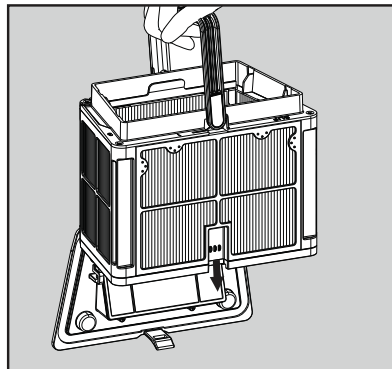


ปลดตัวล็อกเพื่อเปิดฝาด้านล่าง
และเทสิ่งสกปรกออก

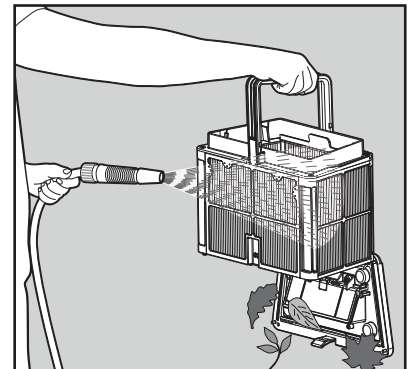


ล้างตัวกรองทั้งด้านในและด้านนอก
ด้วยสายฉีดน้ำ

7. การทำความสะอาดตามเวลาที่เหมาะสม แนะนำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง


ดึงแผ่นตัวกรองแบบละเอียด 2 ชั้น ออกจากตัวตะกร้า โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

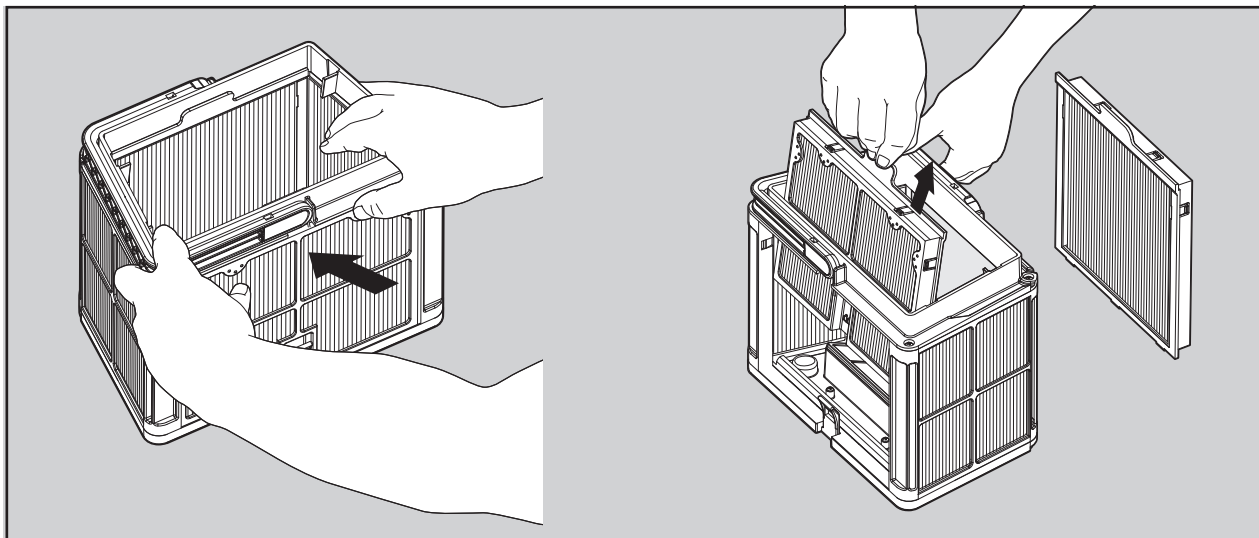


ดันตัวกรองทั้ง 2 แผ่นด้วยนิ้วโป้ง

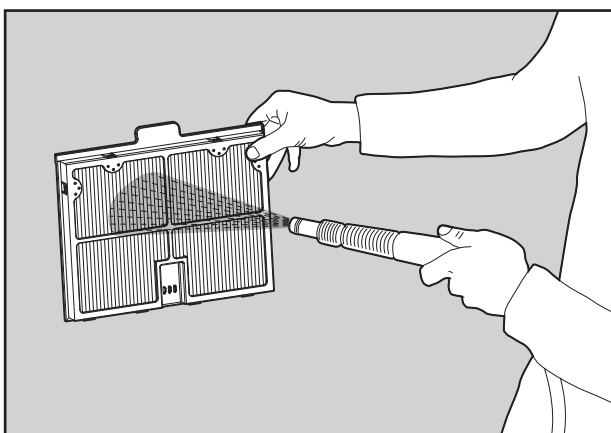

ทำความสะอาดด้วยสายฉีดน้ำ

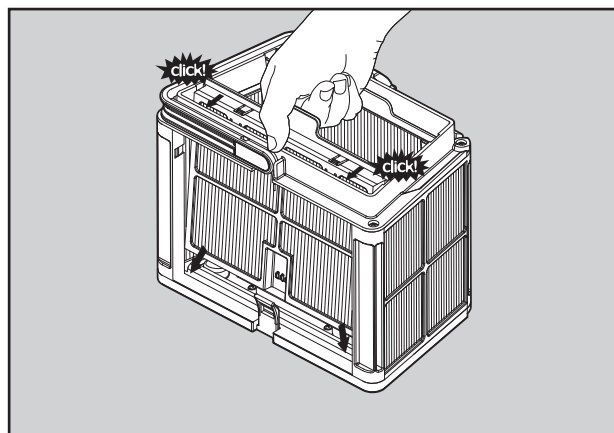

นำแผ่นตัวกรองใส่กลับที่เดิม .

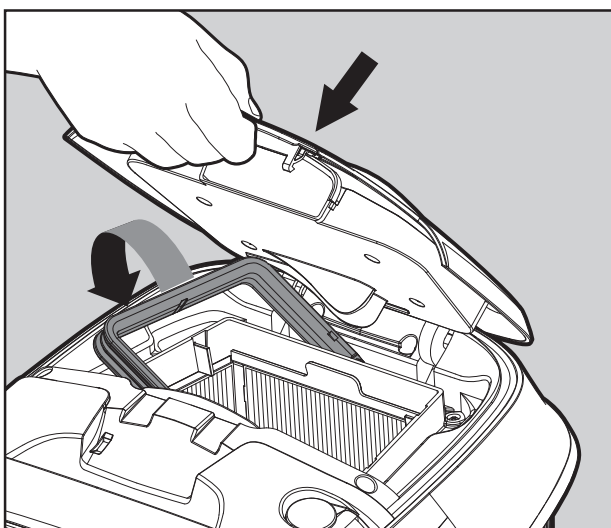

ใส่ตะกร้าตัวกรองที่สะอาดแล้วและปิดฝา

8. ข้อเสนอแนะการใช้แอปพลิเคชัน MyDolphin™ Plus

8.1 การเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชัน MyDolphin™ Plus

แอปฯ สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ต่อไปนี้

- ระบบปฏิบัติการ Apple (iOS) เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ทั้ง iPhone, iPad และ iPod
- ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 5 ขึ้นไป

1. เปิดใช้งาน Bluetooth® บนอุปกรณ์
2. สำหรับผู้ใช้ Android กรุณาเปิดใช้งาน GPS และบริการค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง (Location Services)
3. สำหรับผู้ใช้ iOS 13 ขณะที่แอปฯ ทำงาน กรุณาเปิดใช้งาน Bluetooth® และ location

8.2 การเตรียมพร้อมเครื่องสำหรับการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับที่ชาร์จ และเครื่องจะเปิดใช้งาน Bluetooth® เพื่อทำการเชื่อมต่อ

8.3 การเริ่มต้นใช้งานเครื่องด้วยโทรศัพท์มือถือ

1. เปิดแอปฯ MyDolphin Plus
2. กดตกลงและตั้งค่าอนุญาตทุกข้อที่แอปฯ จำเป็น
3. เข้าใช้งานด้วยการสร้างบัญชีใหม่ หรือใช้บัญชี Gmail หรือ Facebook
4. เลือกแหล่งพลังงาน “ไร้สาย” แอปฯ จะค้นหาเครื่องของคุณ
5. อีกวิธีหนึ่ง สามารถกด “ค้นหาเครื่องแบบ Manual” เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องทำความสะอาด เมื่อแอปฯ พบเครื่อง ให้กดที่รูปเครื่องเพื่อเชื่อมต่อ
6. แอปฯ จะเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง กรุณารอจนกว่าไฟ LED บนเครื่องจะเป็นสีเขียว และได้รับข้อความเชื่อมต่อสำเร็จบนแอปฯ
7. ตั้งชื่อหุ่นยนต์ทำความสะอาด เป็นอันเสร็จสิ้นการเริ่มต้นใช้งาน เมื่อใช้แอปฯ สั่งเริ่มรอบการทำความสะอาด คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อเครื่องทำความสะอาดเสร็จ

หมายเหตุ: ในการใช้งานแอปฯ ครั้งต่อไป คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประกัน

ข้อแนะนำ: ระหว่างการเชื่อมต่อ หากแอปฯ ค้างเกิน 2 นาที ให้ปิดแอปฯ และลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

9. การแก้ไขปัญหาการใช้งาน MyDolphin™ Plus

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องกับแอปฯ ได้	• Bluetooth® บนอุปกรณ์ปิดอยู่หรือไม่อยู่ในโหมดเชื่อมต่อ • โทรศัพท์มือถืออยู่ไกลจากหุ่นยนต์ทำความสะอาดมากเกินไป • คุณไม่ได้ตั้งค่าอนุญาตการเข้าถึงทุกข้อที่แอปฯ จำเป็นต้องใช้เมื่อติดตั้ง	• ปิดและเปิด Bluetooth® ใหม่บนโทรศัพท์มือถือสำหรับ iOS ให้ไปที่การตั้งค่าและกดที่ Bluetooth® • ขยับตัวไปใกล้กับปลั๊กไฟมากขึ้น • เช็คว่าที่ชาร์จเชื่อมต่อกับเครื่องปกติดี และ Bluetooth® บนโทรศัพท์มือถืออยู่ระหว่างการหาอุปกรณ์ในบริเวณนั้น • ลองถอนการติดตั้งและติดตั้งแอปฯ MyDolphin™ Plus ใหม่รวมถึงอนุญาตทั้งหมด ถ้าแอปฯ ยังคงหาเครื่องไม่พบ ให้ลองรีสตาร์ทโทรศัพท์มือถือใหม่อีกครั้ง • ถ้าวิธีข้างต้นทั้งหมดไม่ได้ผล กรุณาติดต่อทีมบริการลูกค้า
เมื่อฉันไปถึงเครื่องไม่รอตที่ผิวน้ำ แต่อยู่ตรงพื้นข้างผนัง	โดยปกติ เครื่องจะรอ 2-3 วินาทีก่อนจะไต่ผนังอื่น หลังจากไต่ขึ้น 3 ผนัง เครื่องจะรอข้างผนังเพื่อป้องกันแบตเตอรี่หมด	• เขย่าคลิกเกอร์ในน้ำ 3 วินาที เครื่องจะไต่ขึ้นมา • เกี่ยวตะขอเข้ากับไม้ทำความสะอาด ใช้ตะขอลากเครื่องขึ้นบนผิวน้ำและดึงออกจากน้ำ

Issue	Suggested Action
ใช้แอปฯ ล้างเปิดเครื่องไม่ได้	• ตรวจสอบว่าเครื่องชาร์จเต็ม หรือมีไฟ LED สีเขียว 3 ชิดหรือไม่ • หลังเปิดเครื่อง ให้วางเครื่องลงในน้ำ เนื่องจากเครื่องถูกออกแบบมาให้ทำงานในน้ำเท่านั้น

10. การแก้ไขปัญหาการใช้งานหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
หุ่นยนต์ทำความสะอาดไม่ขยับ	- มีวัตถุติดในสายพานหรือล้อ - ไม่ได้ชาร์จเครื่อง	- ค่อย ๆ นำวัตถุออกจากสายพานหรือล้อ - ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม 100% หรือให้ไฟสีเขียวขึ้น 3 ชิด - ติดต่อทีมบริการลูกค้า
หุ่นยนต์ทำความสะอาดหมุนเป็นวงกลม	- ตะกร้าตัวกรองอุดตัน - มีสิ่งสกปรกติดอยู่ในที่ใส่ใบพัดหรือฝาครอบใบพัด - พื้นผิวของสระน้ำมีความมันวาวมากเกินไปสำหรับเครื่องรุ่นนี้. - การสะสมของตะไคร่หรือคุณสมบัติของน้ำไม่เหมาะสมกับการใช้งาน	- ทำความสะอาดตะกร้าตัวกรอง - ติดต่อทีมบริการลูกค้า - แก้ไขปัญหาการสะสมของตะไคร่และปรับคุณสมบัติของน้ำ
หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำเคลื่อนตัวไปทางเดียว	มีสิ่งสกปรกอุดตันในที่ใส่ใบพัดหรือฝาครอบใบพัด	ติดต่อทีมบริการลูกค้า
หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำเคลื่อนตัวแต่ไม่ทำความสะอาดสระน้ำ	- ตะกร้าตัวกรองอุดตัน - มีสิ่งสกปรกอุดตันในที่ใส่ใบพัดหรือฝาครอบใบพัด	- ทำความสะอาดตะกร้าตัวกรอง - ติดต่อทีมบริการลูกค้า
หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำไม่ไต่ขึ้นผนัง	- ตะกร้าตัวกรองเต็มเกินไป ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนตัวไต่บนผนังได้ - มีสิ่งสกปรกอุดตันที่ใบพัด - พื้นผิวสระน้ำลื่นเกินไป - มีตะไคร่บนผนังสระ - ค่า pH ไม่เหมาะสม	- ทำความสะอาดตัวกรองให้ไม่มีสิ่งอุดตันบริเวณใบพัด - ตรวจสอบสารเคมีในน้ำ ถ้ามีปริมาณไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดตะไคร่ ทำให้ผนังลื่น กรุณาปรับปริมาณสารเคมีให้เหมาะสมและขัดผนังสระ - ติดต่อทีมบริการลูกค้า

11. การเก็บรักษาออกฤดูการใช้งาน

ก่อนจะเก็บรักษาในช่วงนอกฤดูกาล ขอแนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่อยู่ที่ระดับประมาณ 50% (ไฟสีเขียวบนแผงขึ้น 2 ชิด)

อุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการจัดเก็บ: -10°C - 40°C หรือ 14°F - 104°F

การเก็บเครื่องในบริเวณที่ร้อนอาจทำให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหาย

เมื่อนำเครื่องกลับมาใช้อีกครั้ง กรุณาชาร์จเครื่องให้เต็มก่อนการใช้งาน

12. คำเตือนและข้อควรระวัง

12.1 คำเตือน



- กรุณานำหุ่นยนต์ทำความสะอาดออกจากสระน้ำก่อนเปิดให้คนลงสระ
- ตรวจสอบว่าหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระน้ำปิดอยู่ ก่อนจะตรวจสอบรอบ ๆ ตัวเครื่อง
- ชาร์จแบตเตอรี่ในอุณหภูมิ 6 - 35 องศาเซลเซียส หรือ 43 - 95 องศาฟาเรนไฮต์ เท่านั้น
- ระวังไม่ให้เด็กหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสุขภาพจิต หรือผู้ไม่มีความเชี่ยวชาญเข้าใจเครื่อง เว้นแต่จะมีผู้ดูแลหรือให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ อย่าให้เด็กทำความสะอาดและซ่อมแซม
- ใช้ที่ชาร์จที่ให้มากับเครื่องเท่านั้น
- ที่ชาร์จแบตเตอรี่ต้องใช้งานร่วมกับเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) พิกัดกระแสไฟรั่วขนาดไม่เกิน 30mA
- อย่าเปลี่ยนสายไฟด้วยตนเอง หากสายไฟได้รับความเสียหาย ให้หยุดใช้งานที่ชาร์จแบตเตอรี่และติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อทำการซ่อม อย่าใช้ปลั๊กพ่วงในการเชื่อมต่อที่ชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับปลั๊กไฟ แต่ให้เสียบเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม
- ในกรณีที่หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระน้ำหรือตัวแบตเตอรี่เสีย ห้ามใช้เครื่องหรือแบตเตอรี่ดังกล่าวเด็ดขาด
- เพื่อหลีกเลี่ยงเพลิงไหม้ อย่าเปิด กระแทก ให้ความร้อน หรือเผาที่ใส่แบตเตอรี่

12.2 ข้อควรระวัง



- ระวังอย่าให้มือหรือนิ้วอยู่ใกล้กับบริเวณมอเตอร์ใบพัดและกลไกสายพาน เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
- ระหว่างการชาร์จ วางที่ชาร์จให้ห่างจากขอบสระน้ำอย่างน้อย 3.5 เมตร หรือ 12 ฟุต
- เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้น กรุณาวางที่ชาร์จสูงกว่าพื้นอย่างน้อย 11 ซม. หรือ 4 นิ้ว
- ขณะยกเครื่องออกจากสระ ระวังบาดเจ็บที่หลัง
- อย่าใช้เครื่อง หากในน้ำมีสารเร่งตกตะกอนหรือสารปรับน้ำใส เพราะสารเหล่านี้จะเข้าไปอุดตันและสร้างความเสียหายกับตัวกรองของเครื่อง
- ไม่สามารถใช้อุปกรณ์แทนแบตเตอรี่ Lithium-Ion battery ในตัวเครื่องได้ หากจะทิ้ง ควรทิ้งกับผู้ที่ให้บริการรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองโดยเฉพาะ ไม่ควรทิ้งรวมกับขยะประเภทอื่นหรือถังขยะรีไซเคิลทั่วไป รวมถึงห้ามแยกส่วนแบตเตอรี่

ติดต่อทีมบริการลูกค้า Maytronics:

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้

☎ 1 300 693 657

✉ infoau@maytronics.com