


TOP 15+ / M700

หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Maytronics Dolphin Robotic Pool Cleaner

คู่มือผู้ใช้

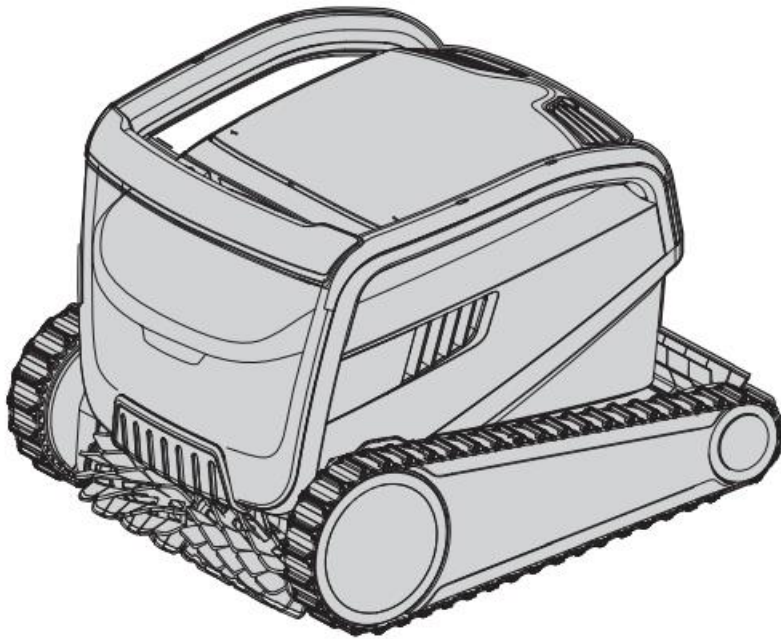

maytronics™

ประสบการณ์อันแสนพิเศษ

TOP 15+ / M700

หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

คู่มือผู้ใช้

สารบัญ

1. บทนำ
2. ข้อมูลจำเพาะ
3. คำเตือนและข้อควรระวัง
 - 3.1 สภาพน้ำ
4. ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
5. การใช้งานหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
 - 5.1 การตั้งค่า
 - 5.2 การนำงานหุ่นยนต์ทำความสะอาดลงไปในสระว่ายน้ำ
 - 5.3 การเสียบปลั๊กแหล่งจ่ายไฟ
 - 5.4 การใช้งานหุ่นยนต์ทำความสะอาดโดยไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ
 - 5.5 การใช้แหล่งจ่ายไฟ
 - 5.6 ไฟบ่งชี้ของหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
 - 5.7 การนำหุ่นยนต์ทำความสะอาดออกจากสระ
6. การดูแลและบำรุงรักษา
 - 6.1 การทำความสะอาดหลังใช้งาน - การถอดและทำความสะอาดตะกร้ากรองสองชั้น
 - 6.2 การทำความสะอาดตัวกรองเป็นระยะ
 - 6.3 การทำความสะอาดใบพัด
 - 6.4 การบำรุงรักษาทั่วไปเป็นระยะ - แนะนำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
7. การเก็บรักษาในช่วงนอกฤดูกาล

8. การใช้งานรีโมทคอนโทรล

8.1 เริ่มต้นใช้งานรีโมทคอนโทรล

8.2 โหมดอัตโนมัติ

8.3 โหมดแมนนวล

9. การใช้งานแอปมือถือ MyDolphin™ Plus IOT

9.1 เริ่มต้นใช้งานแอป MyDolphin™ Plus

9.2 เตรียมหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระสำหรับการเชื่อมต่อ

9.3 เปิดใช้งานหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระโดยใช้อุปกรณ์สมาร์ตมือถือของคุณ

9.4 ไฟ LED

10. คุณสมบัติขั้นสูง

11. การแก้ไขปัญหา

12. MyDolphin™ Plus - การแก้ไขปัญหา

1. บทนำ

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำของ Maytronics เรามั่นใจว่าหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ Maytronics ของคุณจะให้บริการทำความสะอาดสระที่น่าเชื่อถือ สะดวกสบาย และคุ้มค่า เพื่อเพิ่มสุขอนามัยให้แก่สระว่ายน้ำของคุณ หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระจาก Maytronics มอบเทคโนโลยีการทำความสะอาดขั้นสูง การใช้งานที่แสนง่าย และประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนาน และการบำรุงรักษาที่ง่ายดาย คุณและสมาชิกในครอบครัวจะมีอิสระในการใช้สระว่ายน้ำได้อย่างมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าสระว่ายน้ำของคุณจะสะอาดหมดจด

2. ข้อมูลจำเพาะ

หุ่นยนต์	แหล่งจ่ายไฟแบบดิจิทัลสวิตช์โหมด
การป้องกันมอเตอร์: IP 68	P 54
ความลึกต่ำสุด: 0.8 ม. (2.6 ฟุต)	อินพุต: 100-250 AC Volts, 50-60 เฮิร์ตซ์, 180 วัตต์
ความลึกสูงสุด: 5 ม. (16.4 ฟุต)	เอาต์พุต: Bluetooth®/Wi-Fi® กำลังส่งสูงสุด 10 มิลลิวัตต์ EIRR, ความถี่ 2.4 เมกะเฮิร์ตซ์

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด EU Regulation & Directive 2014/531EU. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่ www.maytronics.com/contact-us-en และสอบถามเกี่ยวกับคำประกาศการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (EU Declaration of Conformity)

3. คำเตือนและข้อควรระวัง

คำเตือนและข้อควรระวัง

คำชี้แจงด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด

 WARNING	นำหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระออกจากสระก่อนอนุญาตให้คนลงสระ
 WARNING	เมื่อทำการตรวจสอบหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระ ให้ถอดปลั๊กแหล่งจ่ายไฟหลักออก

 WARNING	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ให้เด็กพยายามเข้าไปในหุ่นยนต์ทำความสะอาด สะอาดขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่
 WARNING	ต้องเก็บหุ่นยนต์ทำความสะอาดสะอาดให้พ้นมือเด็กหรือบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจบกพร่อง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำ
 WARNING	ใช้เฉพาะสายไฟของแท่นเท่านั้น หากชำรุดเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยช่างเทคนิคหุ่นยนต์ทำความสะอาดสะอาดที่ได้รับการรับรองเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
 WARNING	เครื่องต้องเชื่อมต่อกับวงจรจ่ายไฟที่มีการป้องกันด้วยเครื่องตัดไฟรั่วลงดิน (GFCI) เท่านั้น GFCI นี้ควรได้รับการทดสอบเป็นประจำ ในการทดสอบ GFCI ให้กดปุ่มทดสอบ GFCI ควรตัดไฟ กดปุ่มรีเซ็ต ไฟควรกลับมา หาก GFCI ไม่ทำงานในลักษณะนี้ แสดงว่า GFCI มีข้อบกพร่อง หาก GFCI ตัดไฟที่จ่ายให้ชุดจ่ายไฟโดยไม่ได้กดปุ่มทดสอบ อาจมีกระแสไฟฟ้าลงดิน ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของไฟฟ้าช็อต ห้ามใช้ชุดจ่ายไฟนั้น ถอดปลั๊กชุดจ่ายไฟและติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอความช่วยเหลือ
 WARNING	เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต ให้เปลี่ยนสายไฟที่เสียหายทันที

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้:





 CAUTION	ผู้ใช้งานควรรักษาระยะห่างระหว่างมือกับกลไกสายพานขับเคลื่อน
 CAUTION	วางรถขึ้นและแหล่งจ่ายไฟห่างจากขอบสระอย่างน้อย 3.5 เมตร (12 ฟุต) ในระหว่างการทำงาน
 CAUTION	เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่อง ควรวางแหล่งจ่ายไฟสูงจากพื้นอย่างน้อย 11 ซม. (4 นิ้ว)
 CAUTION	เมื่อยกหุ่นยนต์ทำความสะอาดสะอาด ระวังอย่าให้หลังบาดเจ็บ
 CAUTION	อย่าฝังสายไฟ จัดวางและเก็บสายไฟอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากเครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ และอุปกรณ์อื่นๆ
 CAUTION	อย่าใช้เครื่องทำความสะอาดสะอาดหากคุณเพิ่งดื่มสารเคมีตกตะกอนหรือสารทำให้น้ำใสลงในน้ำสระ สารเหล่านี้จะอุดตันและทำลายตัวกรองของหุ่นยนต์

3.1 สภาพน้ำ


ใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำในน้ำที่มีสภาพดังนี้

คลอรีน	สูงสุด 4 ppm
ค่า pH	7.0 – 7.8
อุณหภูมิ	6°C ถึง 35°C (43°F ถึง 95°F) (หากต่ำกว่า 15°C (59°F) อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการป้อน)
เกลือ (NaCl)	สูงสุด 5000 ppm

4. ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

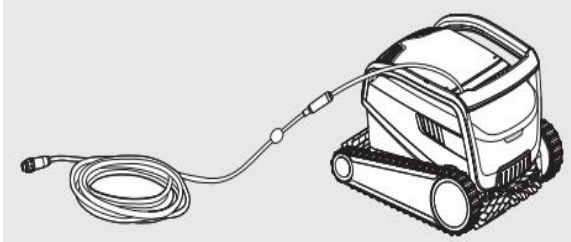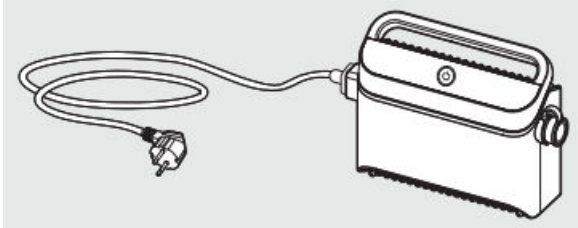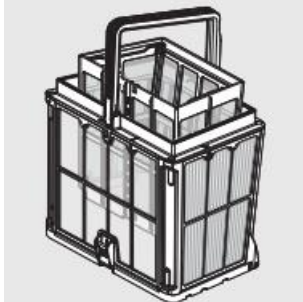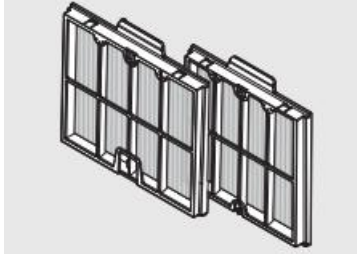หุ่นยนต์ทำความสะอาด	
	รีโมทคอนโทรล - ตัวเล็กเสริม 
แหล่งจ่ายไฟ	
	
ตัวกรอง	
เริ่มต้นฤดูกาลด้วยแผงกรองชนิดตาข่ายสำหรับสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ จากนั้นใช้แผงกรองชนิดละเอียดพิเศษสำหรับการใช้งานในแต่ละวัน	
	 *แผงกรองชนิดตาข่ายจะประกอบ ชิ้นส่วนอยู่ในตะกร้ากรอง


อุปกรณ์รถเข็น

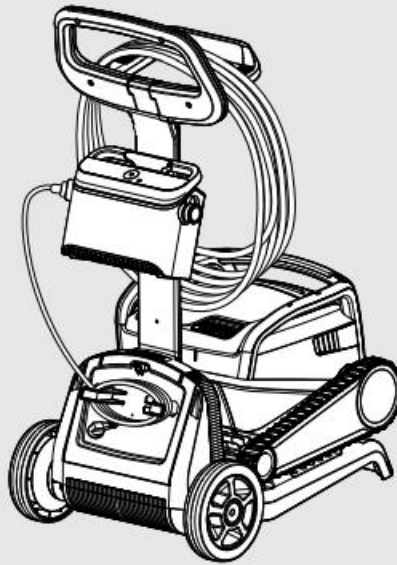


5. การใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

5.1 การตั้งค่า


ก่อนใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระเป็นครั้งแรก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

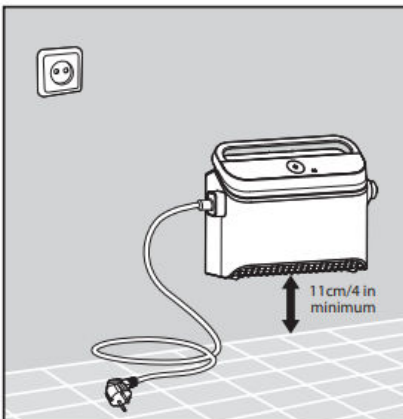

5.1.1 วางแหล่งจ่ายไฟไว้
ประมาณกลางด้านยาวของ
สระ ห่างจากขอบสระอย่าง
น้อย 3.5 ม. / 12 ฟุต

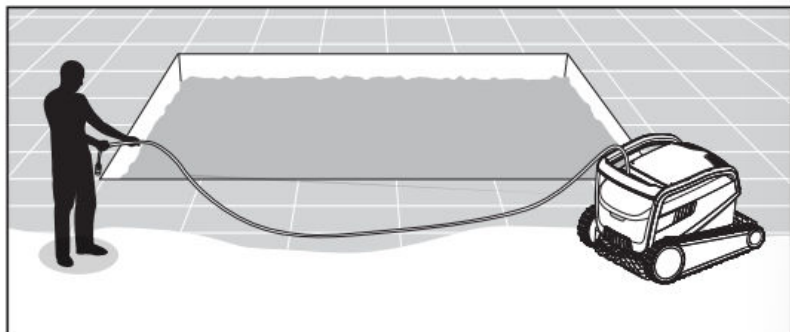

5.1.2 คลายสายเคเบิลและยืดออกให้สุดโดยไม่ให้มี
รอยพับงอ

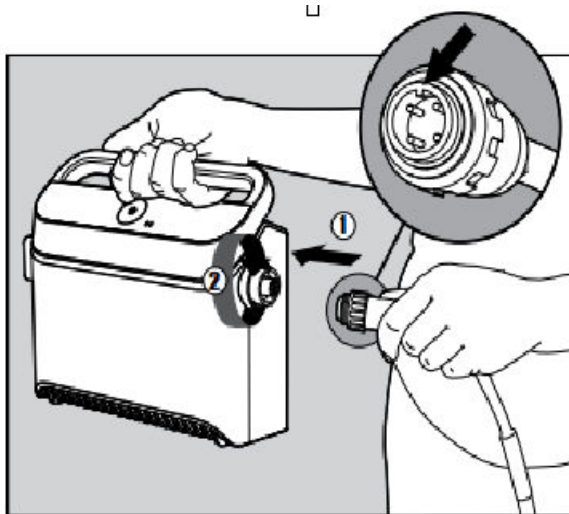


5.1.3 ต่อสายเคเบิลเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ: สอดสายโดยให้ส่วนที่ยื่นออกมาบนขั้วต่อ (1) ตรงกับร่องในช่องเสียบบนแหล่งจ่ายไฟ แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา (2)

5.2 การนำหุ่นยนต์ทำความสะอาดลงไปในสระว่ายน้ำ



5.2.1 นำหุ่นยนต์ทำความสะอาดลงไปในสระว่ายน้ำ ปลดปล่อยให้จมน้ำไปที่พื้นของสระ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลไม่ไปพันกับสิ่งใดและไม่มีสิ่งกีดขวาง

5.3 การเสียบปลั๊กแหล่งจ่ายไฟ

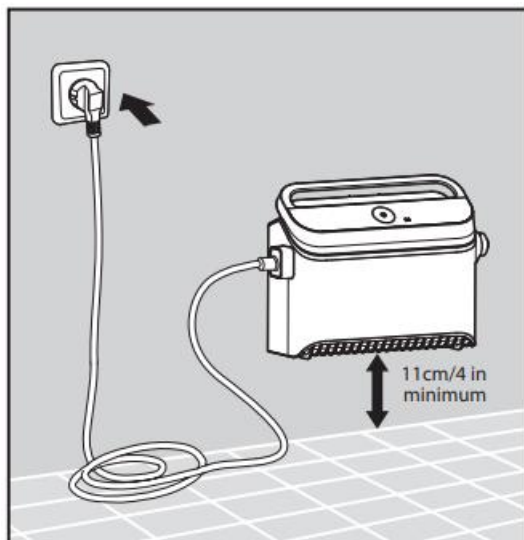


5.3.1 เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับไฟฟ้ากระแสสลับ

5.4 การใช้งานหุ่นยนต์ทำความสะอาดโดยไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ

กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระวายนํ้าจะทำงานจนกว่าจะสิ้นสุดรอบการทำความสะอาด

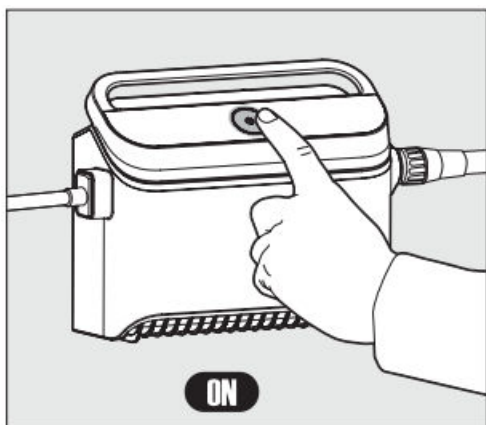

5.5 การใช้แหล่งจ่ายไฟ

แหล่งจ่ายไฟของคุณได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณได้รับคุณสมบัติที่ล้ำหน้าที่สุดเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ

- มีปุ่มเปิด/ปิดเพียงปุ่มเดียวเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย
- มีไฟ LED แสดงสถานะสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง




ตารางการบ่งชี้สถานะของไฟ LED

การแสดงผลไฟ	ความหมาย
ทั้งปุ่มเปิด/ปิด ("วงกลม") และไฟ LED การเชื่อมต่อกะพริบ 4 ครั้ง	เกิดขึ้นหลังจากเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับปลั๊กไฟ
ไฟการเชื่อมต่อสีน้ำเงินแสดงต่อเนื่อง	เชื่อมต่อ Bluetooth® แล้ว
ไฟเชื่อมต่อสีเขียวและสีน้ำเงินกะพริบสลับกัน	กระบวนการจับคู่กำลังดำเนินอยู่
ไฟการเชื่อมต่อสีเขียวกะพริบ	
ไฟสีเขียวติดอยู่	แหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อกับคลาวด์แล้ว

5.6 ไฟบ่งชี้ของหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระวายน้ำ

ไฟ	การบ่งชี้
ไฟสีน้ำเงินกะพริบ	การทำงานตามการตั้งค่าปกติของหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระ
ไฟสีเขียวกะพริบ	รีโมทคอนโทรลหรือสมาร์ทโฟนสื่อสารกับหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระ
ไฟสีแดงแสดงต่อเนื่อง	หุ่นยนต์มีปัญหา ตรวจสอบข้อมูลในส่วนการแก้ไขปัญหาเพื่อดูวิธีแก้ไข หากไม่มีวิธีใดสามารถแก้ปัญหาก็โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณเพื่อตรวจสอบหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระวายน้ำ

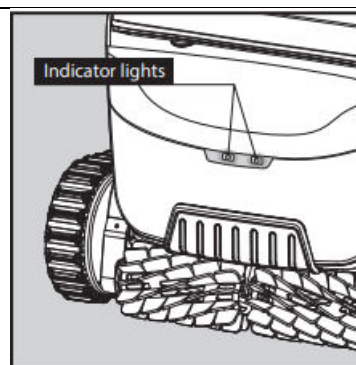

5.6.1 ไฟบ่งชี้


5.7 การนำหุ่นยนต์ทำความสะอาดออกจากสระ

ตัวเลือกที่ 1

วิธีที่ง่ายและสนุกที่สุดในการนำหุ่นยนต์ขึ้นจากน้ำ



1. เข้าสู่ระบบแอป MyDolphin™ Plus แล้วคลิก "Pick-up mode" (ให้มารับ)
2. หุ่นยนต์จะไปถึงกำแพงแรกที่ใกล้ที่สุด มันจะลอยขึ้นเหนือผิวน้ำ และจะรออยู่ที่นั่น 3 นาที
3. จับหุ่นยนต์ที่ด้ามจับแล้วยกขึ้นมาจากน้ำ

ตัวเลือกที่ 2

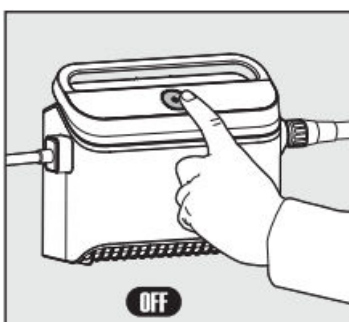

ปิดแหล่งใจไฟ

5.7.1

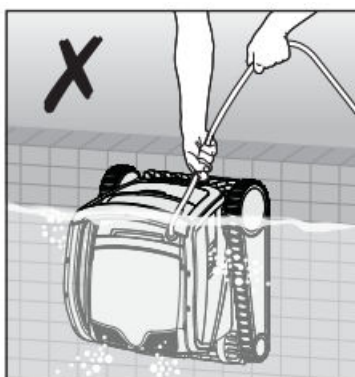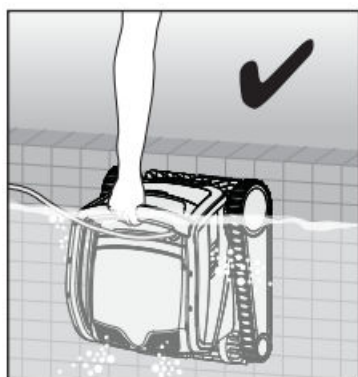

5.7.2 ใช้สายลอยดึงหุ่นยนต์ไปที่ด้านข้างสระ จับหุ่นยนต์ที่ด้ามจับแล้วยกขึ้นมาจากน้ำ



 ใช้สายเคเบิลเพื่อดึงหุ่นยนต์ขึ้นมา
ที่ผิวน้ำ จากนั้นจึงดึงที่ด้ามจับ


5.7.3 นำหุ่นยนต์ทำความสะอาดไปวางไว้ข้างสระ ปลอยให้น้ำไหลออก

6. การดูแลและบำรุงรักษา


 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟถูกปิดแล้ว

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ล้างตะกร้ากรองหลังจากการทำความสะอาดแต่ละรอบ
หมายเหตุ: อย่าปล่อยให้แผงกรองแห้งก่อนทำความสะอาด


6.1 การทำความสะอาดหลังใช้งาน - การถอดและทำความสะอาดตะกร้ากรองสอง
ชั้น

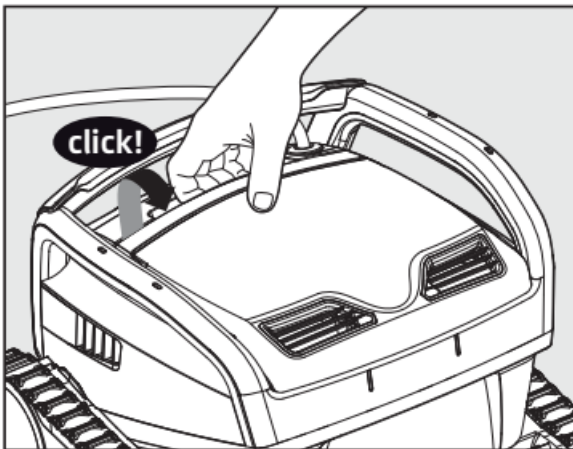

6.11 เปิดฝาครอบตัวกรอง

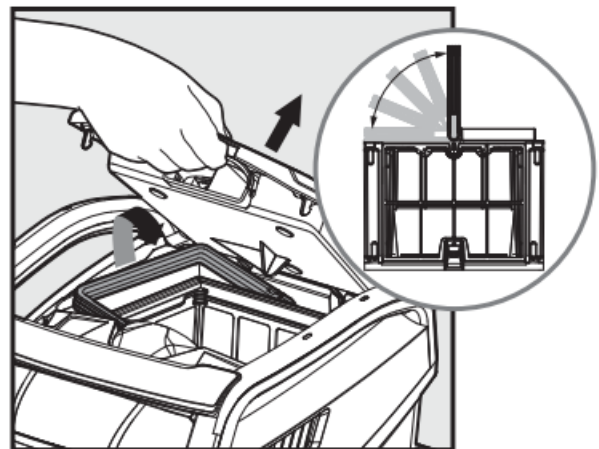


6.1.2 เมื่อเปิดฝาครอบตัวกรอง ด้ามจับ
จะดึงขึ้นมาเป็นอึสระ

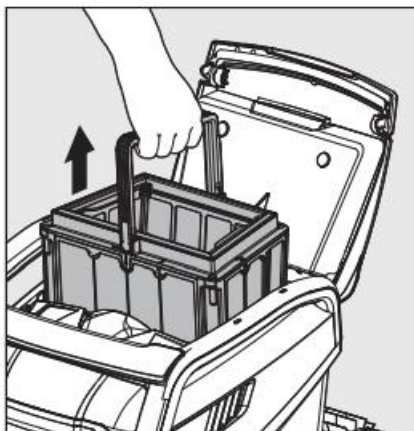

6.1.3 ยกตะกร้าขึ้นมา



6.1.4 เปิดสลักเพื่อ
ปล่อยฟัด้านล่าง

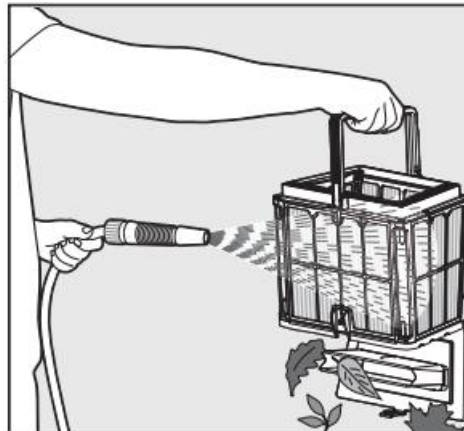


6.1.5 ทำความสะอาดตะกร้า
กรองด้วยสายยาง


6.2 การทำความสะอาดตัวกรองเป็นระยะ - แนะนำอย่างน้อยเดือนละครั้ง





6.2.1 กดที่จับข้างไว้
เพื่อถอดตะกร้าตา
ข่ายด้านในออก

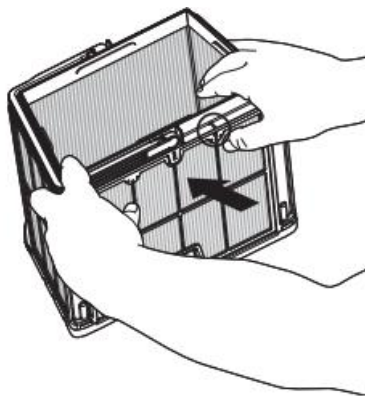


6.2.2 ถอดแผงโดยการ
กดบนแผงที่ 1 ด้วยนิ้วโป้ง

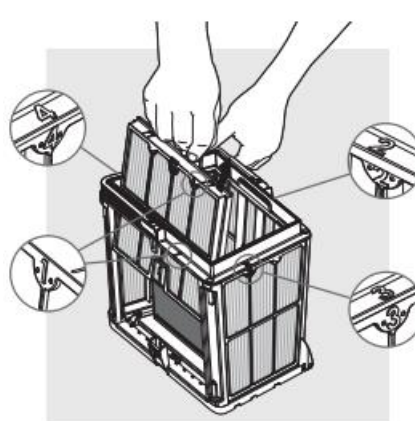

6.2.3 ถอดแผงต่อไปตามลำดับ
2, 3, 4

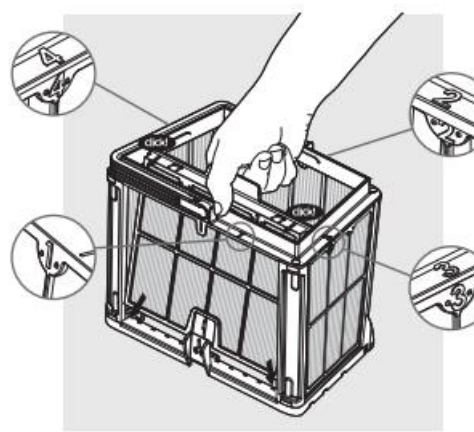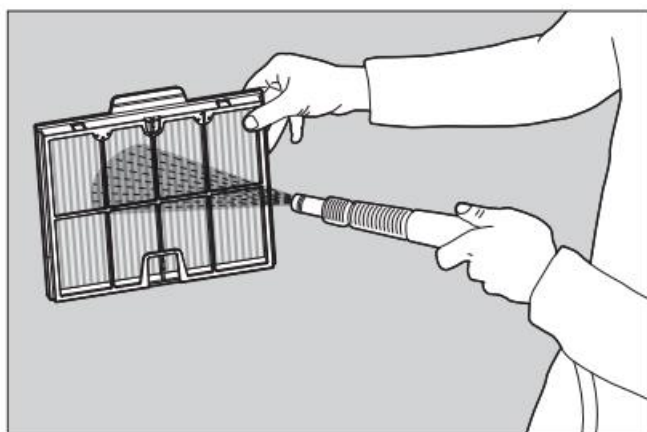

6.2.4 ทำความสะอาดแผงกรองด้วยสายยาง

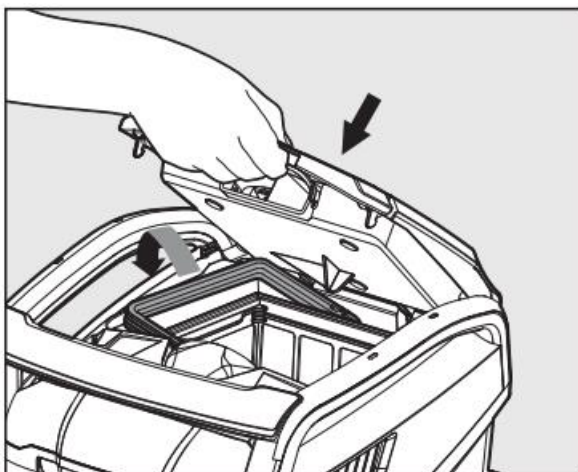

6.2.5 ประกอบแผงกรองตามลำดับ 4, 3, 2, 1

6.2.6 สอดตะกร้ากรองที่สะอาดแล้วเข้าไปแล้ว ปิดฝาครอบตัวกรอง

6.3 การทำความสะอาดใบพัด


หากคุณสังเกตเห็นสิ่งสกปรกติดอยู่ในใบพัด




ตรวจให้แน่ใจว่าได้ปิดแหล่งจ่ายไฟและถอดปลั๊กแล้ว




ทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในช่องของใบพัดตามขั้นตอนต่อไปนี้:

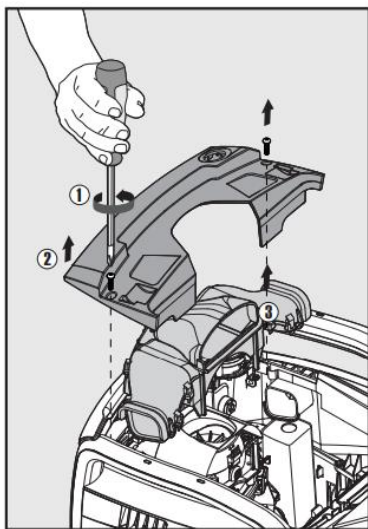


6.3.1

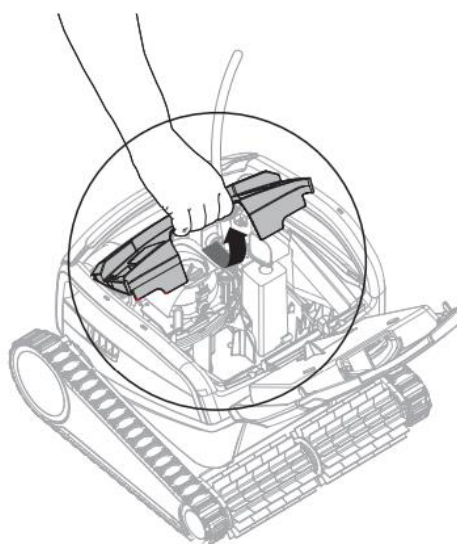


6.3.2

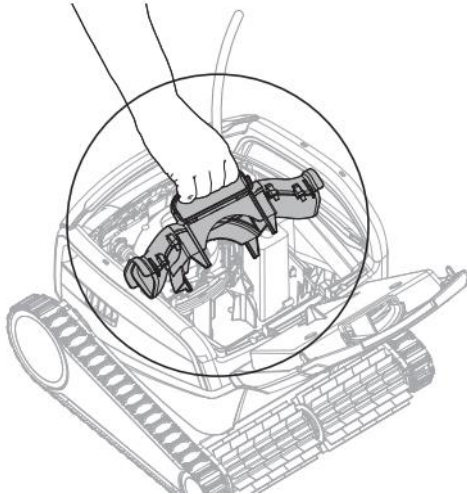


6.3.3 ประกอบใบพัดตามขั้นตอนต่อไปนี้

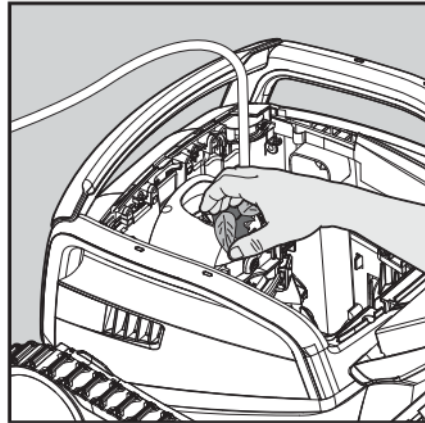

6.3.4

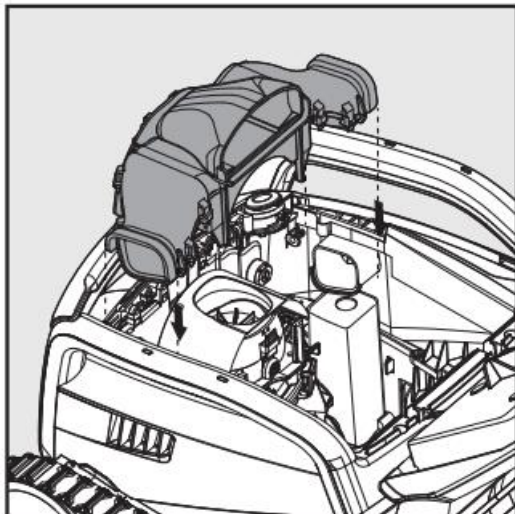

6.3.5

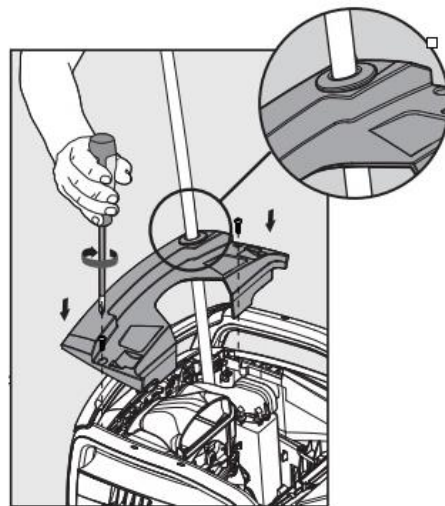

6.3.6


6.4 การบำรุงรักษาทั่วไปเป็นระยะ - แนะนำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

- เมื่อสายเคเบิลเปียก ให้เกลี่ยสายให้เรียบและตรงในสนาม ปลอ่ยให้แห้งเป็น เวลาอย่างน้อย 5 ชั่วโมงเพื่อหลีกเลี่ยงการบิดงอของสายเคเบิล
- ล้างหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระด้วยน้ำจืดเพื่อลดความเสียหายที่เกิดจาก สารเคมีในน้ำในสระ

7. การเก็บรักษาในช่วงนอกฤดูกาล


หากจะไม่ใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระเป็นระยะเวลานาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการ เก็บรักษาต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำเหลืออยู่ในหุ่นยนต์ทำความสะอาด
- ทำความสะอาดตะกร้ากรองและแผงกรองอย่างทั่วถึงและใส่กลับเข้าที่
- ม้วนสายเคเบิลโดยไม่ให้มีรอยพับงอ
- เก็บหุ่นยนต์ทำความสะอาดไว้ในพื้นที่ที่มีการป้องกัน ไมโดนแสงแดด/ฝน/น้ำค้างแข็งโดยตรง ที่อุณหภูมิระหว่าง 5°-45°C / 41°-113°F

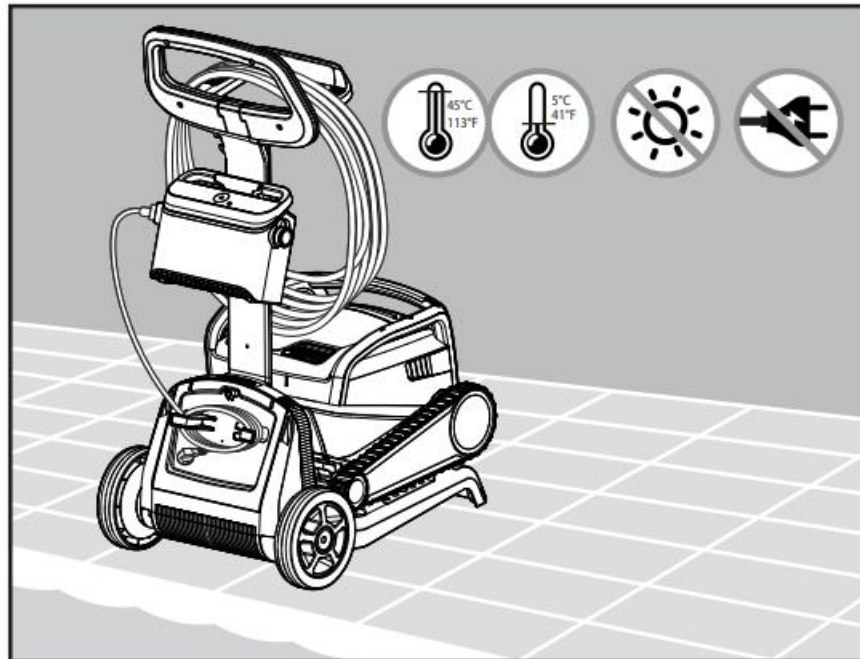

8. วิธีใช้รีโมทคอนโทรล

บาร์สถานะ (Status Bar)

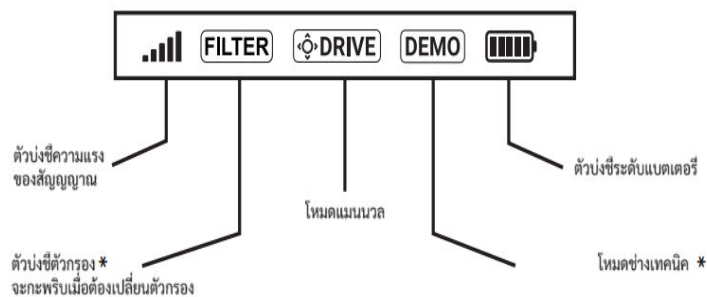

การตั้งค่าการทำความสะอาด



รีโมทคอนโทรลมีโหมดการทำงาน 2 โหมด ได้แก่

- โหมดที่ตั้งค่าโปรแกรมได้ - สามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์การทำความสะอาดได้
- โหมดแมนนวล - ควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยมือ

8.1 การเริ่มใช้งานรีโมทคอนโทรล

1. หากหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำปิดอยู่ ให้เปิดรีโมทคอนโทรลแล้วรอ 2 วินาทีเพื่อดูการแสดงผลบนหน้าจอ

2. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ

3. แหล่งจ่ายไฟจะเปิดทำงาน ซึ่งรู้ได้จากไฟ LED สีนํ้าเงิน

4. หุ่นยนต์จะเริ่มทำความสะอาดตามการตั้งค่าที่เลือก

8.2 โหมดที่ตั้งค่าโปรแกรมได้

รีโมทคอนโทรลมีโหมดการทำงานที่ตั้งโปรแกรมได้สองโหมด

- การทำงานแบบหน่วงเวลา
- การกำหนดรอบรายสัปดาห์

ในโหมด **การทำงานแบบหน่วงเวลา** คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องทำความสะอาดสระทำความสะอาดสระในภายหลังได้ โดยกด **START LATER**

แหล่งจ่ายไฟจะเริ่มกะพริบเป็นสีเขียว หลังจาก 1 ชั่วโมง เครื่องทำความสะอาดสระจะเริ่มทำงาน หากคุณต้องการยกเลิกโปรแกรม **START LATER** ให้กดที่ไอคอน **START LATER** อีกครั้ง เมื่อแหล่งจ่ายไฟหยุดกะพริบ โปรแกรมจะถูกยกเลิก

ในโหมด **การกำหนดรอบรายสัปดาห์** คุณสามารถตั้งโปรแกรมการทำความสะอาดของคุณเองได้ คุณสามารถเลือกว่าต้องการทำความสะอาดสระทุก 2 วันหรือทุก 3 วัน

- เพื่อทำความสะอาดสระทุก 2 วัน ให้กด 
- เพื่อทำความสะอาดสระทุก 3 วัน ให้กด 
- โปรแกรมการกำหนดรอบการทำงานมีผลเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น

8.3 โหมดแมนนวล

คุณสามารถใช้โหมดควบคุมด้วยตนเอง (Manul) เพื่อควบคุมการนำทางของเครื่องทำความสะอาดสระ Dolphin รอบสระได้

- หากหุ่นยนต์**เปิดอยู่** – เปิดรีโมท กดตัวเลือกโหมด และใช้ลูกศรควบคุมทิศทางเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์รอบสระ
- หากหุ่นยนต์**ปิดอยู่** – เปิดรีโมทและรอ 60 วินาทีจนกว่าการทดสอบตัวเองจะเสร็จสิ้น กดตัวเลือกโหมดและใช้ลูกศรควบคุมทิศทางเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์รอบสระ

หมายเหตุ: หากแถบสัญญาณกะพริบ  หรือคุณสูญเสียการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ อาจเป็นเพราะสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

ปัญหา	วิธีแก้ไข
แหล่งจ่ายไฟไม่ทำงาน	ตรวจให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟเสียบปลั๊กอยู่
รีโมทคอนโทรลอยู่นอกระยะ	ขยับเข้าไปใกล้แหล่งจ่ายไฟมากขึ้น
รีโมทคอนโทรลไม่เชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระ	ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมทคอนโทรลปิดอยู่ เชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ กดลูกศรควบคุมทิศทางพร้อมกันทั้งซ้ายและขวา

	จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนสองครั้งและ แหล่งจ่ายไฟ LED สีน้ำเงินแสดงสถานะการ เชื่อมต่ออย่างต่อเนื่อง
--	--

ในกรณีที่เกิดปัญหาในการใช้งานรีโมทคอนโทรล ให้ลองทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นหรือติดต่อทีมงานดูแลลูกค้าของเรา

* ดูรายละเอียดท้ายเอกสารนี้

9. การใช้แอปมือถือ MyDolphin™ Plus

ดาวน์โหลดแอป **MyDolphin™ Plus** ของ Maytronics ลงบนอุปกรณ์มือถือของคุณจาก Google Play หรือ App Store ของ Apple

9.1 การเริ่มใช้งานแอปมือถือ MyDolphin™ Plus

แอป Maytronics MyDolphin™ Plus เชื่อมต่อกับคลาวด์ทำให้สามารถควบคุมได้จากทุกที่ทุกเวลาด้วยการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์

แอปนี้เข้ากันได้กับอุปกรณ์สมาร์ตต่อไปนี้:

- Apple (iOS) – เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป – iPhone, iPad, iPod
- Android – ระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 5 ขึ้นไป

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สมาร์ตมือถือของคุณ (โทรศัพท์/แท็บเล็ต) เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีชื่อเครือข่าย Wi-Fi® และรหัสผ่านของคุณพร้อมใช้งาน
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน Bluetooth® บนอุปกรณ์สมาร์ตของคุณแล้ว
4. ผู้ใช้ Android - โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า GPS และบริการระบุตำแหน่งของคุณเปิดอยู่
5. สำหรับ iOS 13 เท่านั้น - ในขณะที่แอปกำลังทำงาน ให้เปิดใช้งาน **Bluetooth®** และตำแหน่ง
6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความถี่ของเราเตอร์ Wi-Fi® คือ 2.4GHz เท่านั้น

9.2 เตรียมหุ่นยนต์ทำความสะอาดสำหรับการเชื่อมต่อ

1. เชื่อมต่อหุ่นยนต์กับแหล่งจ่ายไฟ
2. ไฟ LED บนแหล่งจ่ายไฟของคุณจะเริ่มกะพริบเป็นสีฟ้า
3. วางหุ่นยนต์ลงในน้ำ
4. กดปุ่มเปิดบนแหล่งจ่ายไฟ IoT ของคุณเพื่อเริ่มการทำงานของหุ่นยนต์

9.3 เปิดใช้งานเครื่องทำความสะอาดโดยใช้อุปกรณ์สมาร์ตมือถือของคุณ

1. เปิดใช้งานแอป MyDolphin™ Plus
2. กดยอมรับและอนุญาตการเข้าถึงที่จำเป็นทั้งหมดเมื่อมีการร้องขอ
3. สมัครใช้งานโดยสร้างบัญชีใหม่หรือใช้บัญชี Gmail หรือ Facebook
4. สแกนรหัส QR ที่อยู่ด้านข้างของแหล่งจ่ายไฟ
5. อีกวิธีหนึ่ง กด “ค้นหาหุ่นยนต์ด้วยตัวเอง” เพื่อจับคู่กับหุ่นยนต์ทำความสะอาด แอปจะเริ่มจับคู่กับแหล่งจ่ายไฟของคุณ
6. รอให้ไฟ LED แสดงการเชื่อมต่อสีฟ้าติดสว่างคงที่และข้อความแสดงความสำเร็จในแอป
7. เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® บ้าน/สระของคุณ
8. ป้อนรหัสผ่านของเครือข่าย Wi-Fi® บ้านของคุณ และกด "ดำเนินการต่อ" หลังจากนั้นไม่นาน แหล่งจ่ายไฟของคุณจะกะพริบเป็นสีเขียวและสีฟ้า
9. รอให้ไฟ LED แสดงการเชื่อมต่อสีเขียวติดสว่างคงที่และข้อความแสดงความสำเร็จในแอป

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กรอกรายละเอียดการรับประกันและตั้งชื่อหุ่นยนต์ทำความสะอาด Dolphin ของคุณเพื่อให้ง่ายต่อการรับบริการหากจำเป็น

9.4 ไฟ LED บนแหล่งจ่ายไฟ

ไฟ LED แสดงการเชื่อมต่อ

ไฟ LED แสดงการเชื่อมต่อบนแหล่งจ่ายไฟมีหลายโหมด:

1. ไฟสีฟ้ากะพริบ - รอการเชื่อมต่อ Bluetooth®
2. ไฟสีฟ้าติดสว่างคงที่ - เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth®
3. ไฟสีเขียวติดสว่างกะพริบ - แหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® แล้วและกำลังพยายามเชื่อมต่อกับคลาวด์
4. ไฟสีเขียวติดสว่างคงที่ - แหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® และคลาวด์เรียบร้อยแล้ว
5. ไฟสีฟ้าและสีเขียวสลับกัน - แหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® และคลาวด์เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังกะพริบขณะใช้รีโมทคอนโทรล

ไฟ LED เปิด/ปิด

1. ไฟสีฟ้าติดสว่างคงที่ - แหล่งจ่ายไฟเปิดอยู่ และหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระกำลังทำงาน
2. ไฟสีเขียวกะพริบ - รอการทำงานครั้งต่อไป (โหมดหน่วงเวลาหรือตัวตั้งเวลารายสัปดาห์)
3. ไฟสีฟ้า/เขียว/แดงสลับกัน - กำลังอัปเดตโปรแกรมจากระยะไกล โปรดรอจนกว่ากระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์
4. ไฟสีแดงติดสว่างคงที่ - เกิดข้อผิดพลาด โปรดดูที่การแก้ไขปัญหา
5. ไฟสีส้ม - ตัวกรองเกิดการอุดตัน โปรดทำความสะอาดตัวกรอง

เคล็ดลับ

- หากแอปค้างอยู่บนหน้าจอเดิมนานกว่า 2 นาที ให้ปิดแอปแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
- หากต้องการทดสอบความแรงและคุณภาพของสัญญาณ Wi-Fi® ให้เล่นวิดีโอผ่านเบราว์เซอร์อุปกรณ์อัจฉริยะ

คุณสมบัติปุ่มเปิด/ปิดของแหล่งจ่ายไฟ:

1. การทำงาน - กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ไม่เกิน 5 วินาที
2. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว - คุณสมบัตินี้เปิดใช้งานพีเจอร์เฉพาะผ่านแหล่งจ่ายไฟ
*ในบางรุ่น พีเจอร์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่านแอป
ในการเปิดใช้งานตัวตั้งเวลารายสัปดาห์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 5 วินาที
ไฟ LED สีฟ้าจะกะพริบ 3 ครั้ง
3. โหมดอัตโนมัติ - คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ
ในการเปิดใช้งานโหมดอัตโนมัติ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 15 วินาที
ไฟ LED สีฟ้าจะกะพริบ 3 ครั้ง

10. คุณสมบัติขั้นสูง

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ

หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระ Dolphin นี้มีเซ็นเซอร์พิเศษที่ช่วยให้คุณทราบอุณหภูมิของน้ำ เซ็นเซอร์แสดงอุณหภูมิในหน่วยเซลเซียสและฟาเรนไฮต์

ช่วงอุณหภูมิ: 6°-38° เซลเซียส (C), 42.8°-100.4° ฟาเรนไฮต์ (F)

गेजวัดตัวกรอง

คุณสมบัตินี้แสดงระดับโหมดตัวกรอง 5 ระดับและแสดงว่าตัวกรองอุดตันมากเพียงใด ขึ้นอยู่กับปริมาณสิ่งสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมบางอย่างที่ติดอยู่ภายในตัวกรอง สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของตัวกรองและการรักษาสภาพตลอดเวลา คุณสมบัตินี้สามารถเปิดใช้งานผ่านแอป MyDolphin™ Plus

เซ็นเซอร์บ่งชี้ว่าอยู่ในน้ำ / ไม่ได้อยู่ในน้ำ

คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณทราบว่าหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระอยู่ในน้ำหรือไม่ได้อยู่ในน้ำ ก่อนเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ จำเป็นต้องทำการปรับเทียบ สำหรับขั้นตอนการปรับเทียบ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงในแอป

11. การแก้ปัญหา

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
แหล่งจ่ายไฟหรือไฟ LED เปิด/ปิดไม่ทำงาน	• ไม่มีไฟในเต้าเสียบที่ผนัง • แหล่งจ่ายไฟไม่ได้เปิดอยู่ • สายไฟไม่ได้เสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าอย่างถูกต้อง • อุปกรณ์ตัดไฟรั่วลงดิน (Ground Fault Interrupter) ปิดอยู่	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีไฟในเต้าเสียบที่ผนัง • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟเสียบปลั๊กและเปิดอยู่ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟเสียบแน่นกับแหล่งจ่ายไฟ • ปิดแหล่งจ่ายไฟ รอ 30 วินาที แล้วเปิดใหม่
หุ่นยนต์ไม่เคลื่อนที่	• สายเคเบิลล้อยไม่ได้เชื่อมต่อกับเต้าเสียบของแหล่งจ่ายไฟอย่างถูกต้อง • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟเปิดอยู่ • มีสิ่งกีดขวางที่ใบพัด ล้อ ตีนตะขาบ หรือล้อ	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟเสียบแน่นกับแหล่งจ่ายไฟ • ถอดปลั๊กแหล่งจ่ายไฟ เปิดฝาคกรอบใบพัดและตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งใดติดอยู่ในใบพัด • ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งใดกีดขวางล้อตีนตะขาบหรือล้อ
หุ่นยนต์เคลื่อนที่เป็นวงกลม	• ตะกร้ากรองอุดตัน • มีเศษขยะติดอยู่ในตัวเรือนใบพัดหรือฝาคกรอบใบพัด • แหล่งจ่ายไฟอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง • มีการสะสมของตะไคร่ หรือน้ำในสระไม่ตรงตามข้อกำหนด	• ทำความสะอาดตะกร้ากรอง • นำเศษขยะที่ติดอยู่ในตัวเรือนใบพัดหรือฝาคกรอบใบพัดออก (ดูภาพประกอบ 6.3.1 ถึง 6.3.4) • จัดวางแหล่งจ่ายไฟในตำแหน่งที่ช่วยให้หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระสามารถเข้าถึงพื้นที่

		ทั้งหมดของสระได้อย่าง อิสระ • แกะไขสภาพสระและน้ำ ให้ถูกต้อง
หุ่นยนต์ไม่หมุนหรือ เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียว	• มีเศษขยะติดอยู่ในตัว เรือนใบพัดหรือฝาครอบ ใบพัด	• นำเศษขยะที่ติดอยู่ในตัว เรือนใบพัดหรือฝาครอบ ใบพัดออก (ดู ภาพประกอบ 6.3.1 ถึง 6.3.4)
หุ่นยนต์เคลื่อนที่แต่ไม่ทำ ความสะอาดสระ	• ตะกร้ากรองอุดตัน • มีเศษขยะติดอยู่ในตัว เรือนใบพัดหรือฝาครอบ ใบพัด	• ทำความสะอาดตะกร้า กรอง • นำเศษขยะที่ติดอยู่ในตัว เรือนใบพัดหรือฝาครอบ ใบพัดออก (ดู ภาพประกอบ 6.3.1 ถึง 6.3.4)
หุ่นยนต์ทำความสะอาด สระแค่บางส่วน	• แหล่งจ่ายไฟอยู่ใน ตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง • ปลั๊กสายเคเบิลลอย ออกมาไม่เพียงพอสำหรับ การทำงานที่ถูกต้องของ หุ่นยนต์ทำความสะอาด สระ	• จัดวางแหล่งจ่ายไฟใน ตำแหน่งที่ช่วยให้หุ่นยนต์ ทำความสะอาดสระ สามารถเข้าถึงพื้นที่ ทั้งหมดของสระได้อย่าง อิสระ โดยตรวจสอบให้ แน่ใจว่าอยู่ห่างจากสระ อย่างน้อย 3.5 เมตร (12 ฟุต) และสูงจากพื้นอย่าง น้อย 11 ซม. (4 นิ้ว) • ตรวจสอบว่ามีสายเคเบิล ที่ยื่นออกมาเพียงพอให้ หุ่นยนต์ทำความสะอาด สระสามารถเข้าถึงทั่วทั้ง สระ • ทำความสะอาดตะกร้า กรอง
หุ่นยนต์ไม่ได้กำแพง	• ตะกร้ากรองอุดตัน • มีตะไคร่บนผนัง	• ทำความสะอาดตะกร้า กรอง

	• ระดับ pH ไม่เหมาะสม • มีเศษขยะติดอยู่ในตัวเรือนใบพัดหรือฝาครอบใบพัด	• ตรวจสอบระดับสารเคมีในน้ำ ระดับที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ตะไคร่น้ำเติบโต ทำให้ผนังลื่น หากเป็นเช่นนั้น ให้ปรับระดับและขัดผนัง • นำเศษขยะที่ติดอยู่ในตัวเรือนใบพัดหรือฝาครอบใบพัดออก (ดูภาพประกอบ 6.3.1 ถึง 6.3.4)
ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi® ของคุณได้ และไฟ LED แสดงการสื่อสารบนแหล่งจ่ายไฟกะพริบเป็นสีเขียว	• แหล่งจ่ายไฟอยู่ห่างจากระเตอร์มากเกินไป (สัญญาณอ่อน) หรือเราเตอร์ของคุณทำงานไม่ถูกต้อง	• รีเซ็ตแหล่งจ่ายไฟ (ถอดสายไฟ) และรอ 1 นาที • ตรวจสอบว่าสมาร์ตโฟนของคุณมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi® ที่แรงใกล้เคียงกับแหล่งจ่ายไฟ (ลองเล่นแอปพลิเคชันสตรีมวิดีโอออนไลน์) • ตรวจสอบว่าเราเตอร์บ้านทำงานถูกต้อง • วางตำแหน่งแหล่งจ่ายไฟให้ใกล้กับเราเตอร์บ้านมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ • พิจารณาติดตั้งตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi® 2.4 GHz เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีความแรงของสัญญาณที่เพียงพอ • หมายเหตุ: ในกรณีที่ไฟ LED แสดงการสื่อสารยังคงกะพริบเป็นสีเขียว คุณมีตัวเลือกในการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth®

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ หูยนต์ของคุณผ่าน Bluetooth® และไฟ LED แสดงการสื่อสารบน แหล่งจ่ายไฟกะพริบเป็นสี ฟ้า	• แหล่งจ่ายไฟอยู่ห่างจาก อุปกรณ์สมาร์ตมากเกินไป หรือ Bluetooth® ของคุณ ถูกปิดใช้งาน หรือทำงาน ไม่ถูกต้อง	• ลองปิดและเปิด Bluetooth® ของ สมาร์ตโฟนของคุณ สำหรับ IOS ให้ไปที่ “การ ตั้งค่า” - Bluetooth® สำหรับ Android ไปที่สไล เดอร์แล้วไปที่ไอคอน ปิด/ เปิด Bluetooth® • เข้าใกล้แหล่งจ่ายไฟมาก ขึ้น • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ มีสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรค ระหว่างคุณกับ แหล่งจ่ายไฟ • ปิดแล้วเปิดแหล่งจ่ายไฟ ใหม่ • หากการแก้ไขปัญหา ข้างต้นไม่ช่วยให้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่ายเพื่อขอรับ การสนับสนุนเพิ่มเติม • ลองถอดปลั๊ก แหล่งจ่ายไฟ 1 นาทีแล้ว เปิดใหม่อีกครั้ง
มีไฟสีส้มติดอย่างคงที่บน แหล่งจ่ายไฟ * ในบางโหมดที่เลือก เท่านั้น	• ตัวกรองอุดตัน	• ทำความสะอาดตัวกรอง • เราขอแนะนำอย่างยิ่ง ให้ทำความสะอาดตะกร้า กรองหลังจากรอบการทำ ความสะอาดทุกครั้ง

12. MyDolphin™ Plus – การแก้ปัญหา

หมายเหตุ

- ก่อนใช้แอป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสัญญาณโทรศัพท์ 3G/4G/5G หรือ Wi-Fi®
- แหล่งจ่ายไฟใช้ได้ดับความถี่ 2.4GHz เท่านั้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน Bluetooth® บนสมาร์ตโฟนของคุณแล้ว

สิ่งที่ต้องการทำ	ขั้นตอน
หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระไม่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi® และแหล่งจ่ายไฟกะพริบไฟสีเขียว	แหล่งจ่ายไฟกำลังพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® บ้าน/สระของคุณและคลาวด์ 1. แต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตอ่อน 1 ให้นำแหล่งจ่ายไฟเข้าใกล้แหล่งสัญญาณ Wi-Fi® มากขึ้น 2. พิจารณาใช้ตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi® เพื่อให้ได้สัญญาณที่แรงขึ้น
การเชื่อมต่อครั้งที่สองหลังจากสูญเสียเราเตอร์ / Wi-Fi®: วิธีเปลี่ยนเป็น Bluetooth® หลังจากการเชื่อมต่อ Wi-Fi® / 3G ครั้งแรก	การสูญเสียเราเตอร์ / Wi-Fi®: 1. เปิดแอป ข้อความ "บริการคลาวด์ของเราดูเหมือนจะไม่ทำงาน" จะปรากฏขึ้น (อาจใช้เวลาสองสามวินาที) และรูปโลกบนแถบด้านบนจะเปลี่ยนเป็นสีแดง 2. เลื่อนลงและคลิก "เลือกวิธีแก้ปัญหาอื่น" ซึ่งจะนำคุณไปยังตัวเลือก Bluetooth® (*วิธีแก้ปัญหานี้จะเป็นการแก้ปัญหาแบบครั้งเดียว โปรดทราบว่าเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth® ต่อไปได้ ผู้ใช้ต้องอยู่ใกล้กับหุ่นยนต์) 3. แอปจะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi® โดยอัตโนมัติเมื่อการเชื่อมต่อกลับคืนมา หากไม่เชื่อมต่อใหม่ ให้รีสตาร์ทแอป 4. หากการขัดจังหวะของเครือข่ายยังคงเกิดขึ้นให้ลองปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณเราเตอร์บ้าน (ย้ายเข้าใกล้เราเตอร์มากขึ้น)
การเชื่อมต่อครั้งแรกวิธีเชื่อมต่อด้วย Bluetooth® เท่านั้น	ก่อนเริ่ม: เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi® นั้น 3G/4G จะต้องเปิดอยู่ 1. เสียบแหล่งจ่ายไฟ

	2. เชื่อมต่อหุ่นยนต์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 3. ดาวน์โหลดแอป MyDolphin™ Plus ใหม่ 4. ลงชื่อเข้าใช้แอปและให้การอนุญาตแก่สิ่งที่แอปต้องการ 5. สแกน QR Code และทำตามขั้นตอนของแอป 6. เลือก “Go Online” (ในขั้นนี้ ผู้ใช้ระบบ iOS ต้องย่อขนาดแอปแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ส่วนผู้ใช้ระบบ Android สามารถคลิก "เลือกเครือข่าย" และ "ภายหลัง")
วิธีเปลี่ยนเป็น Wi-Fi® หลังจากการเชื่อมต่อ Bluetooth® ครั้งแรก	1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิด Bluetooth® และ Wi-Fi® 2. เปิดแอป MyDolphin™ Plus และเชื่อมต่อหุ่นยนต์ผ่าน Bluetooth® 3. ไปที่การตั้งค่า แล้วคลิก “ตั้งค่า Wi-Fi®”. 4. ทำตามคำแนะนำของแอปเพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
การเปลี่ยนเครือข่าย Wi-Fi® ของคุณ	มีการเปลี่ยนเราเตอร์ 1. เข้าสู่แอป → คุณจะเห็นข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ 2. ไปที่ "การตั้งค่า" ที่แถบด้านบนของหน้าจอ 3. ไปที่ "การตั้งค่า Wi-Fi®" → คลิก "เปลี่ยนเครือข่าย Wi-Fi®" → "เปลี่ยนเป็น Wi-Fi® ใหม่เครือข่าย" (ป้อนชื่อ Wi-Fi® และรหัสผ่าน) → คลิก "ดำเนินการต่อ" และรอรับการแจ้งเตือนว่าหุ่นยนต์ได้รับการกำหนดค่าเป็น Wi-Fi® ใหม่ 4. ในขณะเดียวกัน สี LED บนแหล่งจ่ายไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวคงที่ (นี่คือการยืนยันว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi® แล้ว)
การเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi® ใหม่ สำหรับผู้ใช้งานระบบ Android	แหล่งจ่ายไฟใหม่สำหรับหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi® 1. เปิดแหล่งจ่ายไฟในขณะที่เชื่อมต่อกับหุ่นยนต์และปล่อยให้ทำงานหลายวินาที (มันจะซิงค์กับหุ่นยนต์)

	2. เข้าสู่ระบบแอป ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น 3. ไปที่ “ตรวจสอบวิธีแก้ปัญหาอื่นๆ” 4. คลิกที่ไอคอน Bluetooth® ในแถบด้านบน 5. คลิก "เปลี่ยนการเชื่อมต่อ" "ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi®" จากนั้น "ออนไลน์" 6. ป้อนชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi® ของคุณ คุณจะเห็นหน้าจอหลัก ไฟ LED ของแหล่งจ่ายไฟจะกะพริบเป็นสีเขียว 7. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ คุณจะเห็นไฟสีเขียวคงที่
การเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi® ใหม่ สำหรับผู้ใช้งานระบบ iOS	แหล่งจ่ายไฟใหม่สำหรับหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi® 1. เปิดแหล่งจ่ายไฟในขณะที่เชื่อมต่อกับหุ่นยนต์และปล่อยให้ทำงานหลายวินาที (มันจะซิงค์กับหุ่นยนต์) 2. เข้าสู่ระบบแอป ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น 3. ไปที่ “การตั้งค่า” บนแถบด้านบน → คลิกที่ “รายละเอียดหุ่นยนต์” → “ตัดการเชื่อมต่อจากหุ่นยนต์” → “ดำเนินการต่อ” → “ค้นหาหุ่นยนต์ใกล้เคียง” → หุ่นยนต์ของคุณ” → คลิกที่ “เปลี่ยนการเชื่อมต่อ” → “ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi®” → “ออนไลน์” 4. ป้อนชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi® ของคุณ
การเปลี่ยนชุดมอเตอร์สำหรับเครื่องที่ช่างเทคนิคไม่ได้รายงานไปยังระบบสนับสนุน	1. ถอดแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้ารับที่ผนังก่อนใช้งาน 2. หลังจากเปลี่ยนชุดมอเตอร์ (MU) แล้ว ให้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังอีกครั้ง และเปิดแหล่งจ่ายไฟ ปล่อยให้หุ่นยนต์ทำงานเป็นเวลาหลายวินาที 3. เปิดแอป MyDolphin™ Plus คุณจะเห็นข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ 4. ไปที่ “การตั้งค่า” ในแถบด้านบน → “รายละเอียดหุ่นยนต์” → “ตัดการเชื่อมต่อจาก

	หุ่นยนต์” → “ดำเนินการต่อ” → “ค้นหาหุ่นยนต์ใกล้เคียง” ค้นหาและเลือก “หมายเลขเครื่อง Dolphin MU ใหม่” → “นี่คือหุ่นยนต์ของคุณหรือเปล่า” ข้อความจะปรากฏขึ้น หลังจากตรวจสอบหมายเลข แล้ว ให้กด “ใช่ นี่คือหุ่นยนต์ของฉัน” → MU จะลิงก์ไปยังหุ่นยนต์และแอป → หน้าจอหลัก หากคุณไม่ทราบหมายเลขเครื่อง ให้กดเพื่อเพิ่มหมายเลขเครื่องของหุ่นยนต์ด้วยตนเองหรือสแกน QR Code
--	--

หากไม่มีวิธีแก้ไขเหล่านี้แก้ปัญหของคุณได้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ
Maytronics:

North America

1-888-365-7446 ext. 1002

customersupport@maytronicsus.com

France

+33 (0)4 42 98 14 90

support@maytronics.fr

Australia, NZ, South Africa

1 300 693 657

infoau@maytronics.com

Rest of the world / Maytronics HQ

00 800 69694141 (toll free number)

00 972 77 96 14 204 (international call)

wecare@maytronics.com

สำหรับข้อมูลทั้งหมดและการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของเรา: www.maytronics.com

การระบุแหล่งที่มาของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายที่เป็นคำและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth® SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย Maytronics อยู่ภายใต้ใบอนุญาต เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นของเจ้าของรายนั้น ๆ