


CHASING Hydro6 UV

หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

(TH) คู่มือผู้ใช้ฉบับภาษาไทย

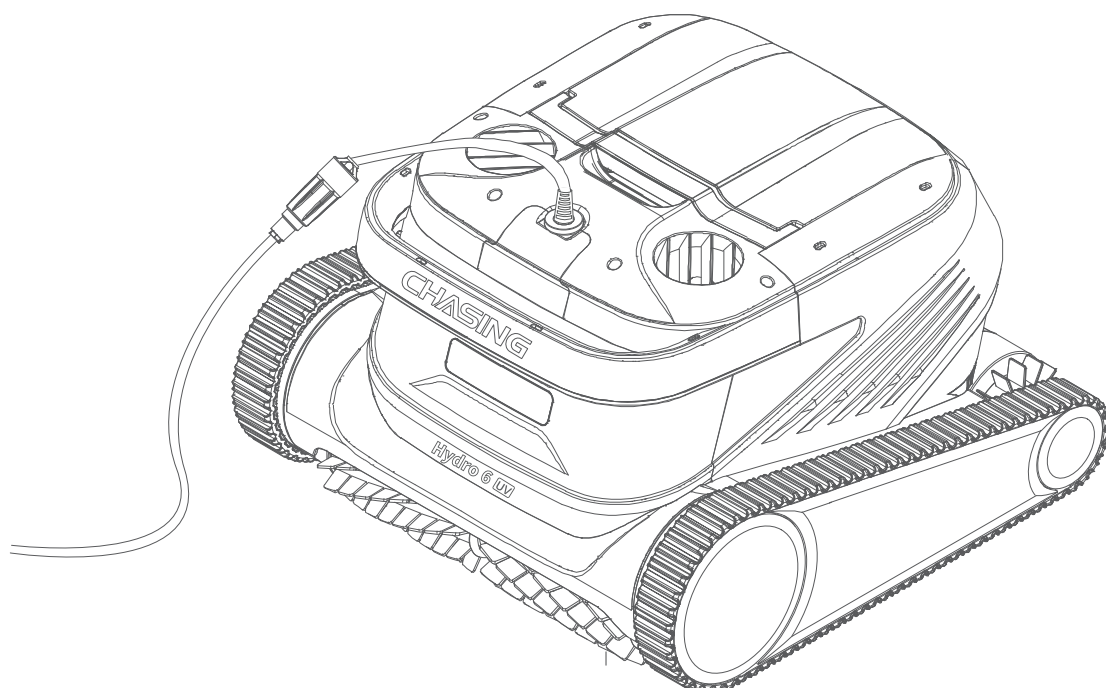

สารบัญ

TH

ข้อสงวนสิทธิ์.....	02
ส่วนประกอบหลัก	03
หุ่นยนต์ทำความสะอาด.....	03
แหล่งจ่ายไฟ.....	04
แผ่นกรองตาข่ายไนลอน.....	04
ข้อควรทราบ	04
การเชื่อมต่อและการใช้งาน.....	05
การเตรียมพร้อมก่อนทำความสะอาด.....	05
แหล่งจ่ายไฟ.....	07
คำอธิบายไฟแสดงสถานะหุ่นยนต์ทำความสะอาด.....	07
หลังจากทำความสะอาด.....	08
แอปพลิเคชัน	09
การดาวน์โหลดแอป CHASING GO3	09
การเชื่อมต่อบลูทูธ.....	09
รีโมทคอนโทรล	10
หน้าหลัก	11
การนัดหมาย.....	12
ฟังก์ชันฆ่าเชื้อด้วย UV.....	12
โหมดแมนนวล.....	14
ของฉันท	14
การบำรุงรักษาในแต่ละวัน	15
ทำความสะอาดตะกร้ากรอง.....	15
ถอดและเปลี่ยนแผ่นกรอง.....	16
การเก็บรักษา.....	17
ข้อมูลความปลอดภัย	17
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์.....	18
การบริการหลังการขาย.....	18

! ข้อสงวนสิทธิ์

กรุณาอ่านข้อสงวนสิทธิ์นี้โดยละเอียดก่อนใช้งาน CHASING Hydro6 UV
การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ถือว่าท่านได้ยอมรับและเห็นด้วยในเนื้อหาทั้งหมดของข้อสงวนสิทธิ์นี้

TH

CHASING จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน (รวมถึงความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม) ที่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้:


1. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานโดยผู้ควบคุมที่มีสภาพร่างกายหรือจิตใจที่ไม่พร้อม
2. การบาดเจ็บต่อบุคคลและความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากเจตนาส่วนตัวของผู้ควบคุม
3. ค่าชดเชยสำหรับความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ
4. การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ถูกต้องในคู่มือนี้ในการประกอบหรือใช้งานผลิตภัณฑ์
5. ความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้งานเครื่องทำความสะอาดอย่างไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการดัดแปลงหรือเปลี่ยนอะไหล่หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้ผลิตโดย CHASING
6. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย CHASING
7. ค่าชดเชยสำหรับความเสียหายที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการใช้งานหรือการตัดสินใจผิดพลาดของผู้ควบคุม
8. การทำงานที่ไม่ถูกต้องที่เกิดจากการสึกหรอตามธรรมชาติ การกัดกร่อน การเสื่อมสภาพของสายไฟ และปัญหาอื่น ๆ ของเครื่องทำความสะอาด
9. ความเสียหายอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของ CHASING

ส่วนประกอบหลัก


TH

หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

CHASING Hydro6 UV เป็นเครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการทำความสะอาดสระ ทดแทนวิธีการทำความสะอาดแบบดั้งเดิมเพื่อให้คุณไม่ต้องลงมือให้เหนื่อยและทำความสะอาดกันสระ พนังสระและเส้นลู่ของสระว่ายน้ำโดยอัตโนมัติ ด้วยการออกแบบหลอดฆ่าเชื้อแบคทีเรียระบบ UV ที่สามารถฆ่าเชื้อในตะกร้ากรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี CHASING-Clean เครื่อง CHASING Hydro6 UV สามารถใช้กับสระว่ายน้ำหลากหลายรูปทรงและสามารถทำความสะอาดพื้นที่ได้ทั่วถึงและใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตะแกรงกรองแบบแม่นยำสองชั้นสามารถกรองสิ่งสกปรกและสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ในสระได้อย่างแม่นยำ แอป CHASING GO3 ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถใช้ได้กับเครื่องทำความสะอาดเพื่อมอบวิธีการทำความสะอาดสระว่ายน้ำที่ชาญฉลาด สะดวก และประหยัดแก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

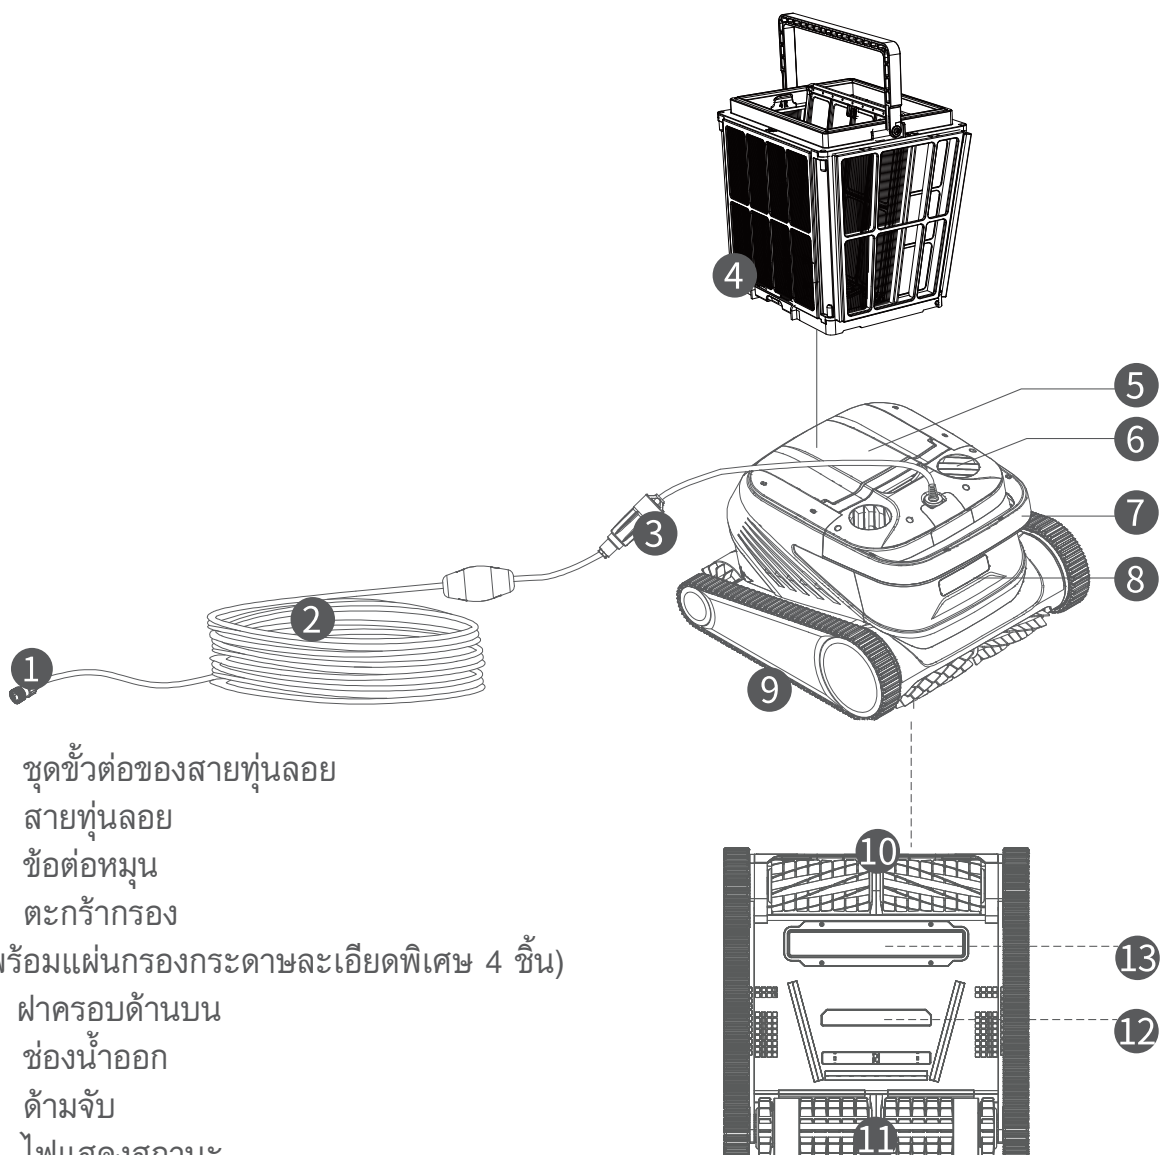


แหล่งจ่ายไฟ

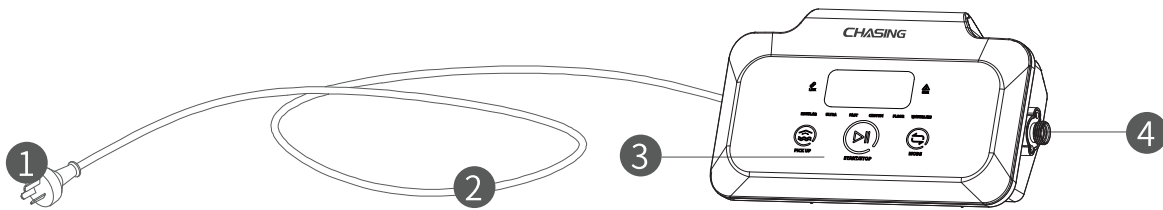

TH

1. ปลั๊กไฟ
2. สายไฟ
3. หน้าจอและแผงควบคุม
4. อินเตอร์เฟซของสายพุนลอย

แผ่นกรอง ตาข่ายไนลอน (1F&2B&3L&4R&5M)


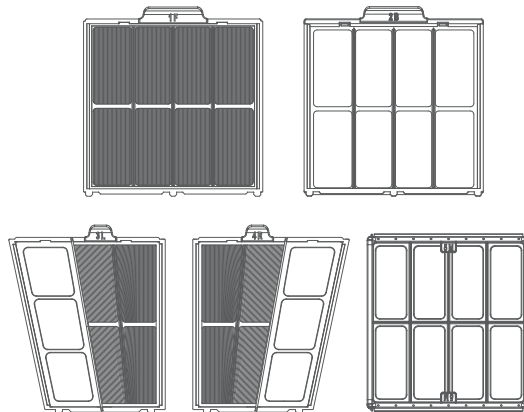


ข้อควรระวัง

- ⚠ คำเตือน: โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานอย่างละเอียด และใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามคำแนะนำการใช้งาน บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือการบาดเจ็บจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง
- ⚠ คำเตือน: ห้ามเด็กเข้าใกล้และใช้ผลิตภัณฑ์นี้ เว้นแต่จะมีผู้ปกครองควบคุมดูแล
- ⚠ คำเตือน: ระดับการป้องกันของแหล่งจ่ายไฟคือ IP54 และต้องใช้แหล่งจ่ายไฟในที่แห้งและมีร่มเงาที่อยู่ห่างจากขอบสระมากกว่า 3 เมตร และสูงจากพื้นมากกว่า 0.1 เมตร โดยให้พ้นจากแสงแดดโดยตรง นอกจากนี้ แหล่งจ่ายไฟต้องต่อสายดินอยู่เสมอ และต้องเชื่อมต่อกับวงจรที่มีเครื่องตัดไฟรั่ว (Ground Fault Circuit Interrupter) และต้องทดสอบ GFCI ว่าทำงานเป็นปกติก่อนใช้งาน
- ⚠ คำเตือน: ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์นี้สามารถถอดประกอบและซ่อมแซมได้โดยช่างมืออาชีพที่ได้รับการอนุญาต และฝึกอบรมจากตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น มิฉะนั้นการรับประกันจะเป็นโมฆะและอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลได้
- ⚠ ข้อควรทราบ: ห้ามไม่ให้มีน้ำเข้าสระว่ายน้ำ เครื่องทำความสะอาดไม่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมการทำงานอื่น แต่ใช้ได้เฉพาะในน้ำของสระเท่านั้น ห้ามไม่ให้ผู้ใดลงสระในขณะที่เครื่องทำความสะอาดกำลังทำงาน
- ⚠ หมายเหตุ: เมื่อเปิดหลอด UV ห้ามส่องแสงมาที่ตาโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

⚠ ห้ามใช้มือสัมผัสชิ้นส่วนที่หมุนโดยตรงในขณะที่เครื่องทำความสะอาดกำลังทำงาน

TH

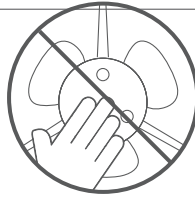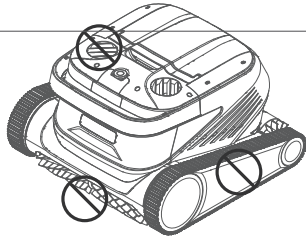

⚠ ข้อควรทราบ: จับที่ด้ามจับเมื่อวางเครื่องทำความสะอาดลงในน้ำหรือนำออกจากน้ำ ห้ามดึงสายพ่วงลอยโดยตรง

⚠ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในสระว่ายน้ำที่มีการเติมสารตกตะกอนหรือสารทำให้น้ำใสอื่น ๆ ลงในน้ำ เนื่องจากตัวกรองของเครื่องทำความสะอาดอาจอุดตันหรือเสียหายได้

⚠ ข้อควรทราบ: โปรดใช้เครื่องทำความสะอาดในสภาพแวดล้อมที่ระบุดังต่อไปนี้:

ความลึกในการทำงาน	0.8-5 ม.
ค่า pH	7-7.8
คลอรีน	สูงสุด 2 ppm



อุณหภูมิในการทำงาน	5-35 °C
เกลือ	สูงสุด 5,000 ppm

⚠ ข้อควรทราบ: เครื่องทำความสะอาดและแหล่งจ่ายไฟอาจปิดโดยอัตโนมัติเนื่องจากการทำงานของระบบป้องกันอุณหภูมิสูงหากใช้ในอุณหภูมิการทำงานที่เกินกว่าที่กำหนดไว้หรือถูกแสงแดดที่แรงและนานเกินไป ซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายอย่างรุนแรง


การเชื่อมต่อและการใช้งาน

❶ การเตรียมพร้อมก่อนทำความสะอาด

1.1. แหล่งจ่ายไฟควรวางห่างจากขอบสระอย่างน้อย 3 เมตร ตั้งอยู่ในที่เย็นและแห้ง และเก็บให้พ้นจากแสงแดดโดยตรง

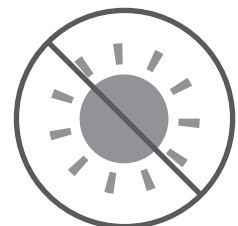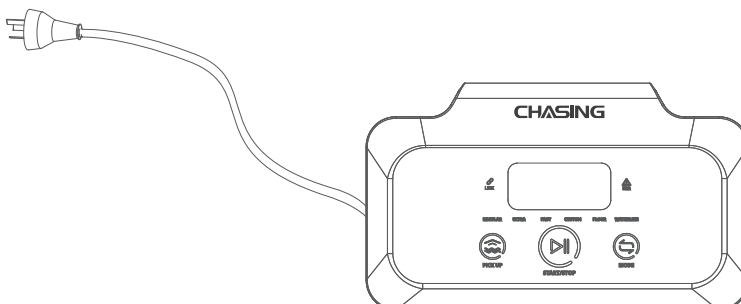


1.2. จัดวางสายพ่นลอยของเครื่องทำความสะอาดให้เรียบร้อย เลียบปลายด้านหนึ่งของสายพ่นลอยเข้ากับอินเตอร์เฟซด้านขวาของแหล่งจ่ายไฟ แล้วขันน็อตให้แน่น

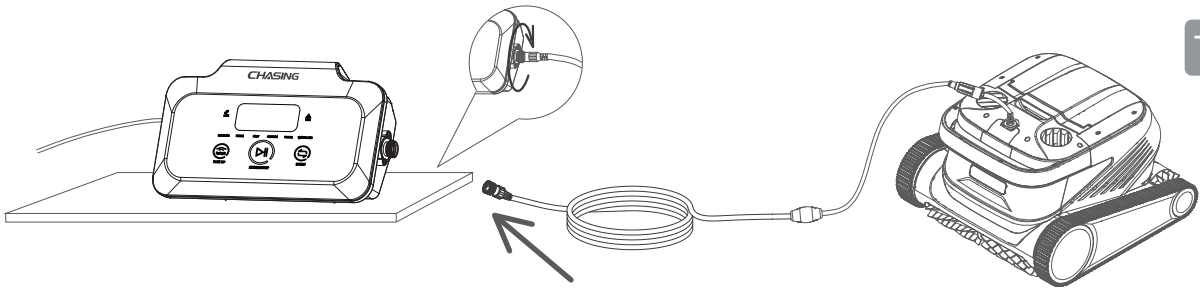

TH

⚠ หมายเหตุ: แหล่งจ่ายไฟต้องวางบนโต๊ะหรือแท่นวางอื่น ๆ


1.3. จับด้ามจับของเครื่องทำความสะอาดและค่อย ๆ วางลงในน้ำ รอจนกว่าหุ่นยนต์ทำความสะอาดจะจมมิดในน้ำและไม่มีฟองอากาศออกมา และตรวจสอบว่าสายพ่นลอยไม่พันกันหรือติดกับสิ่งกีดขวางใด ๆ

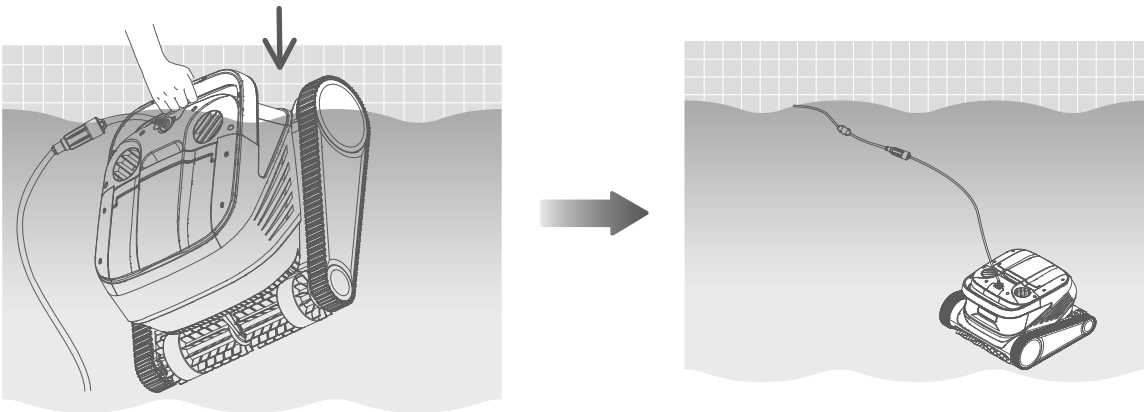

⚠ หมายเหตุ: จำเป็นต้องวางสายพ่นลอยในน้ำอย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ทำความสะอาดสามารถทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ ของสระได้ หุ่นยนต์ทำความสะอาดจะเอียงหัวหรือไม่สามารถทำความสะอาดได้หากสายพ่นลอยไม่ยาวพอ หมายเหตุ: หุ่นยนต์มีเซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำ หากไม่ได้อยู่ในน้ำ หุ่นยนต์จะไม่เริ่มทำงาน


1.4.

- ① เสียบสายไฟทางด้านซ้ายของแหล่งจ่ายไฟเข้ากับเต้ารับ (AC 100-240 V)
- ② ในขณะนี้ ปุ่ม START/STOP ของแหล่งจ่ายไฟจะเป็นสีเหลืองตลอดเวลา และหุ่นยนต์ทำความสะอาดจะเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย (พร้อมใช้งาน)

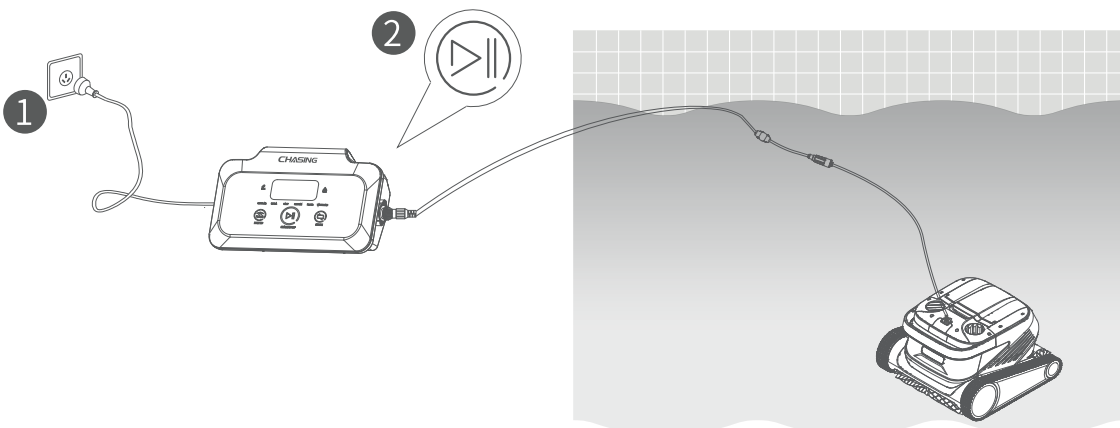

๒ พาวเวอร์ช์พพลาย

2.1. การทำงานพื้นฐานบางอย่างของหุ่นยนต์ทำความสะอาดสามารถทำได้ผ่านแหล่งจ่ายไฟ (โดยใช้แอป) หลังจากเลือกโหมดที่เกี่ยวข้องแล้วหุ่นยนต์ทำความสะอาดจะเริ่มทำความสะอาดสระว่ายน้ำอัตโนมัติได้ทันทีโดยการคลิกเริ่ม/หยุด

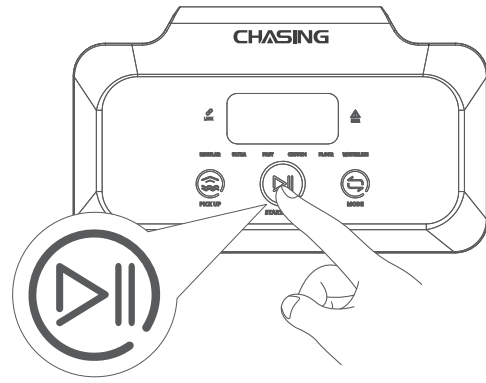


2.2. ฟังก์ชันและไฟแสดงสถานะบนอินเทอร์เฟซ

ไอคอน		คำอธิบาย		คุณสมบัติ
ปุ่ม		เริ่ม/หยุด	กดสั้น: เริ่ม/ระงับ กดค้าง: หยุด	ไฟสีเขียวสว่างขึ้น: หยุดทำความสะอาด ไฟสีเขียวกะพริบ: ระงับการทำความสะอาด ไฟสีเขียวสว่างขึ้น: เริ่มทำความสะอาดโดยไม่เปิด UVC ไฟสีน้ำเงินสว่างขึ้น: เริ่มทำความสะอาดโดยเปิด UVC ไฟสีแดงสว่างขึ้น: พาวเวอร์ซัพพลายผิดปกติ ไฟสีแดงกะพริบ: การทำความสะอาดผิดปกติ
		มารับฉัน	กดสั้น: เข้าสู่โหมดมารับฉัน	ไฟสว่างขึ้นเมื่อเข้าสู่โหมด Pick-up
		การสลับโหมด	กดสั้น: สลับโหมดการทำความสะอาด (โหมดกำหนดเองจะถูกตั้งค่าในแอป)	ไฟสว่างขึ้นเมื่อได้รับพลังงาน
ไฟบอกสถานะ		ลิงก์	สถานะการเชื่อมต่อของแหล่งจ่ายไฟ และลิงก์	ไฟกะพริบเมื่อโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ตลิงก์เข้าถึงแหล่งจ่ายไฟ และไฟจะสว่างขึ้นเมื่อแอปตรวจพบหุ่นยนต์ทำความสะอาด
		ข้อผิดพลาด	ข้อผิดพลาดการแจ้งเตือนการทำความสะอาดและแหล่งจ่ายไฟ	ไฟกะพริบเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติ
	REGULAR	โหมดมาตรฐาน	ทำงาน 2 ชม.; พื้น, ผนัง และระดับน้ำ	หากเลือกโหมดนี้ไฟของโหมดที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้น
	ULTRA	โหมดการปรับปรุง	ทำงาน 3 ชม.; พื้น, ผนัง และระดับน้ำ	
	FAST	โหมดเร่งด่วน	ทำงาน 1 ชม.; พื้น, ผนัง และระดับน้ำ	
	CUSTOM	โหมดกำหนดเอง	ตั้งค่าในแอป	
	FLOOR	โหมดพื้นสระ	ทำงาน 2 ชม.; พื้น	
	WATERLINE	โหมดระดับน้ำ	ทำงาน 2 ชม.; พื้น และระดับน้ำ	
จอแสดงผลนับถอยหลัง	00:00	นับถอยหลังทำความสะอาด	แสดงเวลาทำความสะอาดที่เหลืออยู่	/
รหัสข้อบกพร่องของกล่องควบคุม	E:00 การสื่อสารที่ผิดปกติระหว่างแหล่งจ่ายไฟและหุ่นยนต์		E:01 แรงดันไฟฟ้าจากเต้าเสียบที่ส่งเข้าพาวเวอร์ซัพพลายผิดปกติ	E:03 เครื่องวัดทิศทาง (Gyroscope) เสีย
	E:02 เครื่องวัดความเร่งล้มเหลว		E:15 มอเตอร์ขับเคลื่อนด้านซ้ายเสียหรือโรเตอร์อุดตัน	E:25 มอเตอร์ขับเคลื่อนด้านขวาเสียหรือโรเตอร์อุดตัน
	E:35 มอเตอร์ขับเคลื่อนทั้งหมดล้มเหลวหรือโรเตอร์ถูกบล็อก		E:16 มอเตอร์ปั๊มด้านซ้ายเสียหรือโรเตอร์อุดตัน	E:26 มอเตอร์ปั๊มด้านขวาเสียหรือโรเตอร์อุดตัน
	E:36 มอเตอร์ปั๊มทั้งหมดเสียหายหรือโรเตอร์ถูกบล็อก			

* หลังจากไม่มีการใช้งานแหล่งจ่ายไฟเป็นเวลา 3 นาที ไฟแสดงสถานะจะเข้าสู่สถานะพักเครื่อง (ปุ่มเปิดและปิดเท่านั้นที่จะสว่างขึ้น) คลิกปุ่มใดก็ได้แบบสุ่มเพื่อปลุกไฟแสดงสถานะเมื่อปิดอยู่ (ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องของปุ่มจะไม่ทำงานก่อนที่ไฟแสดงสถานะจะปลุก)

③ ไฟแสดงสถานะของหุ่นยนต์ทำความสะอาด

ไฟสถานะ	คุณสมบัติ
ไฟสีขาว	การตรวจสอบด้วยตัวเอง
ไฟสีเหลืองสว่างขึ้น	สแตนด์บายในน้ำ
ไฟสีส้มสว่างขึ้นตลอด	ไม่ได้น้ำเครื่องลงน้ำ
ไฟสีเขียวกะพริบ	การทำความสะอาดถูกระวัง
ไฟสีเขียวติดเป็นวงกลม	ทำความสะอาด(ไม่เปิด UV)
ไฟสีน้ำเงินวิ่งวน	ทำความสะอาด(เปิด UV)
ไฟสีเหลืองติดเป็นวงกลม	โรเตอร์ของมอเตอร์ถูกล็อค
ไฟสีแดงกะพริบ	หุ่นยนต์ทำความสะอาดผิดปกติ
ไฟสีฟ้าวิ่งวน	เตือนตะกร้ากรองอุดตัน

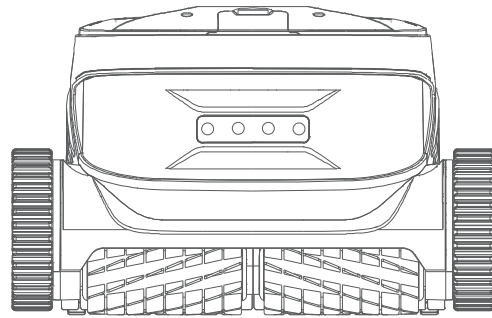


TH


④ หลังจากทำความสะอาด

วิธีที่ 1:

1. คลิปปุ่ม "รับ" ในแหล่งจ่ายไฟหรือแอป


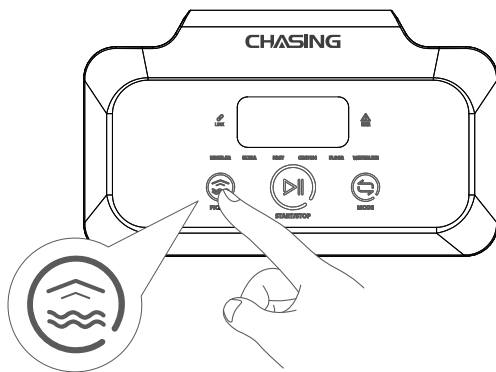


พาวเวอร์ซัพพลาย

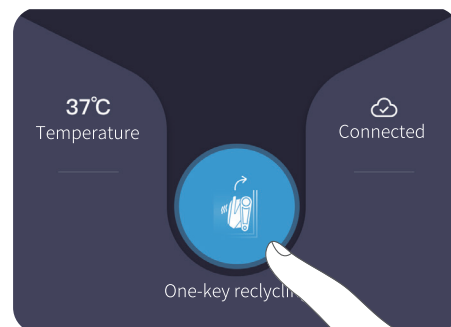

แอป

2. รอให้เครื่องทำความสะอาดเข้าใกล้ตำแหน่งเส้นน้ำของสระว่ายน้ำโดยอัตโนมัติ
3. จับที่จับของเครื่องดูดฝุ่นเพื่อดึงออกจากฝิวน้ำ และเขวนไว้เหนือฝิวน้ำประมาณ 10-20 วินาที เพื่อระบายน้ำข้างในออก

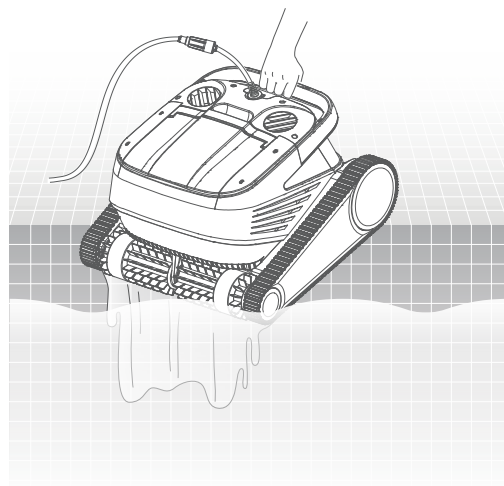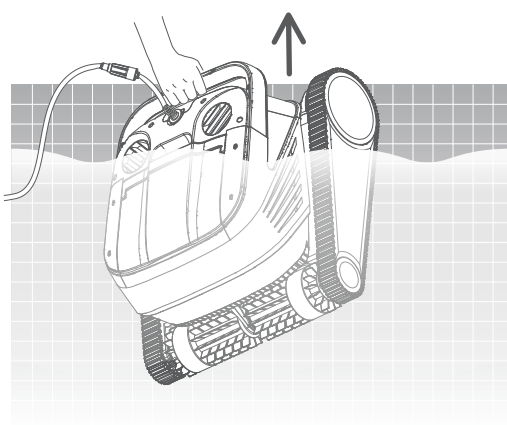



วิธีที่ 2:

1. หยุดเครื่องทำความสะอาด

2. ดึงสายพ่นลอยเบาๆ เพื่อให้เครื่องทำความสะอาดที่อยู่ในน้ำค่อย ๆ เคลื่อนที่มาทางขอบสระอย่างช้า ๆ

TH

3. จับที่ด้ามจับของเครื่องทำความสะอาดเพื่อดึงขึ้นจากผิวน้ำ และแขวนพ่นยนต์ทำความสะอาดไว้เหนือผิวน้ำเป็นเวลา 10-20 วินาทีเพื่อระบายน้ำที่อยู่ภายในเครื่องออก

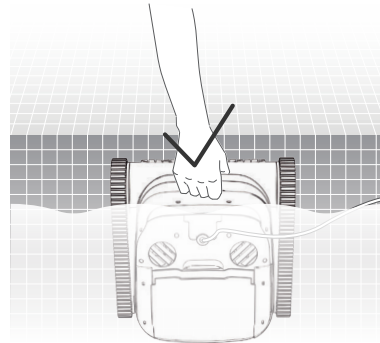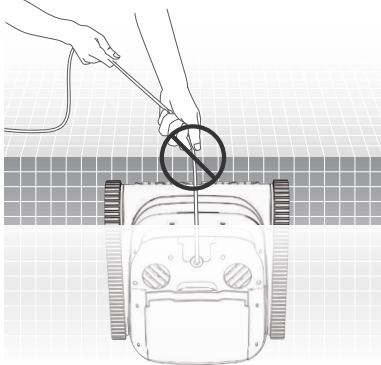

หมายเหตุ: ห้ามดึงสายพ่นลอยโดยตรงบนผิวน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงการแตกหักและความเสียหาย

แอปพลิเคชัน

① ดาวน์โหลดแอป CHASING GO3

แอป CHASING GO3: รองรับ iOS 11.0 ขึ้นไป และ Android 7.0 ขึ้นไป คุณสามารถดาวน์โหลดแอปได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด หรือโดยการเข้าไปที่ iOS App Store, Google Play และเว็บไซต์ของ CHASING




② การเชื่อมต่อบลูทูธ

1. เลือก "CHASING Hydro 6" ในหน้า "การเลือกอุปกรณ์"

2. เลือก "Go to connect" เพื่อเชื่อมต่อ




3. เมื่อพบอุปกรณ์ใหม่ ให้คลิกที่อุปกรณ์นั้นเพื่อเชื่อมต่อ จากนั้นเข้าสู่ "หน้าหลัก" หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ

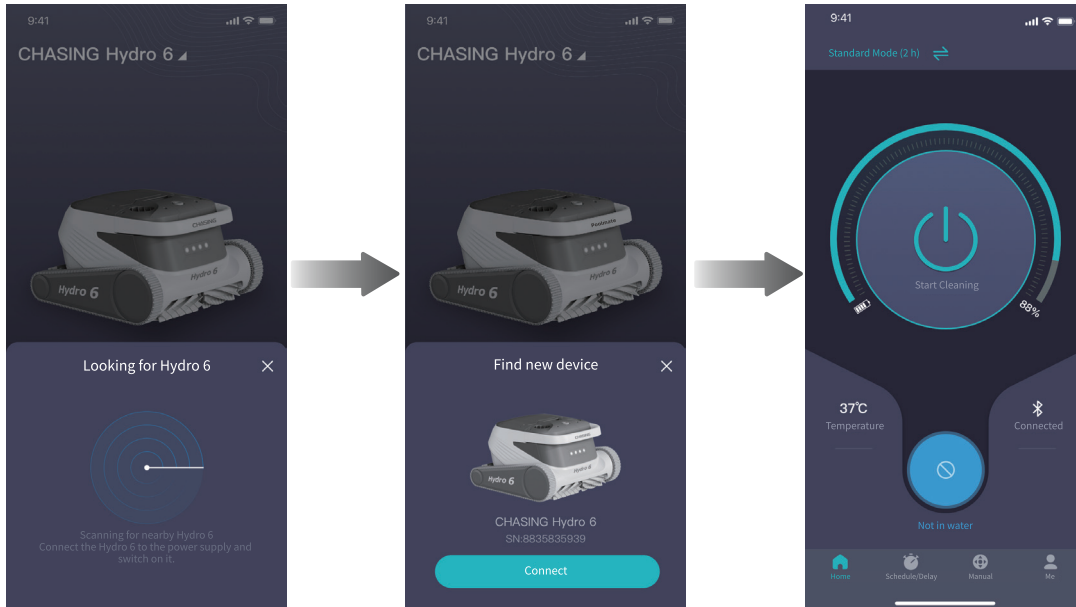


TH


③ รีโมทคอนโทรล

1. จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบบัญชี CHASING ของคุณก่อนเปิดใช้งาน "รีโมทคอนโทรล"

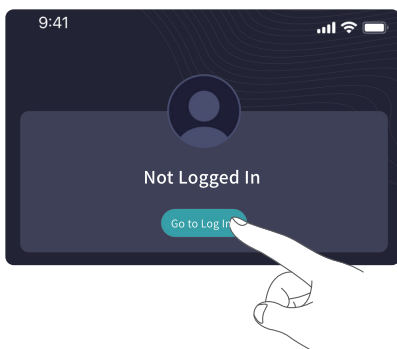


2. ในหน้า "บริการคลาวด์" ให้ทำตามคำแนะนำเพื่อเชื่อมต่อหุ่นยนต์กับเครือข่าย แล้วจึงใช้ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล

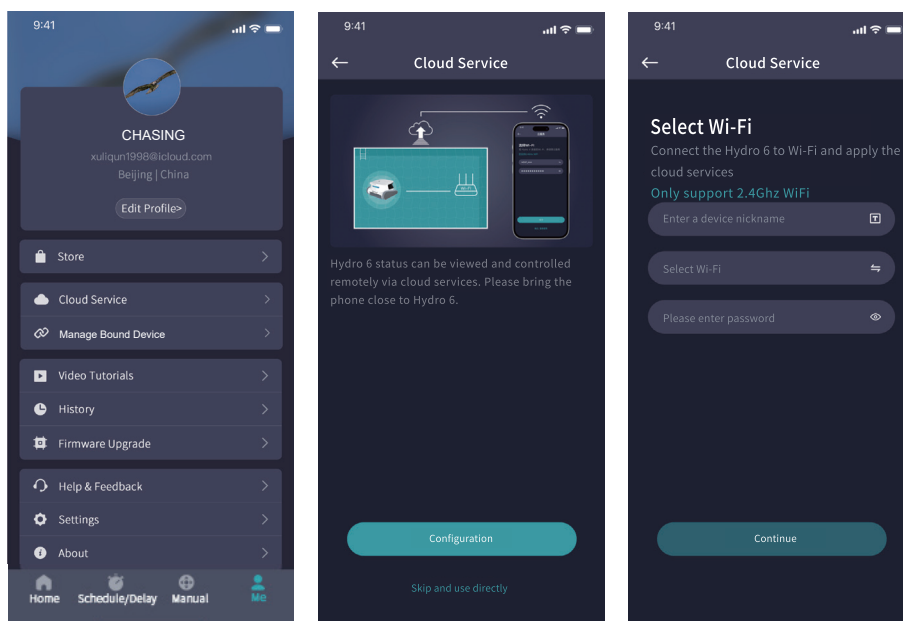

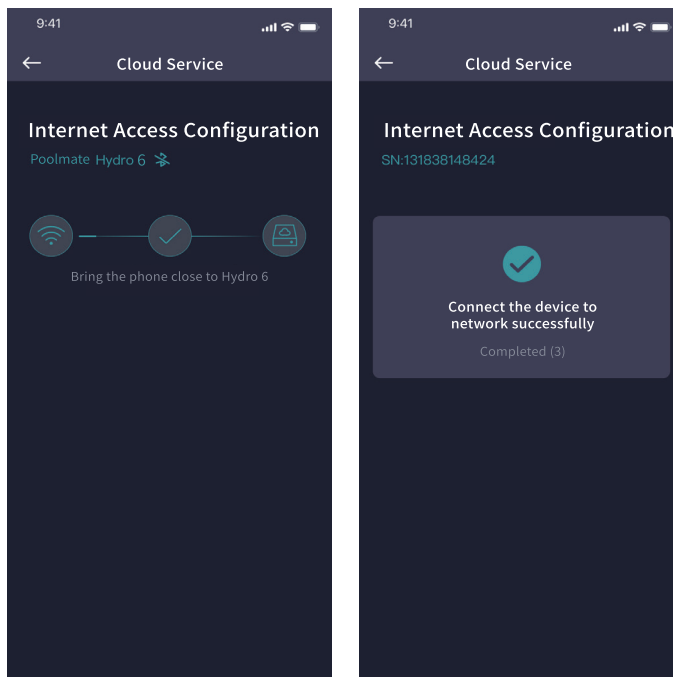

คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์และเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ได้ใน "จัดการอุปกรณ์" (Manage Bound Devices)

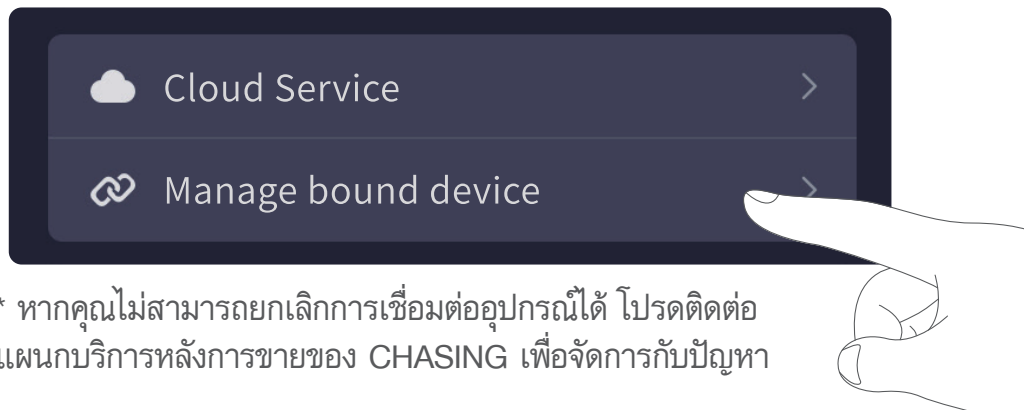

* หากคุณไม่สามารถยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ โปรดติดต่อแผนกบริการหลังการขายของ CHASING เพื่อจัดการกับปัญหา

4 หน้าหลัก

เมื่อเครื่องทำความสะอาดอยู่ในสถานะพักและวางอยู่ในสระว่ายน้ำ สามารถสร้างการนัดหมายทำความสะอาดเพื่อดำเนินการทำความสะอาดโดยไม่ต้องมีคนควบคุมได้




เลือกโหมดทำความสะอาด

ตั้งค่าโหมด

๕ การนัดหมาย

เมื่อเครื่องทำความสะอาดอยู่ในสถานะพักและวางอยู่ในสระว่ายน้ำ สามารถสร้างการนัดหมายทำความสะอาดเพื่อดำเนินการทำความสะอาดโดยไม่ต้องมีคนควบคุมได้

TH

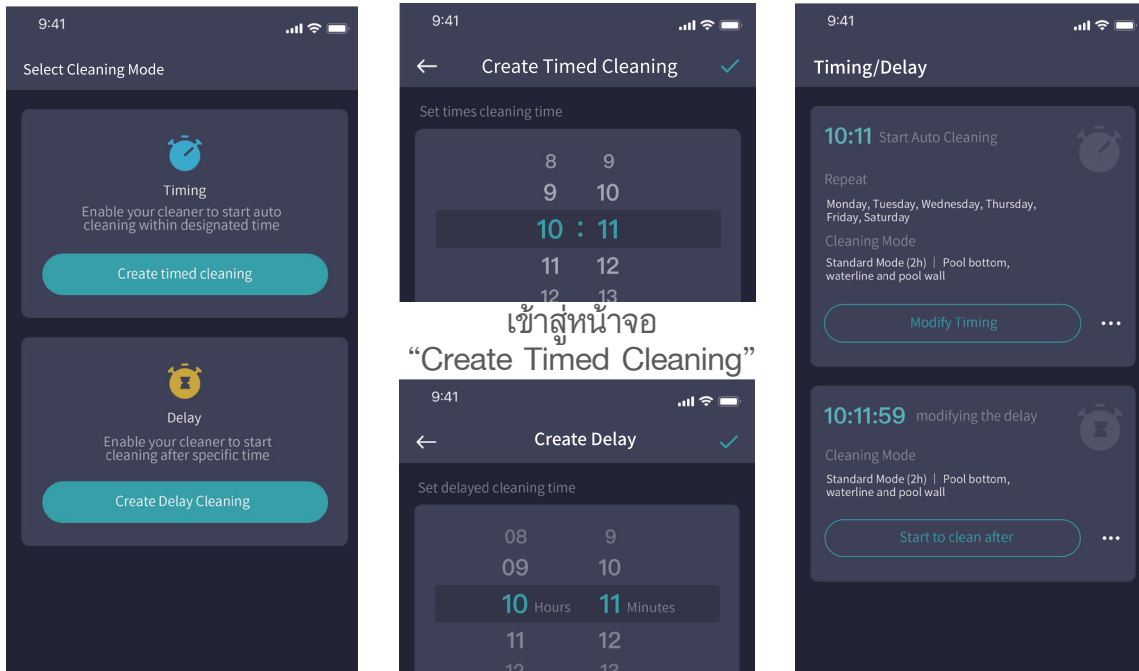

สร้างแผนการทำความสะอาดตามเวลานัดหมาย

เข้าสู่หน้าจอ “Create Delay” เพื่อกำหนดการเลื่อนเวลา

วางแผนการนัดหมายสำเร็จ

๖ ฟังก์ชันฆ่าเชื้อด้วย UV

1. วิธีเปิด

- เชื่อมต่อเครื่องทำความสะอาดสำเร็จแล้ว และคลิกที่ไอคอน UV ที่มุมขวาบนที่หน้าหลัก
- ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้น คลิกที่ "Open"

หมายเหตุ: สามารถเปิดได้เฉพาะหลังจากที่วางเครื่องในน้ำหรือตั้งค่าในโหมดทำความสะอาดเท่านั้น มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผิวหนังและดวงตาได้ โปรดใช้งานอย่างปลอดภัยและป้องกันการสัมผัสโดยตรง

2. วิธีปิด

- ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดโหมดทำความสะอาด
- ปิดแบบแมนนวลโดยคลิกที่ไอคอน UV ที่มุมขวาบนเพื่อปิด

การทำงานและใช้งานหลอด UV

TH




เปิด




ปิด

กดที่ปุ่ม UV : เปิด / ปิด

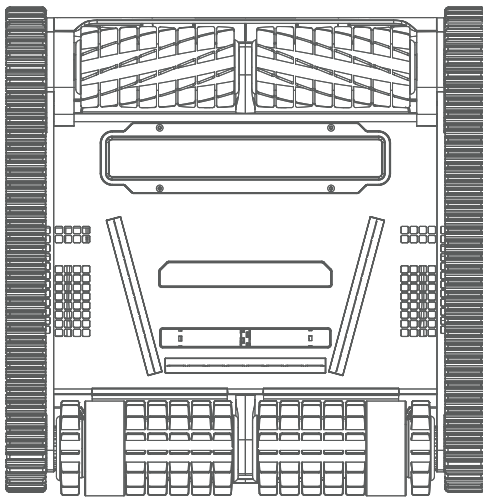


ปิด

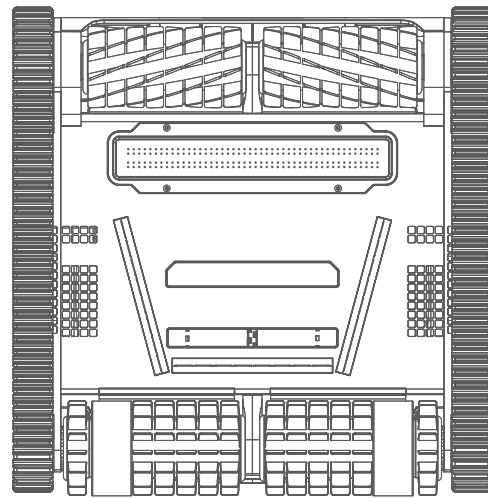

เปิด

*รังสี UV อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผิวหนังและดวงตาได้ โปรดใช้งานอย่างปลอดภัย และป้องกันการสัมผัสโดยตรง


7 โหมดแมนนวล

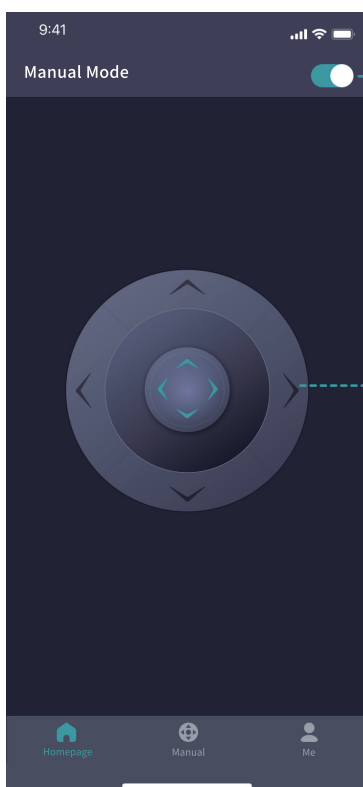

สลับแบบแมนนวล

การควบคุมการเคลื่อนที่
ของเครื่องทำความ
สะอาดผ่านคันโยก
ควบคุมระยะไกล

8 จัน

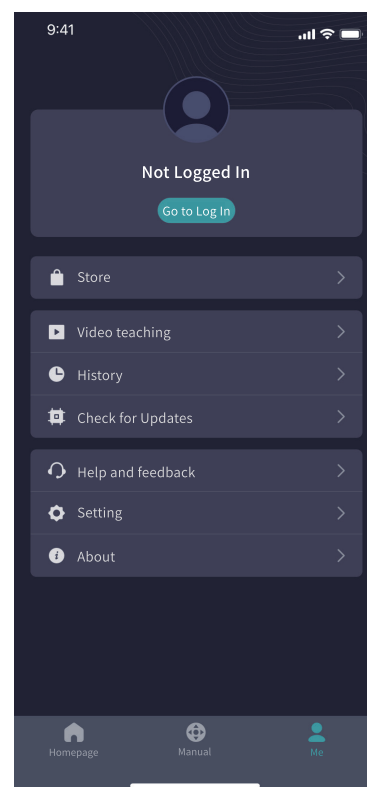


การบำรุงรักษาประจำวัน

TH

① ทำความสะอาดตะกร้ากรอง

1.1. เปิดฝาคออบด้านบนบนของหุ่นยนต์ และนำตะกร้ากรองออกมา

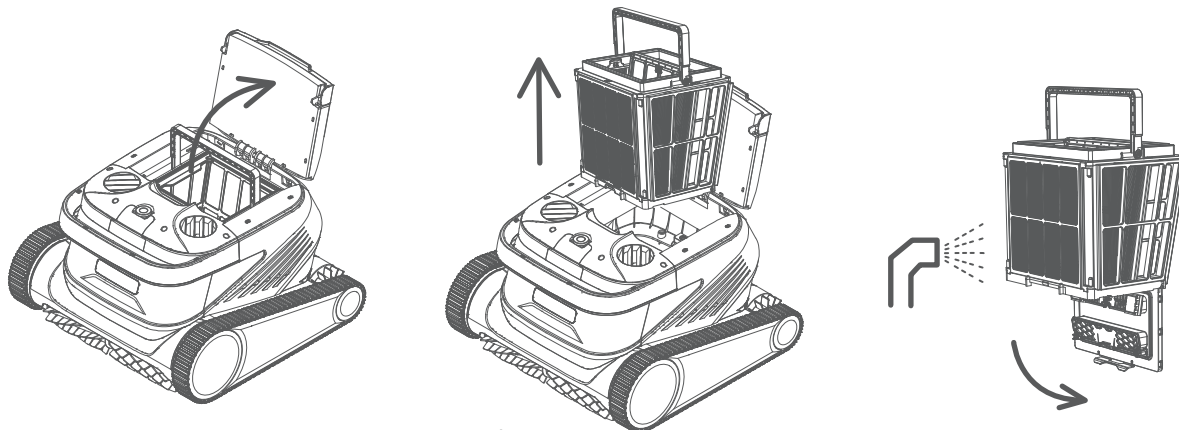


1.2. ทำความสะอาดตะกร้ากรองด้วยท่อน้ำ

1.3. วางตะกร้ากรองกลับเข้าไปในเครื่องทำความสะอาดหลังจากทำความสะอาดเสร็จ

⚠ หมายเหตุ: ก่อนทำความสะอาด ต้องตัดการเชื่อมต่อเครื่องทำความสะอาดจากแหล่งจ่ายไฟก่อน และควรทำความสะอาดตะกร้ากรองทันทีทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำความสะอาด


② ถอดและเปลี่ยนแผ่นกรอง

2.1. การถอด: กดตะกร้ากรองด้วยมือ แล้วดึงแผ่นกรองที่อยู่รอบตะกร้ากรองออก ตามลำดับ 5M→1F→2B→3L→4R ขึ้นไป

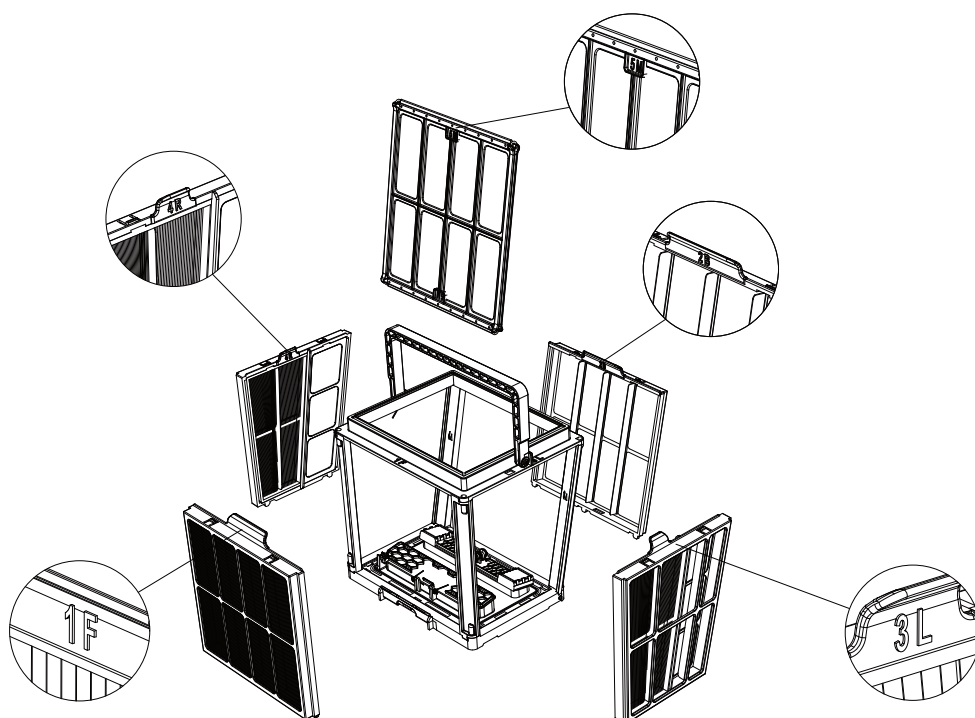

2.2. การติดตั้ง: ติดตั้งแผ่นกรองใหม่ในตะกร้ากรองตามลำดับ 4R→3L→2B→1F→5M
ถือว่าเปลี่ยนอุปกรณ์ได้สำเร็จ

TH

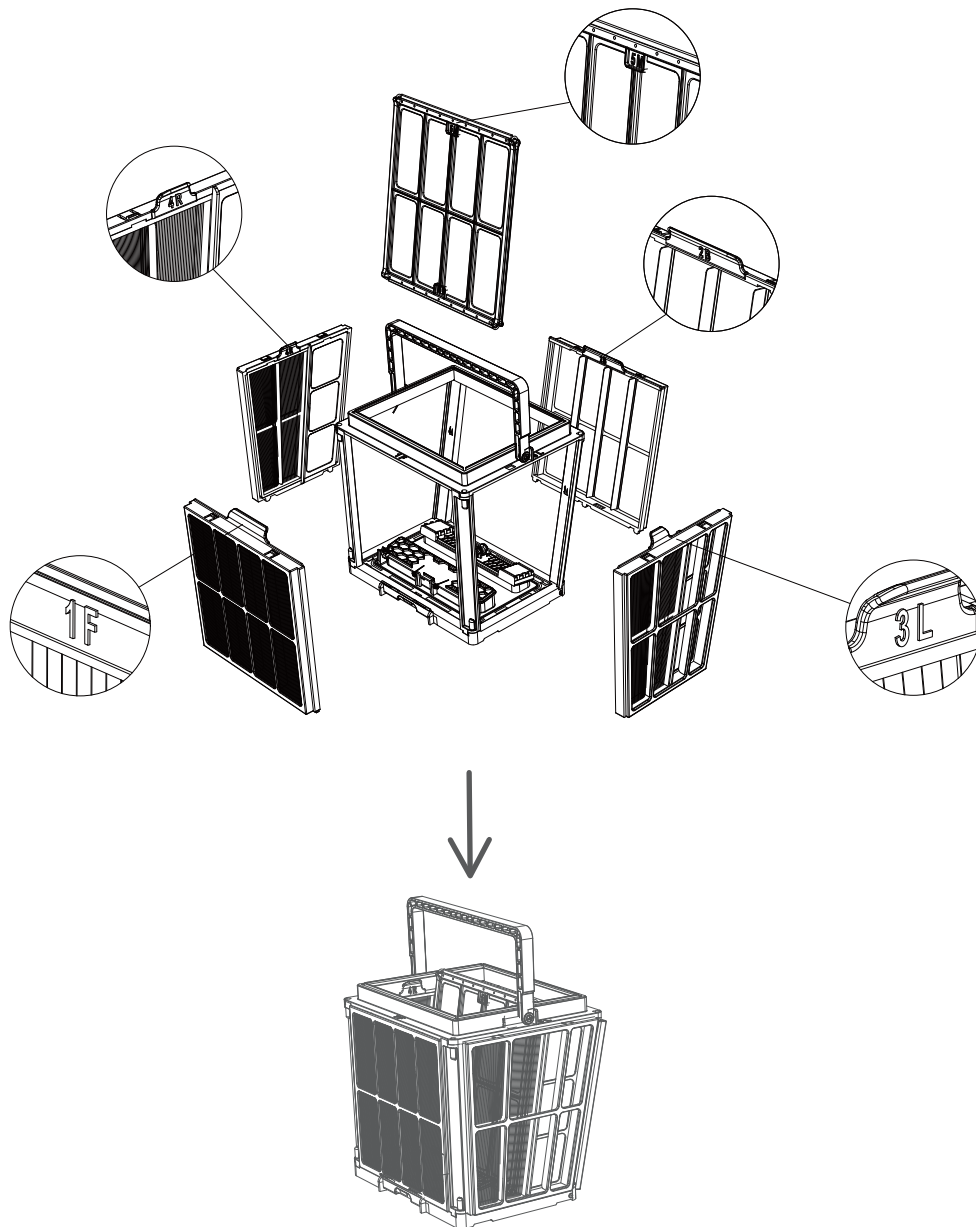

⚠ หมายเหตุ: แผ่นกรองกระดาษละเอียดพิเศษเป็นผลิตภัณฑ์ที่เปราะบาง และสามารถกรองสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดเล็กมากได้ ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพการทำความสะอาดของหุ่นยนต์ ขอแนะนำให้เปลี่ยนแผ่นกรองกระดาษละเอียดพิเศษอย่างน้อยหนึ่งครั้งหลังจากใช้เครื่องทำความสะอาดครบ 10 ครั้ง

③ การเก็บรักษา

หากไม่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดเป็นเวลานาน โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ทำความสะอาดตะแกรงกรองและแผ่นกรองอย่างทั่วถึง และจากนั้นวางไว้ในหุ่นยนต์ทำความสะอาด
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำเหลืออยู่ภายในหุ่นยนต์ทำความสะอาด
3. ม้วนสายพุนลอยโดยไม่ให้พันกัน
4. เก็บในร่มในที่ร่มและแห้งที่อุณหภูมิ 5-45 °C

การแก้ไขปัญหา

ลักษณะปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
สายพุนลอยพันกัน	สายพุนลอยไม่ได้ยืดออกจนสุด	ถอดปลั๊กแหล่งจ่ายไฟ และจัดเรียงสายพุนลอยใหม่
	มีสิ่งกีดขวางในสระว่ายน้ำ	นำสิ่งกีดขวางออก
	เครื่องทำความสะอาดทำงานเป็นเวลานาน	จัดเรียงสายพุนลอย
เครื่องทำความสะอาดไม่เริ่มทำงาน	ไม่มีไฟฟ้าออกจากเต้ารับบนผนัง	ตรวจสอบว่ามีไฟฟ้าที่เต้ารับบนผนังหรือไม่
	สายไฟไม่ได้เสียบอย่างถูกต้อง	เสียบสายไฟให้แน่น
	สายพุนลอยไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง	ตรวจสอบว่าปลายทั้งสองด้านของสายพุนลอยเชื่อมต่อตามปกติ
	ล้อตีนตะขาคิดกับสิ่งแปลกปลอม	ตรวจสอบว่าล้อตีนตะขาคิดหรือไม่ นำสิ่งแปลกปลอมออก
	ล้อตีนตะขาคิด	ติดตั้งล้อตีนตะขากลับเข้าที่ล้อขับเคลื่อน
	เครื่องทำความสะอาดไม่ได้วางอยู่ในน้ำ	นำเครื่องทำความสะอาดลงในน้ำ
	เครื่องทำความสะอาดหรือแหล่งจ่ายไฟเกิดความเสียหายทางไฟฟ้า	ตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาดและติดต่อตัวแทนจำหน่ายหลังการขาย
เครื่องทำความสะอาดเคลื่อนที่แต่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ	ตะแกรงกรองอุดตัน	ทำความสะอาดตะแกรงกรอง
	ใบพัดติดกับสิ่งแปลกปลอม	ตรวจสอบว่าใบพัดติดขัดหรือไม่ นำสิ่งแปลกปลอมออก
เครื่องทำความสะอาดไม่สามารถป็นผนังได้	ตะแกรงกรองอุดตัน	ทำความสะอาดตะแกรงกรอง
	ใบพัดติดกับสิ่งแปลกปลอม	ตรวจสอบว่าใบพัดติดขัดหรือไม่ นำสิ่งแปลกปลอมออก
	อุณหภูมิหรือค่า pH ไม่เหมาะสม	ใช้ในสระว่ายน้ำที่มีอุณหภูมิและ pH ตามที่กำหนด
	มีตะไคร่น้ำบนผนัง	ตรวจสอบปริมาณสารเคมีในน้ำและขัดผนัง
เครื่องทำความสะอาดทำความสะอาดได้เพียงบางส่วน of สระว่ายน้ำ	แหล่งจ่ายไฟวางตำแหน่งไม่เหมาะสม	วางแหล่งจ่ายไฟในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ของสระว่ายน้ำอย่างทั่วถึง
	สายพุนลอยไม่ยาวพอ	ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟและจัดเรียงสายพุนลอยใหม่
	ตะแกรงกรองอุดตัน	ทำความสะอาดตะแกรงกรอง
	มีสิ่งกีดขวางในสระว่ายน้ำ	นำสิ่งกีดขวางออก

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

TH

ขนาดเครื่องทำความสะอาด	485 x 475 x 342 มม.
น้ำหนักเครื่องทำความสะอาด	12.5 กก. (ไม่รวมสาย)
ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ	352 x 82 x 211 มม.
น้ำหนักของแหล่งจ่ายไฟ	2.3 กก. (ไม่รวมสาย)
ความแม่นยำของตัวกรอง	ละเอียดพิเศษ
ความยาวสาย	18/25 ม.
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด	AC 100-240V; 50-60Hz
แรงดันไฟฟ้าในการทำงานที่กำหนด	DC 24 V
กำลังไฟ	กำลังไฟฟ้าเข้าเฉลี่ย: 250W กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด: 320W
ความลึกในการทำงาน	0.8-5 ม.
ขนาดสระ (กxย)	สูงสุด 15 ม.
พื้นที่ทำความสะอาด	ก้นสระ ผนังสระ และขอบน้ำ

หลอด UV	รองรับ
ความเร็วในการเคลื่อนที่	15 ม./นาที
ระดับการป้องกันของ	IP68
เครื่องทำความสะอาด	
ระดับการป้องกันของแหล่งจ่ายไฟ	IP54
สายป้องกันการพันกัน	รองรับ
แปรงขยับ (Active brush)	2
มอเตอร์บีบ	2
มอเตอร์ขับเคลื่อน	2
แอปพลิเคชัน	รองรับ
การนัดหมาย	รองรับ
โหมดแมนนวล	รองรับ
การแสดงอุณหภูมิน้ำ	รองรับ
อุณหภูมิในการทำงาน	5-35C
อุณหภูมิในการเก็บรักษา	5-45C
บริการคลาวด์	รองรับ

การบริการหลังการขาย

1. ในกรณีที่มีคำถามหรือปัญหาทางเทคนิค

โปรดส่งอีเมลถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการหลังการขายของ CHASING หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ E-chat บนเว็บไซต์ของบริษัท

ที่อยู่อีเมลบริการหลังการขาย:

- support01@poolmatebot.com ยุโรป
- support02@poolmatebot.com เอเชียและโอเชียเนีย
- support03@poolmatebot.com อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้และแอฟริกา

2. คุณสามารถดูวิดีโอสอนการใช้งานในเมนูแอป เว็บไซต์ของบริษัท และบัญชี WeChat ของบริษัทเพื่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

CHASING

คู่มือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ท่านสามารถหาเวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ของ CHASING:

<https://www.poolmatebot.com>

CHASING

www.poolmatebot.com