

NKD1 - Installation in 5 simple steps

NKD1 – 5 ขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับการติดตั้ง


ขั้นตอนที่ 1 > ทำน้ำในสระให้สมดุลแล้วเติมเกลือหรือแร่ธาตุที่ต้องการก่อนเริ่มเดินเครื่อง

ดูหน้าปกสำหรับการทำน้ำให้สมดุลระดับปกติและการตั้งค่าด้วยตัวควบคุมภายนอก

ข้างล่างนี้เป็นคำแนะนำสำหรับปริมาณเกลือที่ควรเติมลงในสระว่ายน้ำหลังจากที่น้ำสมดุลแล้ว หากใช้ส่วนผสมแร่ธาตุกับสระน้ำเกลือ เราแนะนำให้เติมเพิ่มขึ้น 20 – 30 % จากแผนภูมิด้านล่างนี้

ห้ามเติมเกลือหรือแร่ธาตุลงไปในกล่องสกินเมอร์โดยตรงเด็ดขาด

ขนาดสระ (ลิตร)

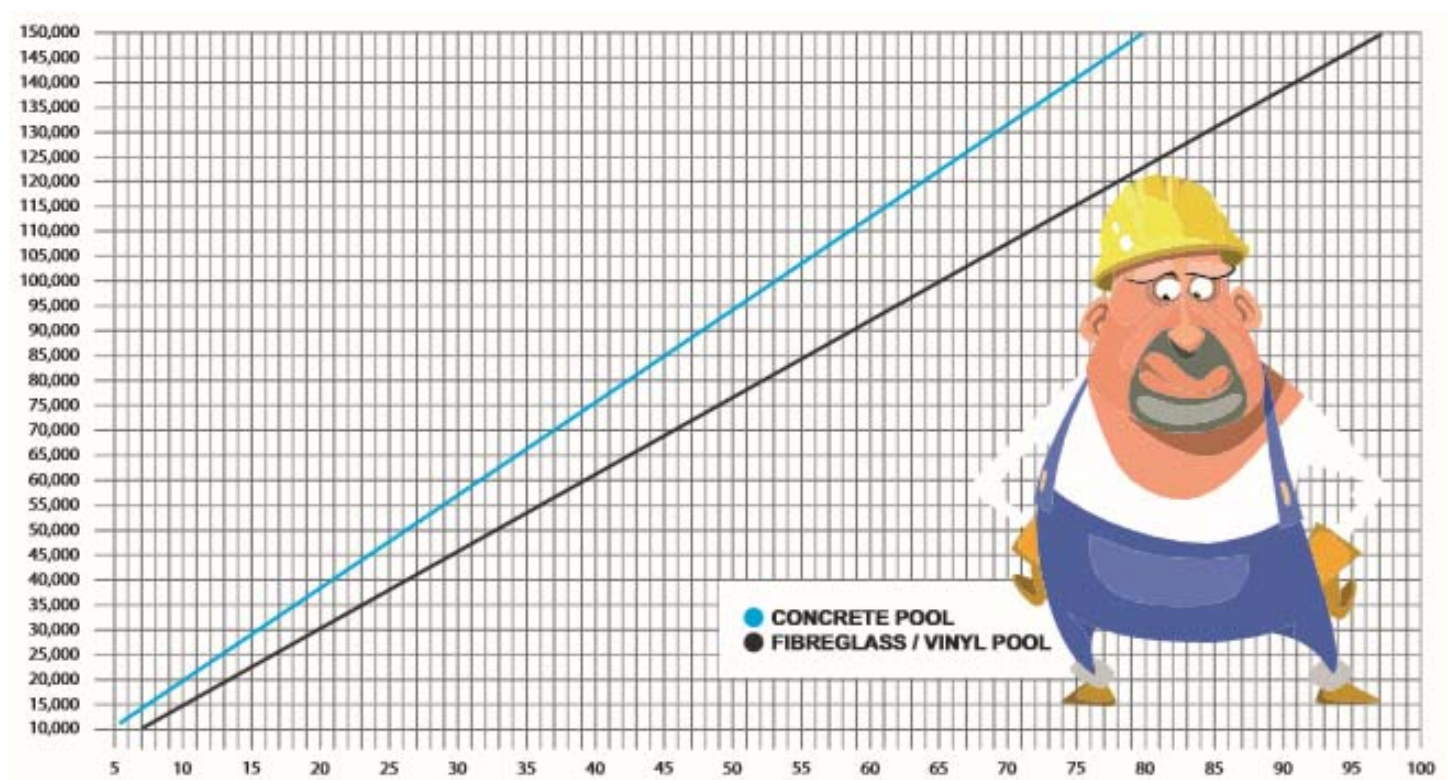

เกลือ (กิโลกรัม)

ขั้นตอนที่ 2 > ตั้งค่านาฬิกา

เพียงกด [+] ขึ้นหรือ [-] ลง จากนั้นกด [OK] เพื่อบันทึกหลังจากการตั้งค่าแต่ละครั้ง

ขั้นตอนที่ 3 > เป็นสระเกลือหรือสระแร่ธาตุ

เพียงพอ [+] YES หรือ [-] NO จากนั้นกด [OK] เพื่อบันทึก

ขั้นตอนที่ 4 > มีทองแดงในสระหรือไม่

หากเป็นสระใหม่ ให้กด [-] NO**

หากเป็นการปรับค่าทองแดงในสระใหม่ ให้กด [+] YES

สำหรับการตั้งค่าเพื่อปรับค่าใหม่ทั้งหมด ให้ตรวจสอบระดับทองแดงก่อนเริ่มเดินเครื่อง หากมีค่าเกิน 0.2 ppm ขึ้นไป ให้กด [+] YES จากนั้น กด [OK] เพื่อบันทึก

** หากคุณเลือก NO สำหรับทองแดงในสระ ระบบจะทำงานตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้ได้ระดับที่เหมาะสม (0.2 – 0.5 ppm) ในน้ำแล้วเปลี่ยนกลับไปเป็นโหมดปกติ

ขั้นตอนที่ 5 > ตั้งค่าขนาดของสระ

เพียงพอ [+] ขึ้น หรือ [-] ลง จากนั้นกด [OK] เพื่อบันทึก

รอบการทำงานของปั๊มขึ้นอยู่กับขนาดของสระที่ป้อนค่าลงไป

ทุกเครื่องจะมีค่าตั้งต้นที่ 2 รอบ

TIMER 1 คือ การฆ่าเชื้อ ส่วน TIMER 2 คือการไหลวนเท่านั้น

NKD1 - Built smart to be simple!

NKD1 – สร้างมาอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ใช้งานง่าย

คำแนะนำสำหรับการทำน้ำให้สมดุล	ค่า pH ที่เหมาะสม	ระดับความเป็นเบสที่เหมาะสม	ระดับความกระด้างแคลเซียมที่เหมาะสม
สระคอนกรีต	7.4 – 7.6	80 – 150 ppm	200 – 250 ppm
สระไฟเบอร์กลาส/ไวนิล	7.0 – 7.2	80 – 120 ppm	150 – 190 ppm

การใช้เครื่อง NKD1 ร่วมกับเครื่องควบคุม/ระบบอัตโนมัติภายนอก

ระบบ NAKED เข้าได้กับระบบควบคุมสระจากภายนอกและจะทำงานภายใต้ตัวควบคุมนั้น ทำให้มันสามารถเปิด/ปิดเครื่องนี้ได้ สามารถทำได้สองวิธี ได้แก่

วิธีที่ 1 คัดลอกการตั้งค่าจากระบบ Naked System โดยอัตโนมัติซึ่งตั้งมาจากการกรอกขนาดของสระ แล้วกรอกค่าเหล่านี้ไปยังตัวควบคุมภายนอก หมายเหตุ ขณะที่ตั้งค่านั้น T2 ON TIME จะต้องปรับให้เป็นค่าเดียวกับ T1 OFF TIME และ T2 OFF TIME จะต้องเหมือนกับค่า T1 ON TIME (ดูตัวอย่างด้านล่าง) 50,000 ลิตร T1 ON TIME 08:00 T1 OFF TIME 13:00 T2 ON TIME 13:00 T2 OFF TIME 08:00 การเปิด/ปิดเครื่องสามารถกรอกเข้าไปยังการตั้งค่าเวลาได้จากตัวควบคุมภายนอก ไออนไนเซอร์จะปิดเสมอเนื่องจากปริมาณน้ำที่กรอกเข้าไป ดังนั้น ระดับทองแดงจะไม่เพิ่มขึ้น	วิธีที่ 2 เปลี่ยนค่า Timer 1 และ Timer 2 ใน Naked System ให้เป็น 00:00 หมายความว่าระบบจะเปิดเสมอและถูกควบคุมโดยตัวควบคุมภายนอกโดยสมบูรณ์ จากนั้น คุณจะต้องเปลี่ยนจากโหมด AUTO เป็น ON ในขณะที่ตั้งค่าด้วยวิธีที่ 2 OXI จะทำการผลิตเสมอเมื่อเครื่องทำงานอยู่ ดังนั้น คุณอาจลดผลผลิตของ OXI เพื่อหยุดการเพิ่มขึ้นของระดับคลอรีน ไออนไนเซอร์จะปิดเสมอเนื่องจากปริมาณน้ำที่กรอกเข้าไป ดังนั้น ระดับทองแดงจะไม่เพิ่มขึ้น
---	--

Naked
Freshwater Pool Systems
Swimming as nature intended™
1800 625 331
www.naked-pools.com



หากมีคำถามเกี่ยวกับการเปิดใช้งานเครื่อง โปรดติดต่อ Naked Pools หรือตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ